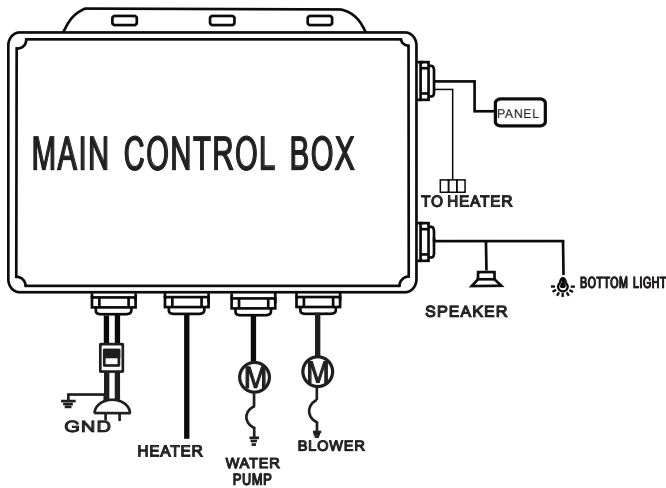
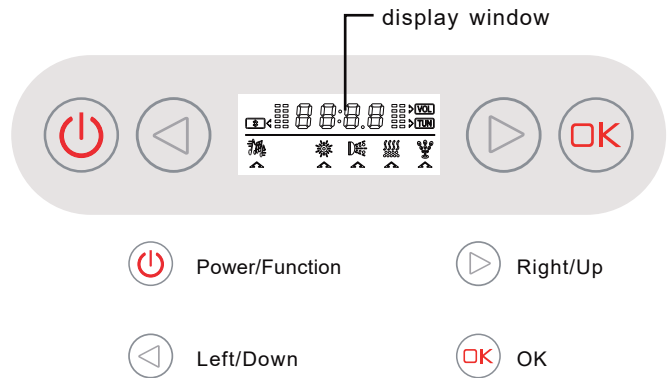


**BẢNG ĐIỀU KHIỂN**  
(Kèm chức năng sưởi)**HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH BẢNG ĐIỀU KHIỂN (HÌNH CHỮ NHẬT)****1. Sơ đồ minh họa****2. Chức năng các nút điều khiển****3. Cách sử dụng các chức năng****3.1 Nguồn/Chức năng (Power/Function)** 

**Nút Nguồn:** Nhấn giữ 2 giây để bật nguồn  
Nhấn lại 2 giây để tắt nguồn.

**Chuyển chức năng:** Tùy mẫu bảng điều khiển, có thể chuyển chức năng bằng cách chạm vào nút nguồn này.

**3.2 Đèn (Light)** 

Khi đã bật nguồn, nhấn giữ đồng thời nút trái và phải cho đến khi con trỏ LCD nằm tại vị trí biểu tượng đèn , nhấn nút để bật/tắt đèn.

**3.3 Ozone (O3)** 

Tương tự thao tác trên, điều hướng đến biểu tượng rồi nhấn để bật/tắt chức năng khử khuẩn bằng Ozone.

**3.4 Sục khí (Blower)** 

Tương tự thao tác trên, điều hướng đến biểu tượng Sục Khí (massage bóng khí) và nhấn để bật/tắt.

**3.5 Bơm nước (Water Pump)** 

- Tương tự thao tác trên, điều hướng đến biểu tượng Bơm nước (massage thủy lực), nhấn để bật/tắt.

**Lưu ý:** Phải có đủ nước!

- Nếu không đủ nước, máy sẽ không cho phép bật chức năng bơm.

**3.6 Chức năng sưởi (Heater)** 

- Chỉ có thể bật khi bơm nước đang hoạt động.

- Tương tự thao tác trên, điều hướng đến biểu tượng Sưởi , nhấn để bật.

**3.6.1 Cài đặt nhiệt độ:**

Khi sưởi đã bật, nhấn nút chức năng cho đến khi số hiển thị nhấp nháy, sau đó nhấn:

Tăng nhiệt độ 1°C/lần

Giảm nhiệt độ 1°C/lần

Nhiệt độ cài đặt sẽ được ghi nhận sau 5 giây không thao tác

Phạm vi nhiệt độ: **30°C – 50°C**

Nếu nhiệt độ nước  $\geq$  nhiệt độ cài đặt, sưởi sẽ không hoạt động

Nếu nhiệt độ nước  $\leq$  nhiệt độ cài đặt, sưởi sẽ hoạt động

### 3.7 Chức năng (Function)

Khi sưởi đã bật, nhấn nút chức năng cho đến khi số hiển thị nhấp nháy, sau đó nhấn:

#### TUN (Radio dò sóng)

Nhấn nút chức năng  đến khi biểu tượng "TUN" nhấp nháy. Dùng  hoặc  để dò sóng tăng hoặc giảm tần số.

#### Âm lượng (VOL)

Chạm nút chức năng  đến khi biểu tượng "VOL" nhấp nháy, dùng  để tăng hoặc  để giảm âm lượng.

#### Bluetooth

Nhấn giữ đồng thời nút trái và phải   cho đến khi con trỏ LCD nằm tại vị trí biểu tượng Bluetooth  (dưới mục Radio), nhấn  hai lần để bật. Khi bật, màn hình sẽ hiển thị âm lượng hiện tại và biểu tượng Bluetooth .

#### Kết nối

- Mở Bluetooth trên điện thoại, tìm thiết bị có tên "SD\_BT".
- Mật khẩu kết nối Bluetooth mặc định là **2288**, hoặc khách hàng xem chi tiết mật khẩu ghi bên dưới bồn tắm.
- Nếu không kết nối được, hãy thử khởi động lại điện thoại và bảng điều khiển.

### 3.8 Khóa bảng điều khiển (LOCK)

- Hệ thống sẽ tự động khóa sau 1 phút không thao tác.
- Nhấn giữ nút  trong 1 giây để mở khóa.

 **Cảnh báo:** Tuyệt đối không bật chức năng sưởi khi không có đủ nước!

### 4. Lưu ý khi sử dụng

1. Đọc kỹ hướng dẫn khi lắp đặt để thực hiện hiệu quả và đúng cách.
2. Chú ý các ký hiệu điện áp cao, không chạm tay vào để đảm bảo an toàn.
3. Không để bảng điều khiển tiếp xúc với độ ẩm cao hay nhiệt độ quá nóng có thể gây cháy/nổ.
4. Luôn giữ nước sạch, không để cặn rác rơi vào ống nước, có thể gây nghẹt hoặc hỏng thiết bị.
5. Không kéo dây, đập mạnh hoặc ném thiết bị, dễ làm hỏng linh kiện.
6. Không tự ý mở vỏ điều khiển, chỉ nhân viên kỹ thuật được phép bảo trì.
7. Sử dụng đúng điện áp theo thông số ghi trên thiết bị, sai điện áp có thể gây cháy thiết bị.
8. Khi tắt/mở nguồn liên tục, phải cách nhau ít nhất 30 giây để bảo vệ tuổi thọ thiết bị.
9. Không rút hoặc cắm bảng điều khiển khi đang cấp điện.
10. Cắm đúng thiết bị phụ trợ (đèn, loa, ozone, bơm, máy xông hơi...) vào cổng tương ứng.

### 5. Giải pháp xử lý sự cố cơ bản

#### Máy không sưởi

Kiểm tra xem nhiệt độ cài đặt có cao hơn nhiệt độ nước thực tế không.

#### Đèn, ozone, loa, quạt... không hoạt động?

Kiểm tra đầu cắm, cầu chì; nếu vẫn không hoạt động, liên hệ bộ phận kỹ thuật.

#### Loa không phát tiếng?

Kiểm tra âm lượng có được bật không; nếu không, có thể do lỗi chip, hỏng loa, relay mờ, v.v.

### 6. Ghi chú

Bảng hướng dẫn áp dụng cho những mã bồn tắm có chức năng sưởi. Bao gồm: Bồn tắm massage MW431BHB, MW8308BHB, MW8309BHB.