


TOTO

Sen tắm nhiệt độ TBV10400*/TBV10410*

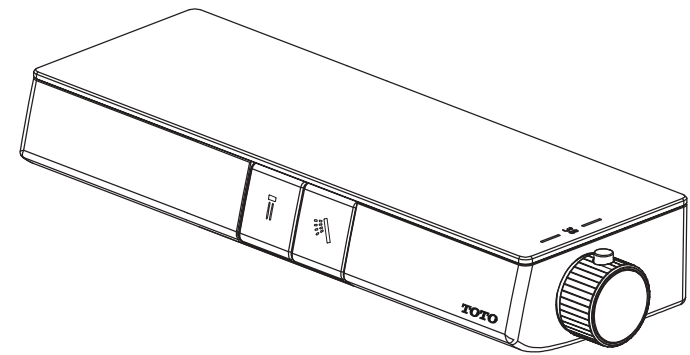

◆Cảm ơn quý khách đã lựa chọn mua sen tắm của TOTO. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này để sử dụng đúng cách.

Chú ý an toàn (Tuân thủ các chú ý dưới đây để đảm bảo an toàn.)

Trước khi sử dụng, vui lòng đọc kỹ phần "Chú ý an toàn" này và sử dụng đúng cách.

- Sau khi đọc, hãy giữ tài liệu hướng dẫn này ở nơi mà người sử dụng có thể dễ dàng sử dụng bất cứ lúc nào.
- Để quý khách có thể lắp đặt sản phẩm an toàn chính xác, phòng ngừa việc gây nguy hại cho quý khách hoặc người khác cũng như tổn thất tài sản, hướng dẫn này có ghi những loại ký hiệu sau.

Ký hiệu	Ý nghĩa
 CẢNH BÁO	Nếu bỏ qua biểu tượng này mà thao tác không chính xác có thể dẫn đến tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng.
 CHÚ Ý	Nếu bỏ qua biểu tượng này mà thao tác không chính xác, có thể gây ra thương tích hoặc thiệt hại về tài sản.

■ Những ký hiệu này được phân loại và giải thích ý nghĩa như dưới đây

	 Biểu thị nội dung "Cấm" thực hiện. Ký hiệu bên trái có nghĩa là "Cấm tháo rời".
	 Biểu thị nội dung "Bắt buộc" thực hiện. Ký hiệu bên trái có nghĩa là "Bắt buộc thực hiện".

 CẢNH BÁO	
 Cấm	Không sử dụng nước cấp ở nhiệt độ cao hơn 85°C. Nếu sử dụng nước ở nhiệt độ cao hơn 85°C, có thể sẽ rút ngắn tuổi thọ của sen tắm, bị hư hỏng, gây bong hoặc mất mát tài sản do rò rỉ nước.
	Không sử dụng linh kiện khác không tương thích với sản phẩm để sửa đổi, thay thế hoặc gắn linh kiện khác, tháo gỡ linh kiện gốc. Nếu không, sản phẩm có thể không hoạt động bình thường hoặc mất mát tài sản do rò rỉ nước.
	Không để trẻ em sử dụng sản phẩm một mình. Nếu không, có thể gây bong hoặc bị thương
	Không dùng sen tắm với nước quá nóng (trên 60°C). Dòng nước ở nhiệt độ cao, sen tắm có thể bị hỏng và gây bong hoặc bị thương. Hãy sử dụng nhiệt độ dưới 45°C để đảm bảo an toàn.

⚠ Cảnh báo



Cấm

Không sử dụng nhiều chế độ phun của bát sen cùng lúc.
Có thể khiến nhiệt độ nước tại bát sen tăng đột ngột, gây bỏng.

Không được đặt vật nặng lên thân chính.
Vì có thể làm hỏng vòi nước, gây chấn thương hoặc mất mát tài sản do rò rỉ nước. Trọng lượng tối đa cho phép đặt lên thân chính là dưới 10kg.



Cấm tháo rời

Không tháo rời hoặc sửa đổi sản phẩm ngoại trừ những mục được mô tả trong hướng dẫn này.
Nếu không có thể gây hư hỏng sản phẩm dẫn đến bị bỏng, bị thương hoặc mất mát tài sản do rò rỉ nước.



Cấm sờ

Khi sử dụng nước nóng, không được chạm trực tiếp vào đầu ra nước nóng.
Đầu ra nước nóng có nhiệt độ rất cao có thể gây bỏng.



Phải tuân thủ

Trước khi sử dụng nước, đảm bảo rằng nước ở nhiệt độ thích hợp.
Nước nóng ở nhiệt độ cao có thể gây bỏng. Ngoài ra, cũng chú ý nhiệt độ có thể tăng khi chuyển đổi giữa vòi phun và đầu vòi sen.

Trước khi sử dụng, xác nhận chế độ xả nước và sau đó điều chỉnh nút đóng mở. Nếu vận hành không đúng cách, có thể nước lạnh bắn vào người hoặc nước nóng bắn vào người gây bỏng.

Kiểm tra vị trí nhiệt độ của tay vặn điều chỉnh nhiệt độ.
Nếu mở nước lạnh mà lại xả ra nước nóng, có thể gây bỏng.

Sau khi sử dụng nước nóng nhiệt độ cao, nhất định phải đưa nút an toàn của tay vặn điều chỉnh nhiệt độ về dưới mức “38”. Nếu không, lần sử dụng tiếp theo có thể đột ngột chảy ra nước nóng nhiệt độ cao, gây bỏng.

Sau khi sử dụng nước nóng hãy mở nước lạnh xả một lúc. Khi quý khách sử dụng vòi nước ở lần tiếp theo, nước nóng còn sót lại trong vòi nước chảy ra có thể gây bỏng.

Xoay tay vặn điều chỉnh nhiệt độ từ từ.
Nếu xoay quá nhanh, nhiệt độ có thể tăng đột ngột và gây bỏng.

Kiểm tra định kỳ (ít nhất 2 lần/năm) khu vực xung quanh đường ống xem có rò rỉ hoặc lỏng lẻo không. Nếu không các phụ kiện có thể bị hư hỏng do lão hóa và hao mòn, gây hỏng, bị thương hoặc mất mát tài sản do rò rỉ nước.

Những hiện tượng dưới đây không phải lỗi

● Trước khi yêu cầu sửa chữa, hãy tham khảo thông tin này. Nếu vấn đề vẫn không được giải quyết, hãy liên lạc đại lý để sửa chữa.

Trước khi yêu cầu sửa chữa			
Hiện tượng	Danh mục kiểm tra	Xử lý	Trang số
Không ngắt nước	Nút bật/tắt đã được tắt chưa?)	Nhấn nút bật/tắt	9-10
	Nước chảy ra từ vòi sen là nước còn sót lại bên trong đầu vòi sen. Đây không phải lỗi.	-	-
Lưu lượng nước yếu	Lưới lọc có bị tắc không?	Vệ sinh đầu vòi và lưới lọc	11
	Nếu vòi nước tay cầm đơn được sử dụng kết hợp với thiết bị gia nhiệt nước bằng ga, công suất đã được thiết lập phù hợp với loại thay đổi công suất chưa?	Thiết lập công suất thích hợp	-
Chỉ ra nước nóng	Tay vặn điều chỉnh nhiệt độ có điều chỉnh quá cao không?	Điều chỉnh bằng tay vặn điều chỉnh nhiệt độ	-
Chỉ ra nước lạnh	Tay vặn điều chỉnh nhiệt độ có điều chỉnh quá thấp không?	Điều chỉnh bằng tay vặn điều chỉnh nhiệt độ	-
	Thiết bị cung cấp nước nóng đã cung cấp đủ nước nóng chưa?	Kiểm tra nhiệt độ làm nóng và thiết bị gia nhiệt	-
Không thể điều chỉnh nhiệt độ bình thường	Thiết bị cung cấp nước nóng đã cung cấp đủ nước nóng chưa?	Kiểm tra nhiệt độ làm nóng và thiết bị gia nhiệt	-
	Đầu vòi có bị tắc không?	Vệ sinh lưới lọc	11
	Cài đặt của tay vặn điều chỉnh nhiệt độ có đúng không?	Kiểm tra cài đặt của tay vặn điều chỉnh nhiệt độ	9
Nước phun không đều	Lỗ phun nước có bị tắc không?	Vệ sinh lỗ phun nước	-
	Lưới lọc có bị tắc không?	Vệ sinh lưới lọc	11
Rò nước từ điểm nối giữa ống vòi sen và phần thân.	Nút nối ống vòi sen và phần thân có bị lỏng?	Vặn chặt lại nút của ống vòi sen	-
Đầu vòi sen tự xoay	Vòi có bị xoắn không?	Loại bỏ xoắn trên ống vòi sen	-
Tay cầm lỏng lẻo	Vít cố định có bị lỏng không?	Siết chặt vít cố định	10

Kiểm tra định kỳ

Để sử dụng an toàn và tiện lợi, hãy kiểm tra những danh mục dưới đây

Rò nước quanh ống (ít nhất 2 lần/năm)

Kiểm tra nước có bị rò rỉ quanh ống không. Linh kiện có thể bị hư hỏng do lão hóa hoặc hao mòn có thể gây thương tích hoặc rò nước dẫn tới mất mát tài sản. Nếu rò nước, hãy đóng van chính và liên lạc với đại lý hoặc nhân viên bán hàng để sửa chữa.

Sản phẩm bị lỏng lẻo (ít nhất 2 lần/năm)

Kiểm tra các linh kiện xem có phát hiện lỗi bất thường như bị lỏng so với lần đầu tiên bắt đầu sử dụng sản phẩm không. Nếu tiếp tục sử dụng sản phẩm với linh kiện bị lỏng lẻo, có thể sẽ có lực ép tới ống gây rò nước. Nếu quý khách phát hiện các hiện tượng như linh kiện chưa cố định, bị lỏng lẻo, linh kiện có thể bị hỏng hoặc bề mặt mạ điện có thể bị xước và gây thương tích. Hãy liên lạc với đại lý hoặc nhân viên bán hàng để sửa chữa.

Kiểm tra tay vặn điều chỉnh nhiệt độ (tháng 1 lần)

1. Nhấn nút an toàn nhiều lần để đảm bảo rằng nó hoạt động trơn tru.
 2. Xoay tay vặn điều chỉnh nhiệt độ trong khi nhấn nút an toàn.
 3. Xoay tay vặn điều chỉnh nhiệt độ mà không cần nhấn nút an toàn và đảm bảo rằng nó khóa gần vị trí số "38" trên thang đo.
- Nếu nút an toàn và tay vặn điều chỉnh nhiệt độ không được xoay trong thời gian dài và có cặn bám vào khiến tay vặn không quay trơn tru, hãy liên lạc với cửa hàng lắp đặt hoặc đại lý đã mua để được sửa chữa.

**Cảnh báo**

**Bắt buộc**

Khi vệ sinh lưới lọc, nhất định phải khóa van nước hoặc van tổng của đường ống trước khi tháo ngoài ra, cũng cần kiểm tra xem phần van khóa nước bên nước nóng có bị nóng không. Nếu không có thể gây bỏng do nước nóng ở nhiệt độ cao hoặc mất mát tài sản do rò rỉ nước.

Áp suất nước lạnh phải cao hơn hoặc bằng áp suất nước nóng. Nếu áp suất nước nóng cao hơn áp suất nước lạnh, việc điều chỉnh nhiệt độ có thể không hoạt động chính xác, gây nguy cơ bỏng. Khi tăng áp suất nước nóng, cũng nhất định phải đảm bảo áp suất nước nóng thấp hơn hoặc bằng áp suất nước lạnh.

Khi điều chỉnh lưu lượng phía nước nóng, cần hết sức chú ý nước nóng nhiệt độ cao có thể chảy ra gây bỏng.

Trong trường hợp bị đóng băng, hãy điều chỉnh nút an toàn của tay vặn nhiệt độ về vị trí "38" và kiểm tra xem có khớp với nhiệt độ nước xả ra không. Nếu bị đóng băng, có thể xảy ra sai lệch giữa nhiệt độ cài đặt và nhiệt độ thực tế, dẫn đến nguy cơ bị bỏng.

**Chú ý**

**Cấm**

Không tác động lực mạnh hoặc gây va đập lên sản phẩm. Nếu không có thể gây hỏng sản phẩm và mất mát tài sản do rò rỉ nước. Nếu phát hiện linh kiện bị hư hỏng hoặc bề mặt mạ bị nứt vỡ, hãy lập tức liên hệ để được sửa chữa.

Không được bỏ qua nếu có hiện tượng lỏng lẻo hoặc bất thường. Nếu không, có thể gây hư hỏng dẫn đến bị thương. Nếu phát hiện bất kỳ hư hỏng nào, hãy lập tức liên hệ để được sửa chữa.

Không đập vào bề mặt mạ điện hoặc thao tác quá mạnh. Bề mặt mạ điện có thể nứt và gây thương tích. Nếu bề mặt mạ điện bị nứt, hãy lập tức liên hệ để được sửa chữa.

Không dùng chất tẩy rửa nào khác ngoài chất tẩy rửa trung tính. Nếu sử dụng chất tẩy rửa khác ngoài chất tẩy rửa trung tính, vòi nước có thể bị biến sắc hoặc bị hỏng.

Không để mỹ phẩm dính vào vòi nước. Nếu chất tẩy rửa, dầu gội, thuốc nhuộm tóc dính trên linh kiện nhựa, chúng có thể bị mất màu hoặc sản phẩm bị hỏng. Nếu mỹ phẩm dính vào hãy ngay lập tức rửa bằng nước.

3

⚠️ Chú ý



Cấm

Không treo, kéo hoặc xoay vòi nước.
Vì có thể khiến vòi nước bị rơi ra, gây thương tích hoặc mất mát tài sản do rò rỉ nước.

Không sử dụng ở những nơi có thể xảy ra đóng băng.
Các chi tiết sẽ bị hỏng do đóng băng có thể gây rò rỉ và mất mát tài sản. Các hư hỏng do đóng băng sẽ mất phí sửa chữa ngay cả trong thời hạn bảo hành. Hãy đảm bảo môi trường sử dụng luôn trên 0°C.

Không dội nước lạnh hoặc nước nóng đột ngột lên mặt kính. Việc này có thể làm hỏng mặt kính, dẫn đến kính bị vỡ và gây ra tai nạn nghiêm trọng.

Không sử dụng nếu mặt kính đã bị hư hỏng hoặc có điểm nứt vỡ. Vì va đập hoặc thay đổi nhiệt độ đột ngột có thể khiến kính bị vỡ hoàn toàn.

Không sử dụng chất tẩy rửa nhà vệ sinh, chất tẩy rửa gia dụng, nước rửa chén, dung môi, axit hoặc hóa chất có tính kiềm mạnh. Các chất này có thể làm ăn mòn tấm chắn, khiến nó rơi xuống và gây ra tai nạn nghiêm trọng.



Bắt buộc

Nếu không sử dụng sản phẩm trong thời gian dài, đóng van khóa nước hoặc van tổng của đường ống. Để không xảy ra những sự cố không mong muốn như rò nước.

Cần chú ý khi sử dụng sen tắm.
Nếu rơi có thể gây thương tích hoặc làm biến dạng sen tắm.

Khi thao tác nút công tắc sen tắm, hãy giữ động tác nhẹ nhàng. Nếu tắt đột ngột, sẽ phát ra tiếng "bộp" và tạo áp lực lên đường ống, có thể mất mát tài sản do rò rỉ nước.

C Thay thế lõi van

C-1 Tháo lắp lõi van



Khi thay thế lõi van, nhất định phải khóa van tổng của đường ống trước.

- 1 Tháo tấm kính che bằng tay.
- 2 Sử dụng tua vít chữ thập để tháo núm điều chỉnh nhiệt độ và nắp che. (Nắp của núm điều chỉnh nhiệt độ có thể dùng móng tay bật ra).
- 3 Dùng tua vít dẹp nhỏ để đẩy chốt cài từ bên trong ra.
- 4 Sau khi tháo đầu nối vòi sen, dùng tua vít chữ thập tháo 4 vít, sau đó tháo vỏ ngoài của thân chính. (Khi tháo vỏ ngoài, hãy nhẹ nhàng bẩy nút bấm ra ngoài một chút. Khi nghe tiếng "tách", hãy kiểm tra xem vỏ đã bung ra chưa.)
- 5 Dùng lục giác để rời lỏng đai ốc giữ lõi van cần thay, sau đó dùng kim kẹp để gấp lõi van ra và tiến hành thay thế.

C-2 Lắp đặt lõi van

- 1 Sau khi lắp lõi van, dùng cờ lê siết chặt đai ốc.
- 2 Cố định một nửa vòng kẹp của đầu nối vòi sen vào rãnh.
- 3 Lắp vỏ ngoài của thân chính và siết chặt 4 con vít, sau đó cắm đầu nối vòi sen vào. (Lưu ý: Sau khi căn chỉnh đúng vị trí nút bấm với lõi van chuyên đổi, hãy ấn vào bên trong. Khi nghe tiếng "tách", kiểm tra xem nút bấm đã khớp đúng vị trí chưa. Nếu vẫn còn lỏng, hãy lặp lại bước này.)
- 4 Dùng tua vít dẹp nhỏ để đẩy vòng kẹp vào rãnh. (Nghe tiếng "tách" là được)
- 5 Dùng tua vít chữ thập để lần lượt lắp lại nắp che và núm điều chỉnh nhiệt độ.
- 6 Lắp lại tấm kính che.

B Vệ sinh hàng ngày

B-1 Vệ sinh bộ lọc



Khi vệ sinh lưới lọc, nhất định phải khóa van tổng của đường ống trước. Ngoài ra, hãy kiểm tra xem phía lưới lọc của nước nóng có bị nóng không, vì đôi khi có thể nước nóng ở nhiệt độ cao sẽ phun ra. Việc này có thể gây rò rỉ nước, làm ngập tài sản trong nhà, gây bỏng hoặc thiệt hại về tài sản.

<Đầu tạo bọt>

Tháo đầu tạo bọt ra.

Dùng bàn chải đánh răng hoặc dụng cụ tương tự để làm sạch rác và bụi bám trên đầu tạo bọt.

Lắp lại đầu tạo bọt.

<Lưới lọc>

Tháo thanh treo vòi sen.

Gỡ tấm kính che và tháo thân chính.

Tháo lưới lọc ra khỏi thân chính.

Dùng bàn chải đánh răng hoặc dụng cụ tương tự để làm sạch rác và bụi bám trên lưới lọc.

Lắp lưới lọc lại vào thân chính.

<Van một chiều>

Tháo vòi sen.

Gỡ tấm kính che và tháo thân chính.

Dùng cờ lê (hoặc dụng cụ tương tự) để nói lỏng van khóa nước, tháo lưới lọc ra.

Dùng bàn chải đánh răng hoặc dụng cụ tương tự để làm sạch rác và bụi bám trên lưới lọc.

Lắp van một chiều, sau đó lắp lại tấm kính che.

B-2 Bảo dưỡng bằng khăn lau

• Dùng khăn đã vắt khô sau khi thấm nước lạnh hoặc nước ấm, lau sạch vết bẩn.

• Khi vết bẩn khó lau:

Dùng khăn thấm dung dịch chất tẩy rửa trung tính dành cho phòng tắm (đã pha loãng vừa đủ) để lau vết bẩn, sau đó rửa lại bằng nước sạch và lau khô.

B-3 Bảo dưỡng tấm chia nước

Khi các lỗ phun bị tắc, dòng nước có thể bị lệch hoặc không đều.

Dùng khăn đã vắt khô sau khi thấm nước lạnh hoặc nước ấm, nhẹ nhàng lau sạch vết bẩn để tránh làm hỏng đầu vòi.

Không chà mạnh hoặc ma sát quá mức, vì có thể làm hỏng hoặc biến dạng đầu phun, dẫn đến dòng nước bị rối loạn.

B-4 Những điều cần lưu ý

Không sử dụng các vật liệu có thể làm hỏng vòi nước gồm:

• Chất tẩy rửa có tính axit, thuốc tẩy chứa clo, chất tẩy rửa có tính kiềm.

Có thể gây biến màu bề mặt vòi hoặc làm hỏng các bộ phận bằng nhựa.

• Dung môi như chất pha loãng sơn, dầu thơm công nghiệp.

Có thể gây hư hại cho các bộ phận bằng cao su hoặc nhựa.

• Chất tẩy rửa có hạt thô như bột đánh bóng, chất tẩy mạnh.

• Bàn chải nylon, bàn chải cứng, bàn chải đánh sàn, v.v. có thể gây trầy xước bề mặt vòi.

Điều kiện sử dụng và chú ý khi sử dụng

Điều kiện sử dụng

1. Áp suất cấp nước nóng-lạnh.

Áp suất tối thiểu.....0.1 Mpa (áp suất động).

Áp suất tối đa.....1.0 Mpa (áp suất tĩnh).

Áp suất khuyến nghị.....0.2-0.5 Mpa (áp suất động).

Khi áp suất vượt quá0.5 Mpa cần phải lắp van giảm áp).

Áp suất thử nghiệm.....1.6 Mpa (áp suất tĩnh).

2. Nhiệt độ cấp nước từ 4~29°C, nhiệt độ cấp nước nóng từ 45~85°C. Khuyến nghị sử dụng nước nóng trong khoảng 50~75°C. Không được sử dụng hơi nước để cấp nước nóng.

3. Nhiệt độ môi trường sử dụng phải trên 0°C, nếu nhiệt độ thấp hơn 0°C sản phẩm sẽ bị biến dạng hoặc nứt hỏng.

4. Để tránh làm hỏng bên trong bát sen, nhiệt độ nước không được vượt quá 60°C, nên sử dụng nhiệt độ dưới 45°C.

5. Nếu không được sử dụng trong thời gian dài, sản phẩm sẽ bị han gỉ bên trong và bên ngoài dẫn đến không thể sử dụng được.

6. Khi muốn vứt bỏ sản phẩm, không được xử lý như rác sinh hoạt thông thường. Vui lòng thực hiện theo các quy định liên quan để sản phẩm được xử lý, phục chế và thu gom bởi hệ thống tái chế độc lập.

7. Sản phẩm trong cuốn hướng dẫn có chức năng vệ sinh.

Để phát huy tối đa hiệu quả sử dụng, vui lòng lắp đặt kết hợp với các sản phẩm khác của TOTO.

Chú ý khi sử dụng

1. Không để cho trẻ em sử dụng sản phẩm hoặc chỉ được sử dụng dưới sự giám sát của người lớn. Người già và người khuyết tật cũng phải được theo kèm bởi người có năng lực thể chất khi sử dụng sản phẩm.

2. Bên cấp nước nóng của vòi có nhiệt độ cao, chú ý không để tay chạm trực tiếp vào bề mặt kim loại để tránh bị bỏng.

3. Không được lắp ngược đường ống nước nóng, nước lạnh với nhau. Nếu không có thể dẫn đến bị bỏng.

4. Không được sử dụng hơi nước để cấp nước nóng, nếu không có thể dẫn đến bị bỏng.

5. Khi chuyển đổi từ chế độ vòi sen sang chế độ bát sen và ngược lại, nhiệt độ nước có thể thay đổi. Hãy kiểm tra nhiệt độ nước bằng tay trước khi sử dụng để tránh bị bỏng.

Lưu ý khi sử dụng

Cảnh báo

6. Vận tay điều chỉnh nhiệt độ một cách chậm rãi, nếu vận tay điều chỉnh nhiệt độ quá nhanh, nhiệt độ sẽ tăng hoặc giảm đột ngột.
7. Khi vạch nhiệt độ trên tay vận trùng với số “38” trên thân vòi, nhiệt độ nước đầu ra là 38°C. Khi xoay hết cỡ tay vận điều chỉnh nhiệt độ hết cỡ lên trên (không ấn nút an toàn) nhiệt độ nước phun ra khoảng 38°C. Sau khi dùng nước nóng, cần điều chỉnh tay vận về dưới mức “38” để tránh nước nóng phun ra trong lần sử dụng tiếp theo.
8. Phải khóa van nước trước khi tháo lắp hoặc bảo trì.
9. Nếu không sử dụng lưới lọc đi kèm với vòi sẽ có nguy cơ rò rỉ nước hoặc vỡ do vật lạ xâm nhập vào đường ống.
10. Không sử dụng ở môi trường dưới 0°C, nếu không lõi van có thể bị đóng băng gây hỏng. Nếu bị đóng băng, hãy xác nhận nhiệt độ nước xả ra khi tay vận điều chỉnh nhiệt độ ở mức “38”. Việc đóng băng có thể làm sai lệch nhiệt độ, có thể gây bong.

Chú ý

1. Lõi van sứ là linh kiện có độ chính xác cao, không được tự ý tháo rời, nếu không có thể dẫn đến hiện tượng rò nước, v.v...
2. Không được làm sản phẩm bị va đập, nếu không có thể dẫn đến hỏng hóc và rò nước.
3. Yêu cầu sử dụng nước tẩy rửa trung tính để vệ sinh sản phẩm. Các chất tẩy rửa không trung tính sẽ làm hỏng lớp mạ và khiến cho sản phẩm bị biến màu.
4. Không sử dụng các chất tẩy rửa có thành phần axit, thuốc tẩy, bột đánh bóng hoặc các chất chứa hạt thô và bàn chải ni-lông để vệ sinh sản phẩm. Nếu không, lớp mạ sẽ bị hỏng.
5. Sử dụng khăn mềm để lau sản phẩm hoặc thỉnh thoảng dùng khăn thấm dầu máy hoặc sáp động cơ để lau. Tuy nhiên, không được để tiếp xúc với các phụ kiện bằng nhựa, nếu không chúng sẽ mất đi độ bóng và có thể bị han gỉ.
6. Không được để sản phẩm ở trạng thái không sử dụng trong thời gian dài, nếu không, sản phẩm sẽ bị han gỉ bên trong và bên ngoài dẫn đến không thể sử dụng được.
7. Do mẫu mã sản phẩm không ngừng được cải tiến, bởi vậy sản phẩm thực tế sẽ có những khác biệt so với hình vẽ. Tuy nhiên, nguyên lý lắp đặt về cơ bản là như nhau.
8. Do sản phẩm đã được thử nước trước khi xuất xưởng, bên trong sản phẩm có thể còn sót lại một ít nước, đây là điều bình thường không phải là sự cố.
9. Khi sử dụng ở nơi dễ đóng băng, phải thực hiện biện pháp chống đóng băng. Các chi tiết sẽ bị hỏng do đóng băng có thể gây rò rỉ và mất mát tài sản. Các hư hỏng do đóng băng sẽ mất phí sửa chữa ngay cả trong thời hạn bảo hành. Hãy đảm bảo môi trường sử dụng luôn trên 0°C.

A Cách sử dụng

- Để đảm bảo nhiệt độ nước xả ra thoải mái, nhiệt độ khuyến nghị của bình nước nóng là từ 50 đến 60°C.
- Vì lý do an toàn, thiết bị được thiết kế không cấp nước nóng ở nhiệt độ quá cao. (Khi núm điều chỉnh nhiệt độ được thiết lập đúng, nhiệt độ nước xả ra khoảng 38°C.)

A-1 Cách điều chỉnh nhiệt độ và lưu lượng nước

Xoay núm điều chỉnh nhiệt độ
Vui lòng lấy vạch “38” làm chuẩn, đưa “nút an toàn” đến vị trí nhiệt độ mong muốn. Nếu muốn sử dụng nước nóng trên khoảng 38°C, hãy nhấn nút an toàn đồng thời xoay núm điều chỉnh nhiệt độ.
Xoay núm điều chỉnh nhiệt độ.
Xoay ngược chiều kim đồng hồ hết cỡ: Nhiệt độ nước nóng cao nhất.
Xoay theo chiều kim đồng hồ hết cỡ: Nhiệt độ nước lạnh cao nhất.

A-2 Mở và đóng nước (nước nóng)


Mở nước (nước nóng)
Nhấn nút bật/tắt, nước sẽ chảy ra.
Đóng nước (nước nóng)
Nhấn nút bật/tắt một lần nữa để dừng nước.

A-3 Cài đặt tay vận điều chỉnh nhiệt độ

Xoay núm điều chỉnh nhiệt độ hết cỡ về phía nước lạnh từ đầu vòi hoa sen cầm tay. Bất kể vạch hiển thị là gì, hãy xoay núm đến vị trí cho ra nước nóng khoảng 38°C. Tháo núm điều chỉnh nhiệt độ ra.
Căn chỉnh tay cầm điều chỉnh nhiệt độ với vạch “38” để thiết lập.
Sau khi cố định, hãy kiểm tra xem nước chảy ra có đúng khoảng 38°C không.

C-2


Lắp đặt lõi van

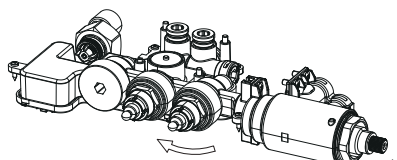

1

Vặn chặt theo chiều kim đồng hồ


Sau khi lắp xong lõi van, vặn chặt đai ốc theo chiều kim đồng hồ.

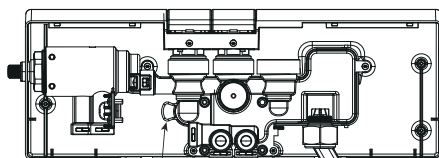

Vòng chốt

2

Cố định trước một nửa vòng chốt của đầu nối vòi sen vào khe định vị

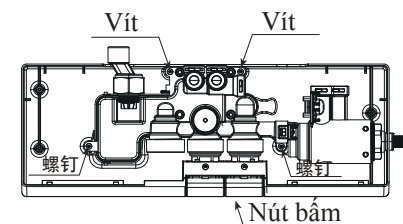


Nút bấm



Cắm đầu nối bát sen từ dưới lên

3

Sau khi lắp vỏ thân chính, vặn chặt các vít rồi lắp lại đầu nối bát sen.

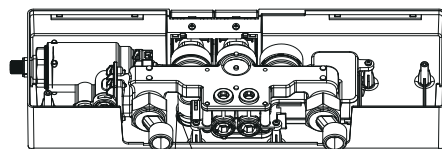


Vòng chốt

Dùng tua vít dẹt cỡ nhỏ để đẩy vòng chốt vào


4

Đẩy vòng chốt vào khe định vị (nghe thấy tiếng "tách" là được)

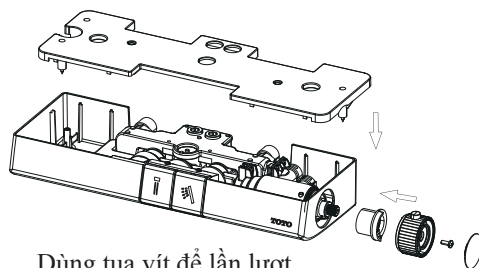

5

Dùng tua vít để lần lượt lắp lại nắp đáy và núm vặn

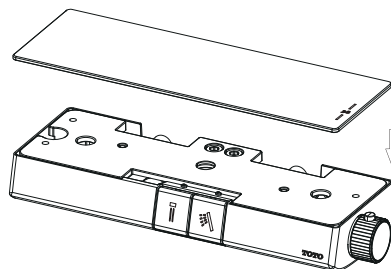

6

Đậy nắp kính (vui lòng kiểm tra đệm cao su đã được lắp đúng vị trí)

Chú ý khi sử dụng và bảo dưỡng

Các biện pháp chống đóng băng

Khi sử dụng ở nơi có khả năng đóng băng, phải thực hiện các biện pháp chống đóng băng.



1. Nếu sản phẩm bị đóng băng, các linh kiện có thể bị hư hỏng dẫn đến rò rỉ nước.
2. Các phụ kiện bị hỏng do đóng băng sẽ mất phí sửa chữa.
3. Sau khi lắp đặt hoặc trong thời gian dài không sử dụng, cần chú ý để tránh nhiệt độ giảm đột ngột gây đóng băng.
4. Hãy đảm bảo nhiệt độ môi trường luôn lớn hơn 0°C để tránh nguy cơ bị đóng băng.

Bảo dưỡng

Để giữ gìn sản phẩm bền đẹp, khách hàng vui lòng bảo dưỡng sản phẩm theo phương pháp sau:

1. Thường xuyên lau bằng khăn mềm và thỉnh thoảng lau bằng khăn thấm nước.
2. Nếu có vết bẩn khó lau, hãy dùng khăn thấm nước tẩy rửa trung tính loãng lau sạch rồi rửa sạch bằng nước.
3. Không sử dụng chất tẩy rửa có tính axit hoặc kiềm mạnh, chất tẩy rửa có chứa clo, dung môi hóa học, bột đánh bóng, bàn chải.v.v.


Tên các bộ phận

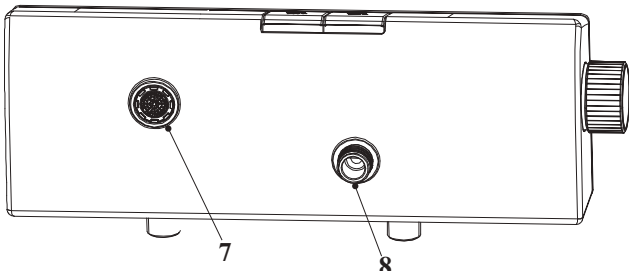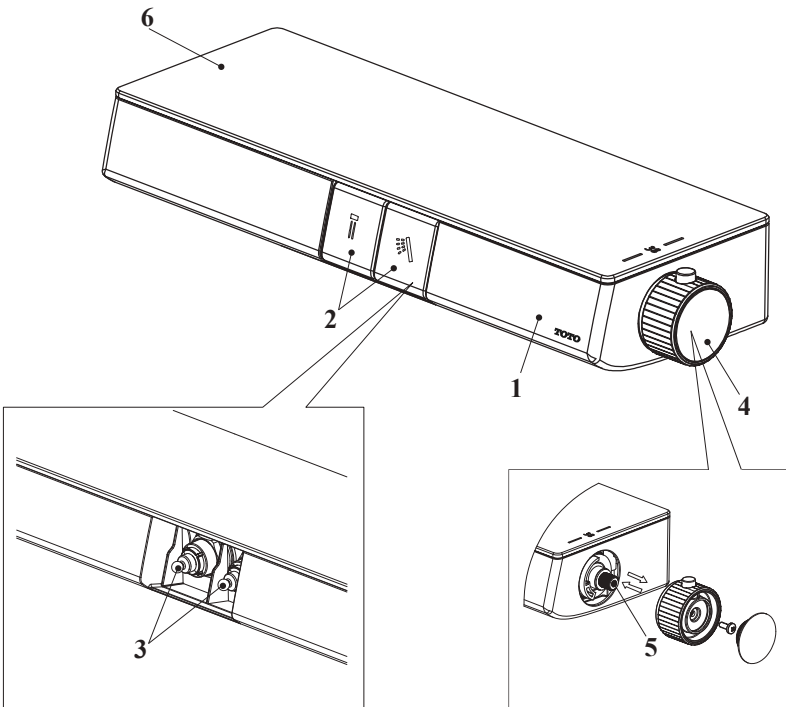


1. Thân chính
2. Nút bật/tắt
3. Van đóng/mở
4. Tay vận điều chỉnh nhiệt độ
5. Van điều chỉnh nhiệt độ
6. Tấm mặt
7. Cửa xả nước phía dưới
8. Cửa xả cho vòi sen cầm tay

C-1


Thay lõi van

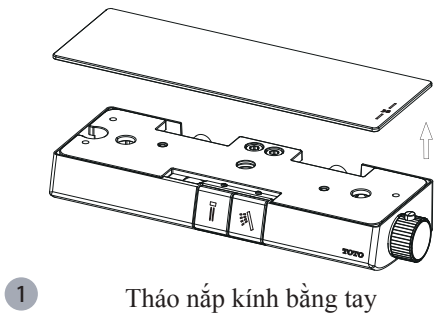


1 Tháo nắp kính bằng tay

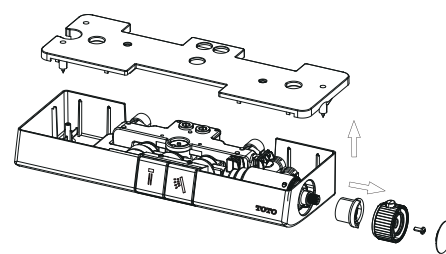


2 Dùng tô vít tháo nắp và núm vận

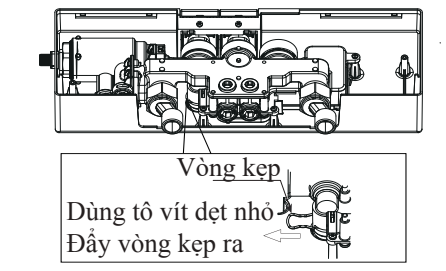

3

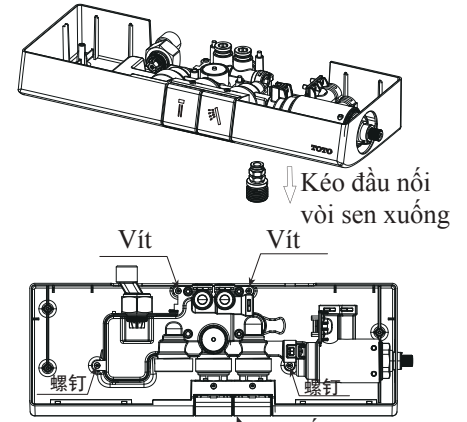


4 Kéo đầu nối vòi sen ra và nối lỏng vít vô ngoài, tháo vỏ thiết bị chính.

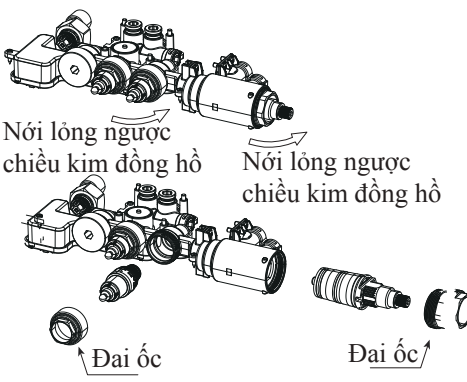

5 Sau khi dùng cờ lê nối lỏng đai ốc lục giác của lõi van, dùng kim rút lõi van ra.


B-2

Dùng khăn để vệ sinh và bảo dưỡng mặt ngoài.

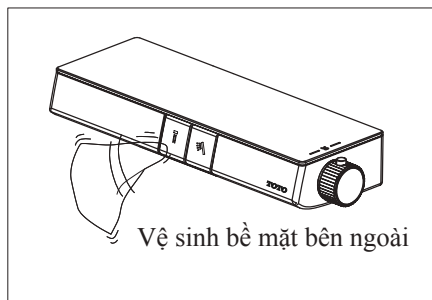



B-3

Lưu ý
Vui lòng không sử dụng các chất tẩy rửa có thể làm hỏng sản phẩm

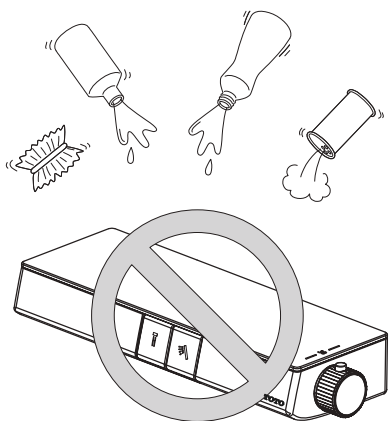



A-1

Thao tác điều chỉnh nhiệt độ

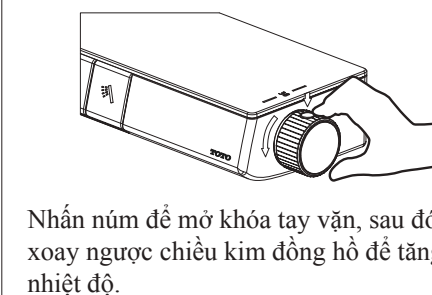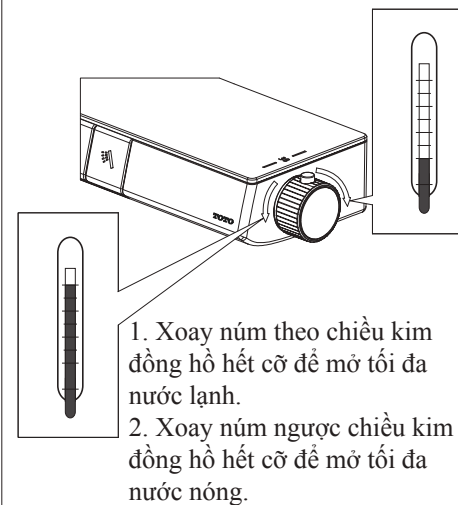


A-2

Thao tác xả nước

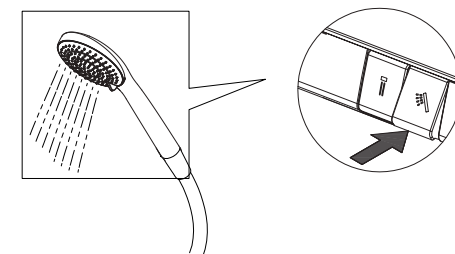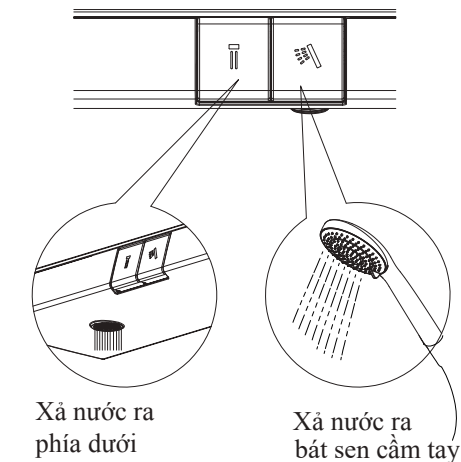


Nhấn nút điều khiển bát sen cầm tay, nút bật lên là mở nước ra bát sen cầm tay.

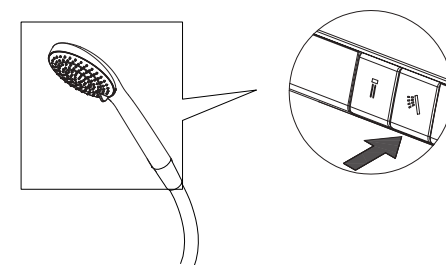


Nhấn nút điều khiển bát sen cầm tay, nút nằm ngang bằng với bề mặt vỏ là mở nước ra bát sen cầm tay.

A-2

Thao tác xả nước

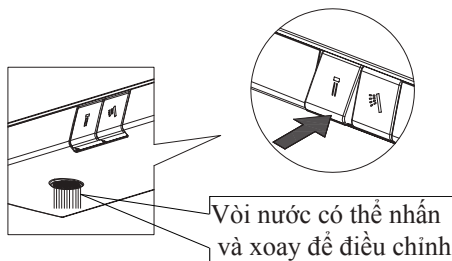


Nhấn nút xả nước phía dưới, nút bật lên, mở chế độ xả nước phía dưới.
Lưu ý: Vòi nước có thể điều chỉnh góc theo nhu cầu của khách hàng.

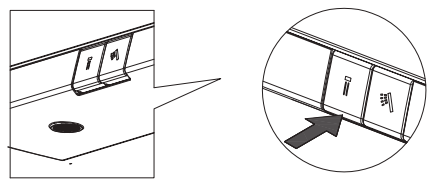


Nhấn nút xả nước phía dưới, nút nằm ngang với bề mặt, tắt chế độ xả nước phía dưới.

A-3

Cài đặt nhiệt độ

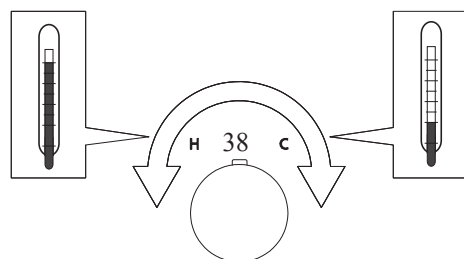



Tháo tay vặn, kiểm tra nhiệt độ nước tại đầu ra, sau đó cài đặt nhiệt độ ở mức nhiệt độ đã cài đặt trước.

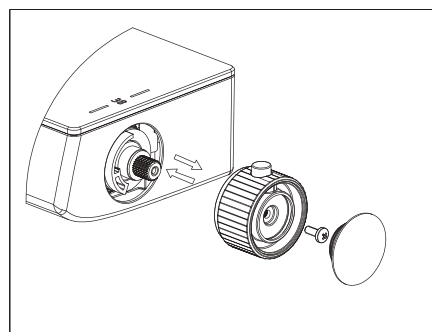

Lắp tay vặn vào, siết chặt vít cố định, đẩy nắp tay vặn để hoàn tất việc cài đặt nhiệt độ.


B-1

Vệ sinh đầu tạo bọt

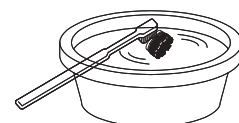
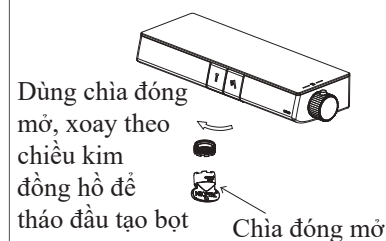


Vệ sinh đầu tạo bọt


Vệ sinh lưới lọc và van một chiều

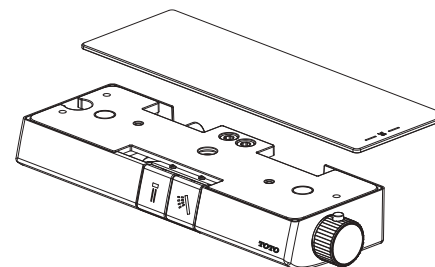


Nhấc nắp kính lên trên để tháo ra
Dùng cờ lê vặn ngược chiều kim đồng hồ để rời đai ốc, tháo thân chính ra khỏi tường.

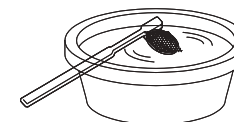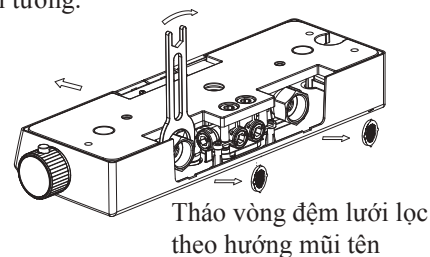

Vệ sinh lưới lọc

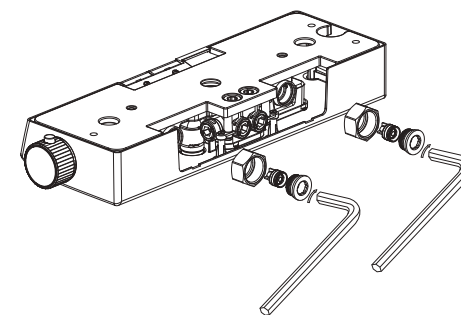

Dùng cờ lê lục giác trong xoay theo chiều kim đồng hồ để tháo cảm biến mực nước và van một chiều.

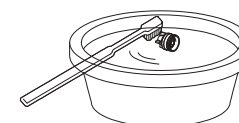

Vệ sinh van một chiều