


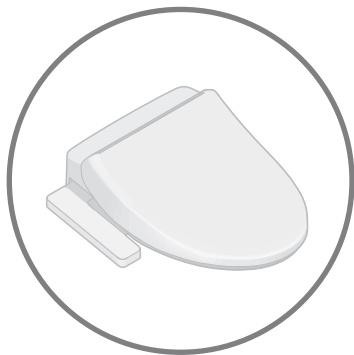

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NẮP RỬA ĐIỆN TỬ

INSTRUCTION FOR USE MULTI-FUNCTIONAL

WASHLET S1

*TCF23661GAA

*****Lưu ý:** Không xịt nước trực tiếp lên sản phẩm/*****Attention:** Do not spray water directly on the product

CÁC TÍNH NĂNG TRÊN BẢNG ĐIỀU KHIỂN

DỪNG/STOP
Dừng tất cả
mọi hoạt động
Stop all activities

RỬA SAU
Rear/Soft cleansing

RỬA TRƯỚC
Front cleansing

NHIỆT ĐỘ/TEMPERATURE
Nhấn để điều chỉnh
tín hiệu đèn ở các mức độ
Press to adjust light levels


**TÙY CHỈNH
TIẾT KIỆM ĐIỆN**
Energy saver setting

**ĐÈN BÁO
INDICATOR**

Nguồn
Power

Nhiệt độ bệ ngồi
Seat temperature

Tiết kiệm điện
Energy saver

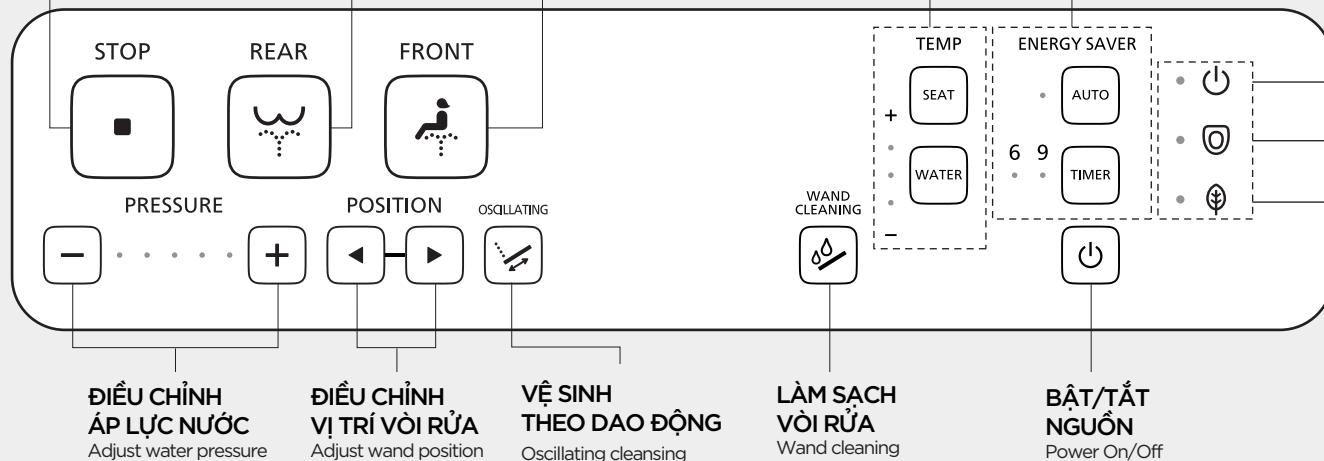

**ĐIỀU CHỈNH
ÁP LỰC NƯỚC**
Adjust water pressure

**ĐIỀU CHỈNH
VỊ TRÍ VỚI RỬA**
Adjust wand position

**VỆ SINH
THEO DAO ĐỘNG**
Oscillating cleansing

**LÀM SẠCH
VỚI RỬA**
Wand cleaning

**BẬT/TẮT
NGUỒN**
Power On/Off

Tìm hiểu thêm
về sản phẩm



vn.toto.com



1800 55 88 30



TOTO