


TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

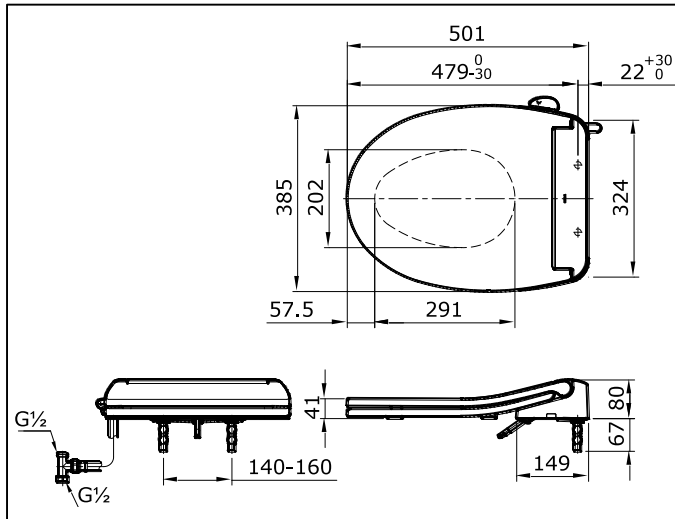


ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG


1. Áp lực nước sử dụng: 0.05 ~ 0.5Mpa
2. Đảm bảo nước cấp phải sạch (không lẫn cát, bụi bẩn,...)

CHÚ Ý


1. Không sử dụng dung môi ăn mòn trên vòi và phụ kiện.
2. Vì sản phẩm được thay đổi liên tục nên sản phẩm thực tế có thể không giống như trong hình vẽ nhưng cách lắp đặt cơ bản giống nhau.
3. Không được tháo bộ điều chỉnh lưu lượng vì sẽ làm hỏng hệ thống.

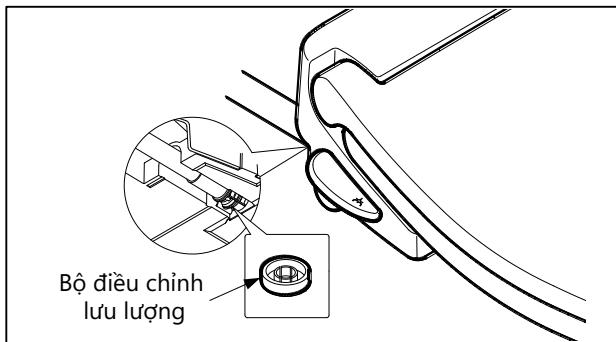

LẮP ĐẶT

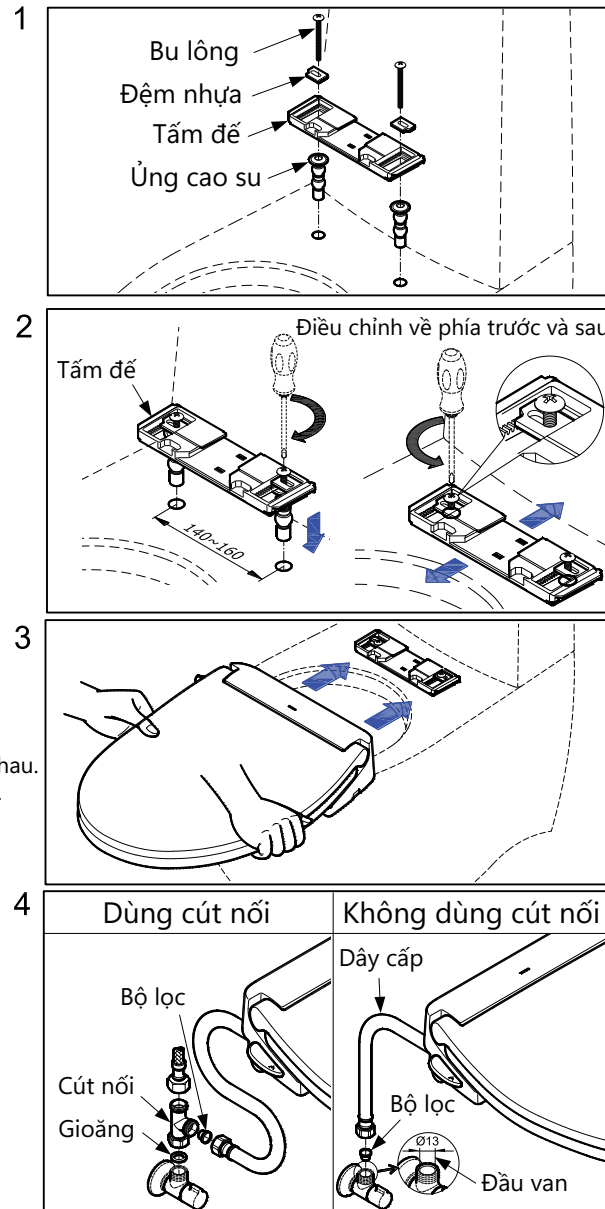

BẢO TRÌ

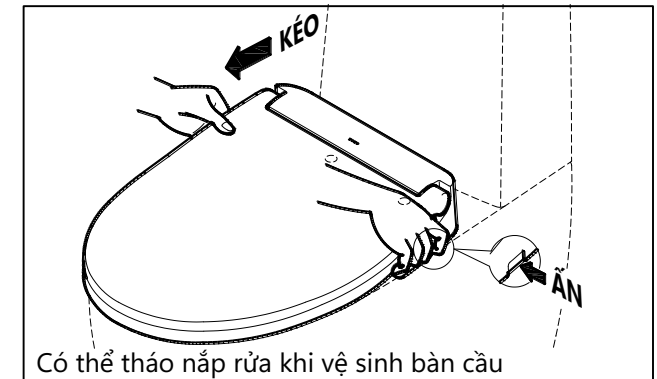

VỆ SINH HÀNG NGÀY

Vệ sinh thân nắp rửa, bệ ngồi và nắp đậy.

■ Lau sạch nắp rửa bằng vải mềm ẩm.

* Dùng một miếng vải mềm ẩm để lau các bề mặt của nắp rửa.

■ Làm sạch các vết bẩn cứng đầu.

* Dùng miếng vải mềm, nước rửa chén pha loãng để lau bề mặt nắp rửa.

* Sau đó lau sạch dung dịch tẩy rửa trên bề mặt bằng khăn ẩm.

■ Nếu chất tẩy rửa bắn cầu dính vào nắp rửa bằng nhựa.

* Lau sạch bề mặt bằng khăn ướt rồi sau đó lau khô.

XỬ LÝ SỰ CỐ

SỰ CỐ	KIỂM TRA	XỬ LÝ
Nước cấp vào yếu	1	Tháo rời và vệ sinh

