



## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NÚT NHẤN XẢ


### Áp dụng với sản phẩm

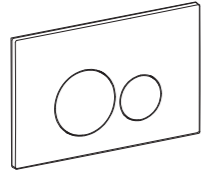


Sản phẩm: MB176G#WH

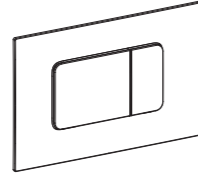


Sản phẩm: MB170P#WH  
MB170P#SS

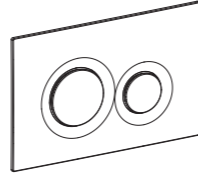


Sản phẩm: MB174P#WH  
MB174P#SS

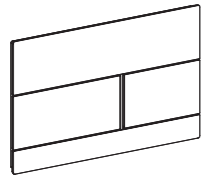

Sản phẩm: MB171M#SS

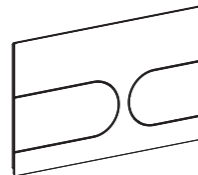

Sản phẩm: MB175M#SS

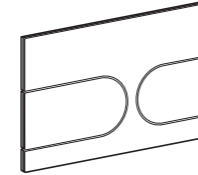

Sản phẩm: MB177M#S  
Sản phẩm: MB177M#N

### Cảnh báo

⚠️ Chú ý: Nếu không tuân theo ký hiệu này sẽ dẫn đến hiểu nhầm, hiểu sai khi vận hành, gây tổn thương cho người sử dụng hoặc hư hại sản phẩm

### Tự chẩn đoán và khắc phục sự cố

⚠️ Chú ý:  
Người dùng có thể tự khắc phục sự cố theo bảng hướng dẫn dưới đây với các giải pháp sẵn có. Người không có chuyên môn không được phép tự ý sửa chữa, tháo dỡ sản phẩm. Vui lòng liên hệ chuyên gia để khắc phục sự cố trong trường hợp phát sinh sự cố nghiêm trọng hoặc hư hại sản phẩm.

Sự cố thông thường	Nguyên nhân	Biện pháp xử lý
Không thể nhấn nút	Thanh truyền động không quay hoặc đầu thanh bị kẹt vào giá đỡ	Tháo bảng điều khiển, quay thanh truyền động theo hướng dẫn lắp đặt cho tới khi nghe thấy tiếng “Tách” (dành cho người có chuyên môn)
Nước vẫn rò rỉ vào bàn cầu sau khi xả, nhấn xả lần nữa thì không xả được	Thanh truyền động quá dài, khiến một phần bị kẹt vào ống mềm	Tháo bảng điều khiển theo hướng dẫn lắp đặt, cắt thanh truyền động với chiều dài phù hợp, sau đó lắp lại. Khi nghe thấy âm thanh “Tách” là thanh truyền động đã được lắp lại đúng vị trí (dành cho người có chuyên môn)

# TOTO

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NÚT NHẤN XẢ


### Vệ sinh và thải bỏ sản phẩm

1. Sử dụng nước hoặc chất tẩy rửa trung tính pha loãng để cọ rửa và vệ sinh bảng điều khiển. Tuyệt đối không sử dụng các chất tẩy rửa mạnh (như bột làm bóng, chất pha loãng sơn, benzen,..) hoặc vật bằng sắt để cọ rửa, tránh làm xước hoặc bong tróc bề ngoài bảng điều khiển.

2. Trong trường hợp muốn hủy bỏ sản phẩm, vui lòng không áp dụng phương pháp tiêu hủy rác thải thông thường. Vui lòng tuân thủ các quy định xử lý, thu gom, tái chế thích hợp dành cho sản phẩm.

### Chức năng của sản phẩm

Nhấn xả bằng tay. Bạn nhấn vào 1 trong 2 nút nhấn to hoặc nhỏ để kích hoạt chức năng xả đại, xả tiêu.

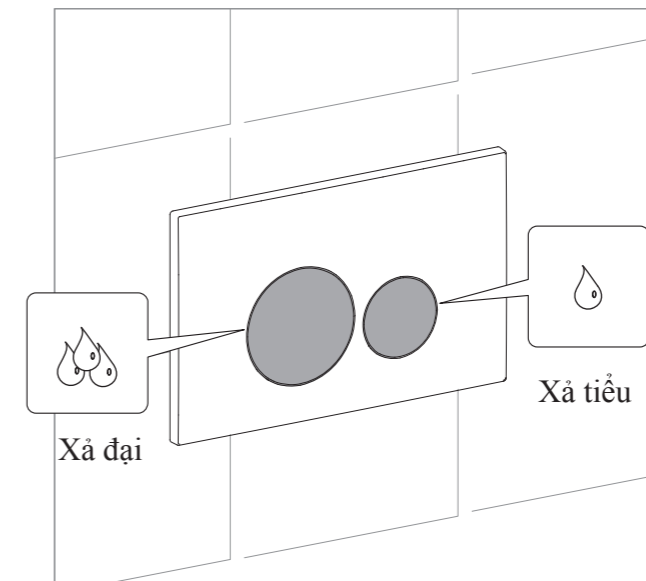

Vui lòng lưu lại hướng dẫn này cho mục đích tham khảo sau này.