

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

Trước khi lắp đặt sản phẩm, hãy đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt này và giữ lại để sử dụng cho những lần sau.

TOTO


TOTO

OIMF047803

OG7301Y
2026.03

Lắp đặt sản phẩm

- Xác nhận đầu ra nước:
- Mở van công tắc chính và tiến hành xác nhận cấp nước đến đầu ra nước và sen tắm cầm tay. Hơn nữa, hãy xác nhận rằng không có hiện tượng rò rỉ nước từ bộ phận kết nối ống mềm, khe hở, v.v.

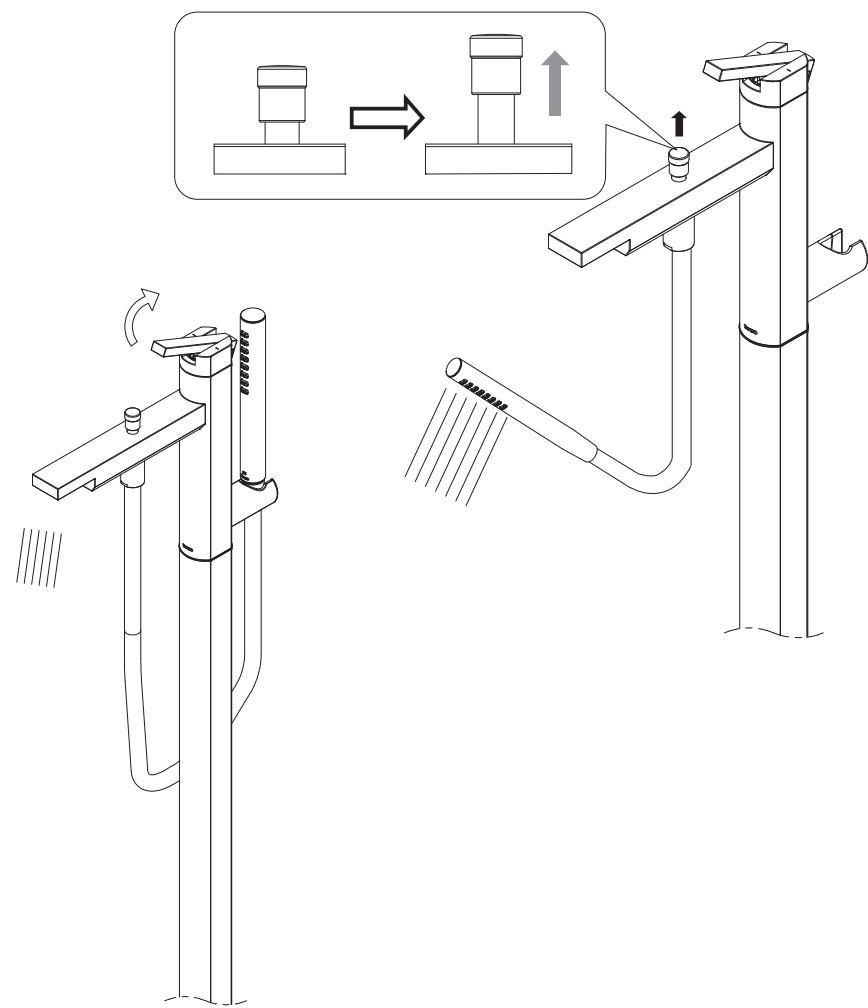

Mục lục

Mục lục

Mục lục.....	1
Danh mục phụ kiện.....	2
Điều kiện vận hành và chú ý khi lắp đặt.....	3
Chú ý khi lắp đặt và bảo dưỡng.....	4
Bản vẽ lắp đặt hoàn thiện.....	5-6
Lắp đặt sản phẩm.....	7-16

Danh mục phụ kiện

Danh mục phụ kiện

Thân chính của vòi xả (bao gồm khớp nối, vít cố định, ống nối)..... 1 bộ

Hướng dẫn sử dụng..... 1 bản

Hướng dẫn lắp đặt..... 1 bản

Các sản phẩm dùng trong tài liệu này:


TBG153J0*

TBG163J0*

Lắp đặt sản phẩm


Trám khe hở:

- Sử dụng keo silicon để điền đầy khe hở giữa nắp bảo vệ và mặt sàn. Sau khi xử lý chống thấm, hãy hạ nắp trang trí xuống sát mặt sàn. Hãy cẩn thận để không làm trầy xước phần thân.

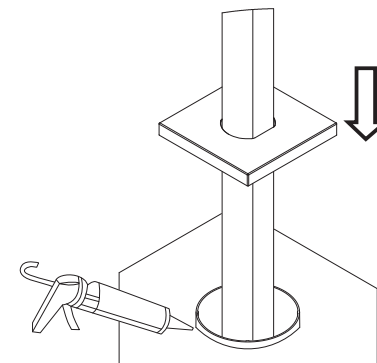


Lắp đặt sen tắm cầm tay và dây vòi sen:

- Sau khi xác nhận rằng gioăng đệm đã được lắp đặt, hãy hoàn thành việc lắp đặt dây vòi sen và sen tắm cầm tay.

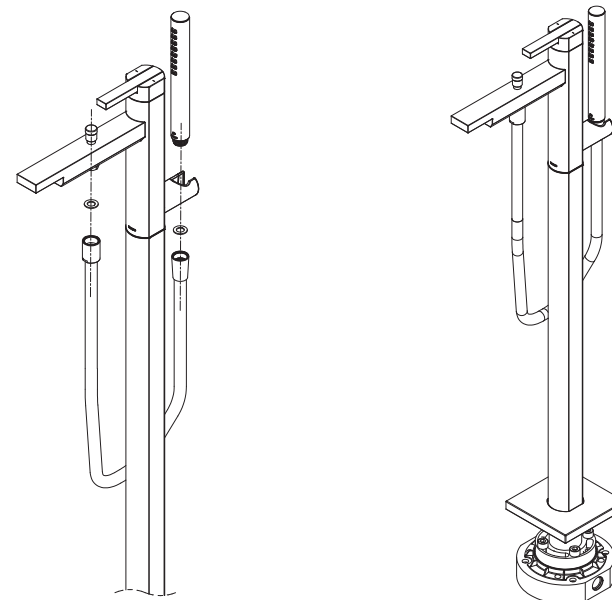

Lắp đặt sản phẩm

- Điều chỉnh hướng đầu ra nước của vòi theo vị trí của bồn tắm. Đảm bảo rằng bu-lông đỡ cho vòi được sử dụng để cố định sau khi thân vòi được lắp đặt một cách vuông góc.
- Xác nhận rằng thân vòi không có tiếng kêu do lung lay. Cấp nước trong điều kiện tay gạt đang ở vị trí tắt. Xác nhận rằng không xảy ra rò rỉ nước tại bất kỳ mối nối nào.

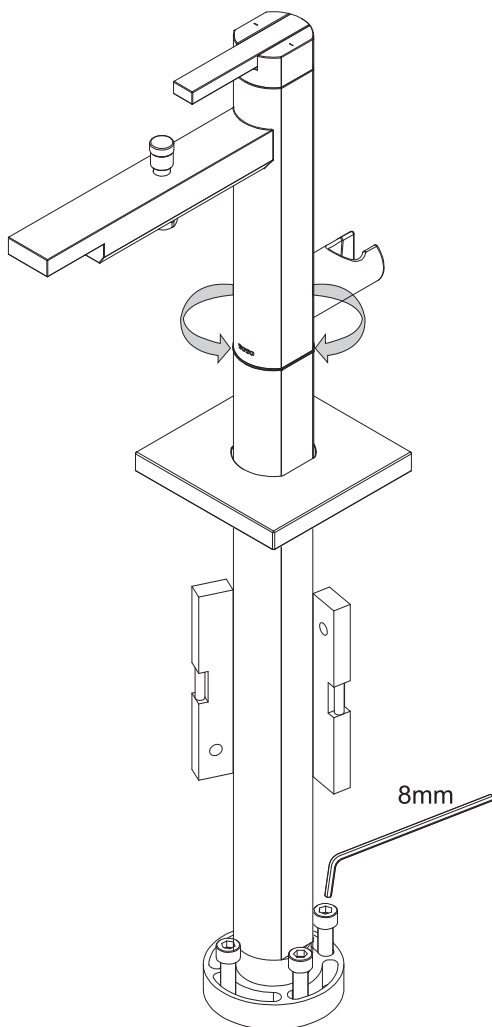

Điều kiện vận hành và chú ý khi lắp đặt

Điều kiện vận hành

1. Áp suất cấp nước nóng-lạnh.
Áp suất tối thiểu.....0.05 MPa (áp suất động).
Áp suất tối đa.....1.0 MPa (áp suất tĩnh).
Áp suất khuyến nghị.....0.1~0.5 MPa (áp suất động).
2. Nhiệt độ cấp nước trong khoảng từ 4~90°C, nhiệt độ cấp nước nóng khuyến nghị ở mức 60°C, không được sử dụng vòi nước để cấp hơi nước nóng.
3. Nhiệt độ của môi trường sử dụng trên 0°C, nếu nhiệt độ thấp hơn 0°C, sản phẩm sẽ bị biến dạng hoặc nứt hỏng.
4. Để ngăn ngừa hư hỏng bên trong vòi sen, nhiệt độ của nước chảy ra từ bát sen không được vượt quá 60°C. Nhiệt độ khuyến nghị là dưới 45°
5. Nếu không được sử dụng trong thời gian dài, sản phẩm sẽ bị han gỉ bên trong và bên ngoài dẫn đến không thể sử dụng được.
6. Khi muốn vứt bỏ sản phẩm, không được xử lý như rác sinh hoạt thông thường. Vui lòng thực hiện theo các quy định liên quan để sản phẩm được xử lý, phục chế và thu gom bởi hệ thống tái chế độc lập.
7. Sản phẩm được trình bày trong cuốn hướng dẫn này có chức năng để vệ sinh.

⚠ Chú ý khi lắp đặt

- ⚠ Cảnh báo: Nếu bỏ qua biểu tượng này mà lắp đặt không chính xác có thể dẫn đến tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng.
- ⚠ Chú ý: Nếu bỏ qua biểu tượng này mà lắp đặt không chính xác, có thể gây ra thương tích hoặc thiệt hại về tài sản.

⚠ Cảnh báo

1. Bên cấp nước nóng của vòi nước có nhiệt độ cao, chú ý không để da tay chạm trực tiếp vào bề mặt kim loại để tránh bị bỏng.
2. Không được lắp ngược đường ống nước nóng, nước lạnh với nhau. Nếu không có thể dẫn đến bị bỏng.
3. Không sử dụng hơi nước khi cấp nước nóng; nếu không có thể gây bỏng và làm hư hỏng hệ thống thiết bị.
4. Khi bạn chuyển đổi trực tiếp từ phía đầu ra nước sang phía vòi sen, hoặc từ phía vòi sen sang phía đầu ra nước, nhiệt độ nước sẽ thay đổi, vì vậy vui lòng sử dụng nước sau khi dùng tay cảm nhận nhiệt độ nước, nếu không có thể xảy ra bỏng.

Chú ý khi lắp đặt và bảo dưỡng

⚠️ Chú ý

1. Vì lõi van bằng sứ là một thành phần tương đối chính xác, không tự ý tháo rời nó khi chưa được phép; nếu không nó có thể gây rò rỉ nước và các lỗi khác.
2. Vui lòng không va đập vào sản phẩm này. Nếu không, có thể gây ra trục trặc hoặc rò rỉ nước.
3. Với việc thiết kế sản phẩm liên tục được cập nhật, vật thể thực tế có thể không trùng khớp với hình vẽ. Tuy nhiên, nguyên lý cơ bản cho việc lắp đặt, sử dụng là như nhau.
4. Khi sử dụng ở những nơi có thể xảy ra hiện tượng đóng băng, phải thực hiện các biện pháp chống đông. Các bộ phận sẽ bị hỏng do đóng băng, điều này có thể gây rò rỉ nước và tổn thất tài sản. Các hư hỏng do đóng băng gây ra sẽ được sửa chữa có tính phí ngay cả trong thời gian bảo hành. Vui lòng đảm bảo rằng nhiệt độ môi trường của sản phẩm luôn trên 0 °C.

Các biện pháp chống đóng băng

Khi sử dụng ở nơi có khả năng đóng băng, phải thực hiện các biện pháp chống đóng băng.

1. Các phụ kiện sẽ bị hỏng do đóng băng, có thể gây rò rỉ nước.
2. Các phụ kiện bị hỏng do đóng băng sẽ mất phí sửa chữa.
3. Sau khi lắp đặt hoặc trong thời gian dài không sử dụng, cần chú ý để tránh nhiệt độ giảm đột ngột gây đóng băng.
4. Hãy đảm bảo nhiệt độ môi trường luôn lớn hơn 0°C để tránh nguy cơ bị đóng băng.

Bảo dưỡng

Để duy trì vẻ ngoài sáng bóng và bền đẹp của sản phẩm, người dùng được khuyến nghị thực hiện bảo trì và chăm sóc theo phương pháp sau:


1. Lau thường xuyên bằng một miếng vải mềm và thỉnh thoảng dùng một miếng vải mềm nhúng nước để lau.
2. Khi vết bẩn xuất hiện rõ rệt, vui lòng sử dụng nước để rửa sạch kỹ lưỡng sau khi lau bằng chất tẩy rửa trung tính.
3. Bảo trì và chăm sóc vòi sen

- Trong trường hợp bị bắn nhẹ, hãy vắt khô một miếng khăn mềm đã thấm nước rồi lau.

- Trong trường hợp bị bắn nặng, hãy dùng một miếng khăn mềm nhúng một lượng chất tẩy rửa trung tính vừa phải và lau. Sau đó làm sạch kỹ bằng nước sạch và lau khô bằng khăn mềm.


- Khi đầu phun bị tắc và các tia nước của nó bị hỗn loạn, hãy vắt khô một miếng khăn mềm đã thấm nước và lau. Hãy cẩn thận không làm rách đầu phun.

Trong trường hợp lau quá mạnh, đầu phun có thể dễ bị rách và biến dạng, từ đó dẫn đến biến dạng tia nước.

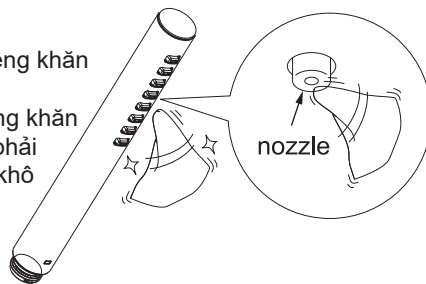

Lắp đặt sản phẩm


Hãy chú ý đến hướng lắp đặt thân vòi. Không làm đảo ngược đường ống nước lạnh và nước nóng khi lắp đặt. Lắp đặt vòi trên đế.

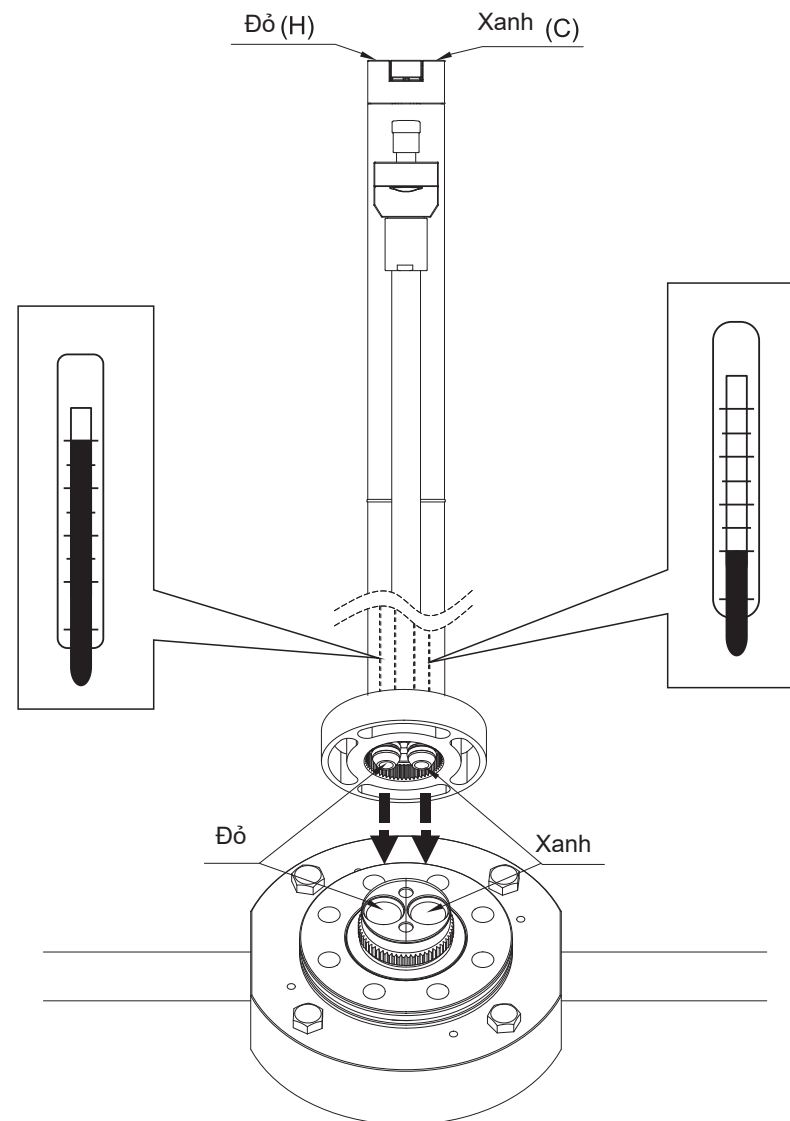

Lắp đặt sản phẩm


Lát sà:n:

- Chiều cao sau khi đổ xi măng và lát sàn phải nằm trong phạm vi tối đa và tối thiểu như được chỉ ra ở mặt bên của nắp bảo vệ. Hãy cẩn thận không để bất kỳ xi măng hoặc vữa nào lọt vào phía bên trong của nắp bảo vệ.

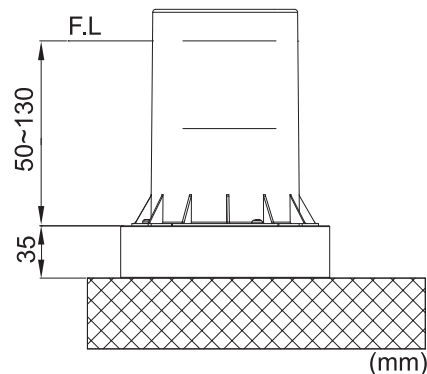

Tháo gỡ nắp bảo vệ:



- Loại bỏ nắp bảo vệ tại vị trí cao hơn mặt sàn hơn 10mm. Lấy nắp nút đẩy, bu-lông và tấm gá bằng thép không gỉ ra khỏi đế.

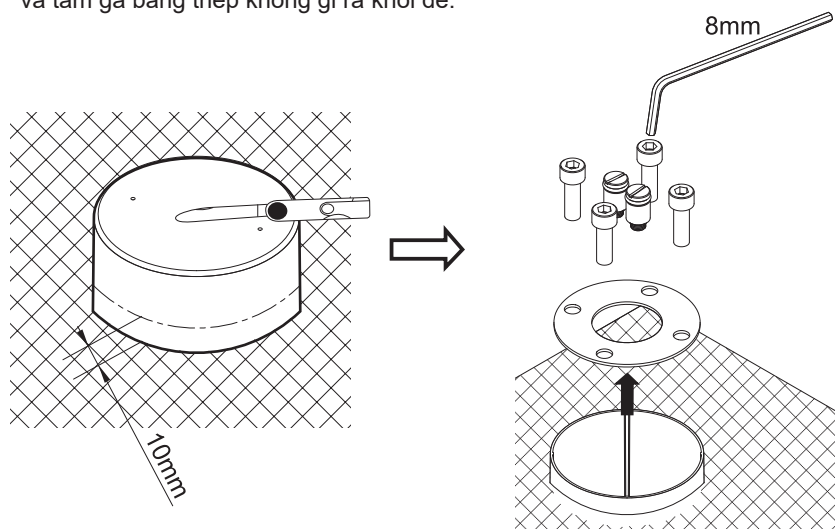

※ Vì việc vượt quá phạm vi lắp đặt của nắp trang trí vòi có thể dẫn đến việc không thể lắp đặt một cách bình thường, hãy chắc chắn chú ý đầy đủ đến việc xác nhận khi lát sàn.

Bản vẽ lắp đặt hoàn thiện


Ví dụ: TBG153J0*

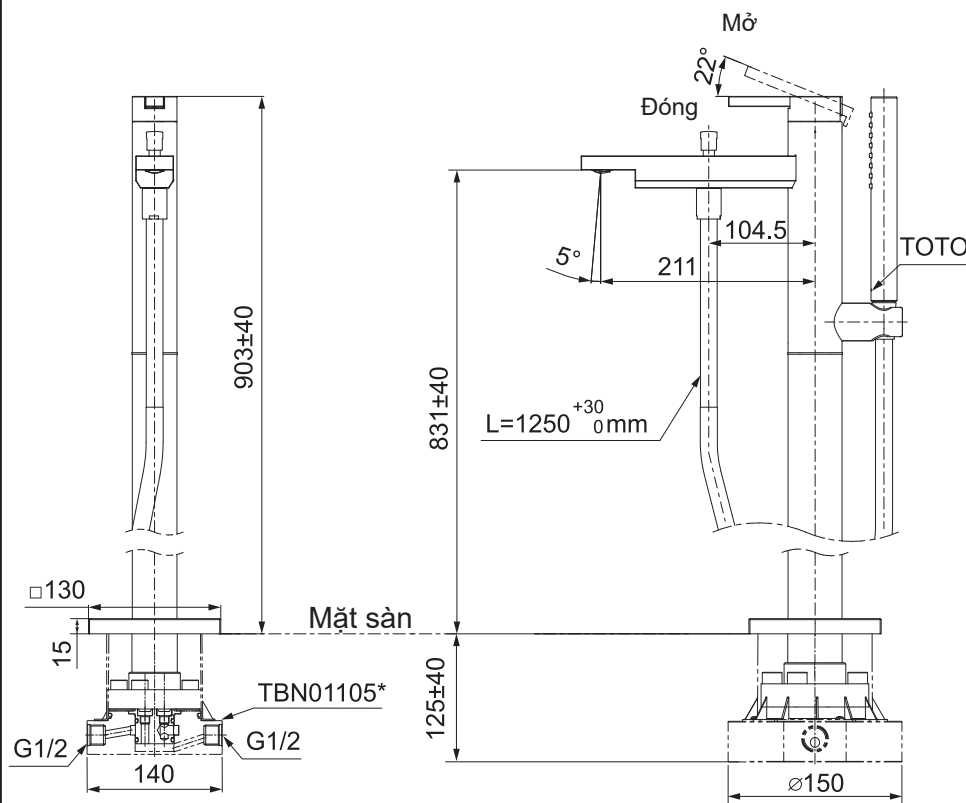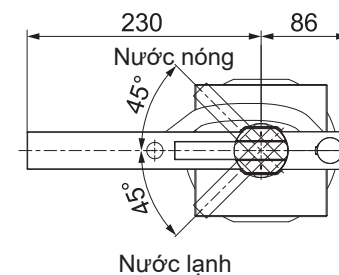

Lưu ý: Đơn vị kích thước trong hình vẽ là mm
Kích thước trong dấu () là kích thước tham khảo

Bản vẽ lắp đặt hoàn thiện


Ví dụ: TBG163J0*

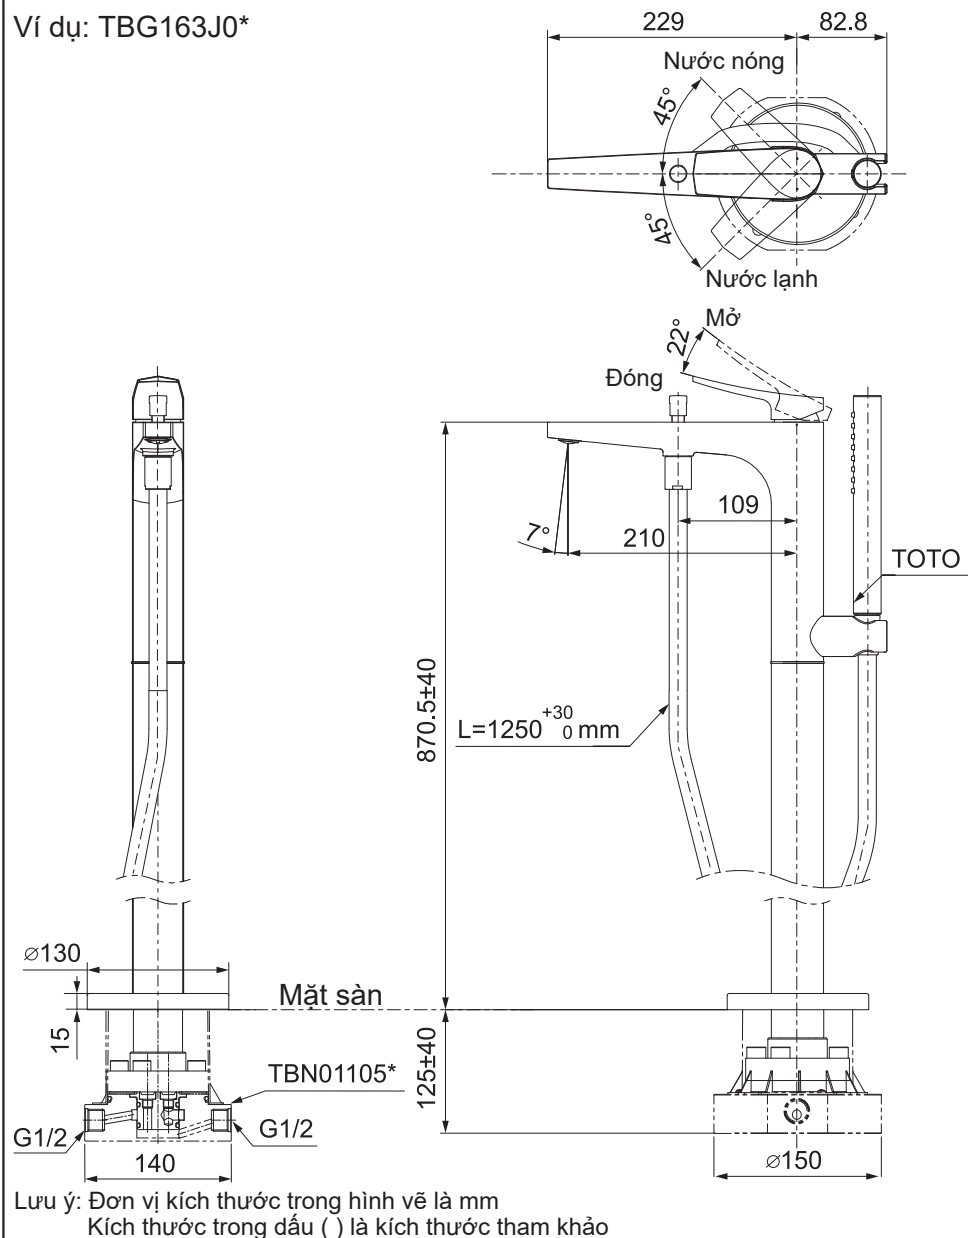

Lắp đặt sản phẩm

Kiểm tra áp suất:


- Tiến hành kiểm tra áp suất. Sau khi xác nhận rằng không có rò rỉ nước từ bộ phận kết nối đường ống, v.v., hãy siết chặt bằng vít sau khi lắp đặt nắp bảo vệ. Nếu có thể, thời gian chịu đựng áp suất tĩnh 1.6MPa là 1 phút.

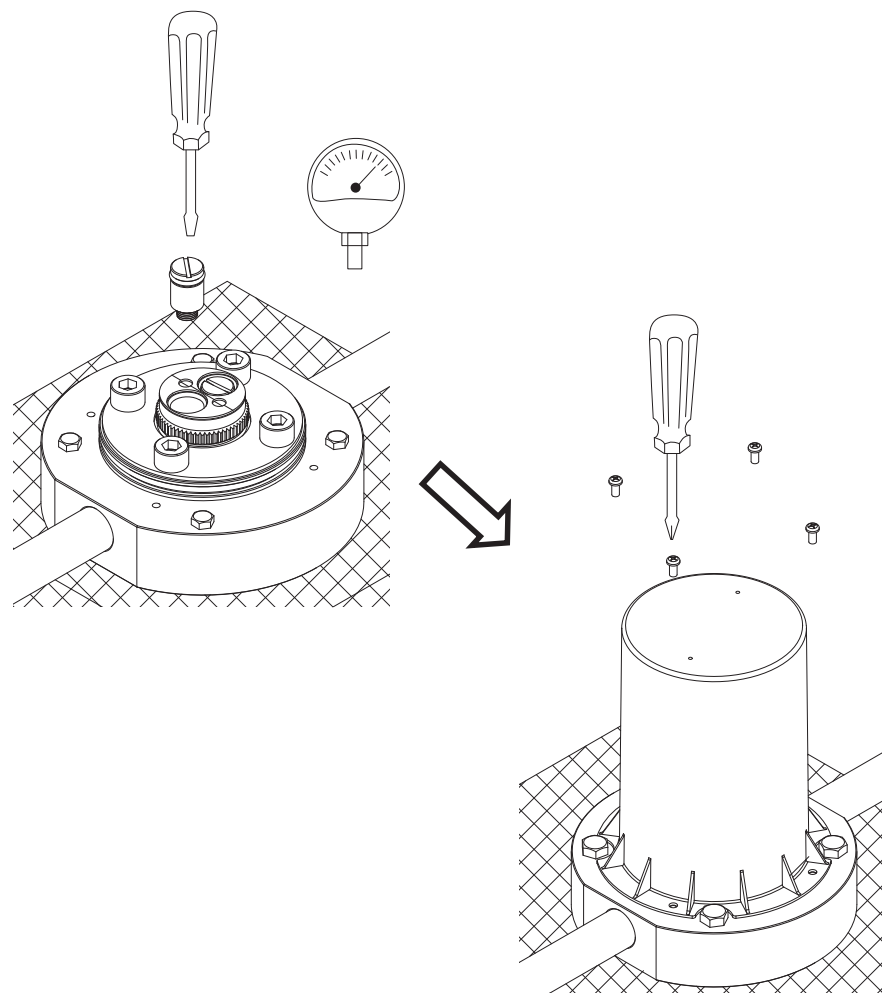

Lắp đặt sản phẩm

Làm sạch bên trong ống cấp nước nóng và ống cấp nước lạnh:

- Sử dụng khớp nối ống được cung cấp. Kết nối với ống mềm và để có sẵn trên thị trường. Rửa các ống cấp nước nóng và nước lạnh để cho các mảnh vụn, cát, v.v. bên trong đó chảy ra ngoài.

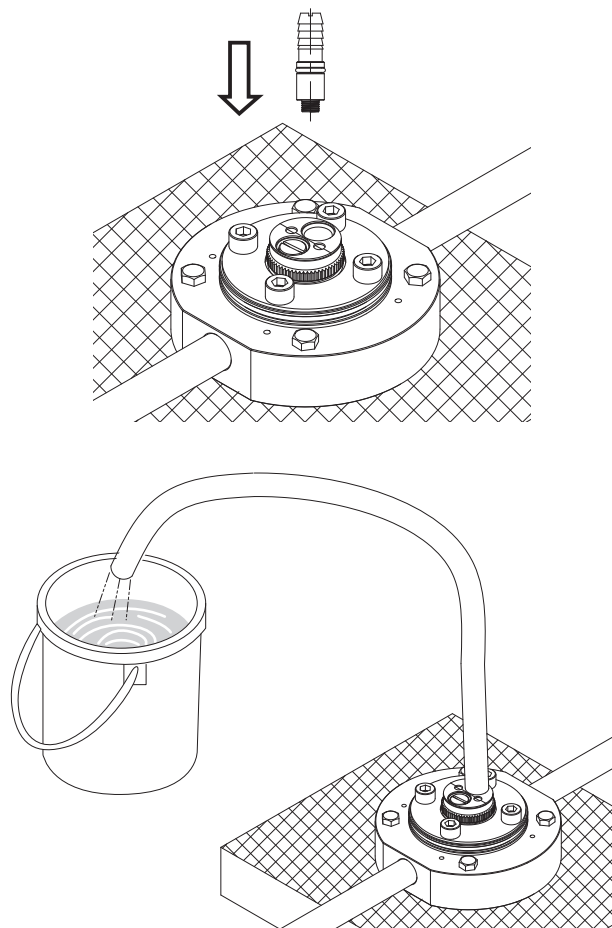


※ Nếu bạn không rửa các ống cấp nước nóng và nước lạnh, chất bẩn, cát, v.v. trong các ống có thể làm tắc lưới lọc. Các vấn đề sau đây rất dễ xảy ra.

- Lượng nước đầu ra ít.
- Việc điều chỉnh nhiệt độ không mượt mà.

Lắp đặt sản phẩm

Dụng cụ cần chuẩn bị trước

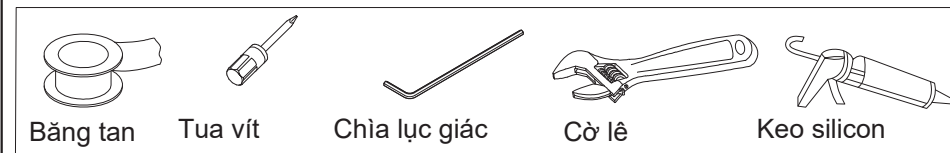


Xác nhận trước khi lắp đặt

- Vị trí đầu ra nước của vòi được xác định theo vị trí đặt âm (vị trí chôn sẵn). Vui lòng chú ý đầy đủ đến vị trí lắp đặt.
- Trong trường hợp áp lực cấp nước vượt quá 1.0MPa, vui lòng sử dụng van giảm áp có sẵn trên thị trường để giảm áp lực xuống mức 0.5MPa. Để sử dụng vòi một cách thoải mái, khuyến nghị nên sử dụng áp lực là 0.5MPa.
- Trong trường hợp lưu lượng dòng chảy lớn được sử dụng tại nơi có áp lực cao, v.v., lực để thực hiện thao tác chuyển đổi có thể sẽ lớn. Trong trường hợp này, vui lòng vận hành bằng cách giảm lưu lượng dòng chảy thông qua tay gạt.
- Để ngăn ngừa bị bỏng do quá trình vận hành, áp lực cấp nước ở phía nước lạnh phải cao hơn áp lực ở phía nước nóng, hoặc áp lực cấp nước lạnh và áp lực cấp nước nóng phải như nhau.
- Hơn nữa, áp lực cấp nước nóng được tăng áp. Ngoài ra, trong trường hợp áp lực cấp nước nóng tăng lên, áp lực cấp nước ở phía nước nóng sau khi tăng áp phải thấp hơn áp lực cấp nước ở phía nước lạnh.
- Để ngăn ngừa bị bỏng, nhiệt độ đầu ra nước của máy nước nóng nên được cài đặt không cao hơn 90°C. Để đảm bảo nhiệt độ đầu ra nước thoải mái, khuyến nghị nên cài đặt nhiệt độ đầu ra nước nóng là 60°C.
- Để giảm tổn thất nhiệt trong quá trình dòng chảy lưu thông trong ống nước, đường ống bắt đầu từ máy nước nóng nên có khoảng cách ngắn nhất và ống cấp nước nóng phải được bọc bằng vật liệu cách nhiệt.
- Do việc kiểm tra cấp nước trước khi đóng gói, nước có thể còn đọng lại bên trong sản phẩm và đây không phải là lỗi của sản phẩm.

Lắp đặt sản phẩm

Lắp đặt đế

- Sau khi xác nhận các nhãn C, H của đế, hãy cố định sau khi đặt nằm ngang theo vị trí của các ống cấp nước ở phía nước nóng và phía nước lạnh. Sau khi đế được cố định, hãy tháo nắp bảo vệ bằng một dụng cụ. Vì nắp bảo vệ và các vít sẽ được sử dụng, không được làm mất chúng

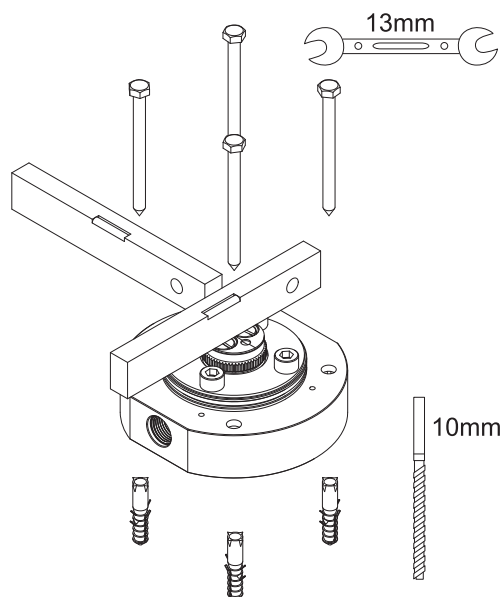

Lắp đặt sản phẩm

Kết nối đường ống:

- Trong việc kết nối đường ống, hãy xác nhận các dấu C, H trên đế. Hãy cẩn thận để không làm đảo ngược vị trí của các ống cấp nước ở phía nước nóng và phía nước lạnh. Kết nối và sử dụng chất bịt kín hoặc băng tan v.v. để bịt kín và cố định một cách đầy đủ.

