LINAX

ISO 9001
ISO 14001

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG

THE MOST ADVANCED TECHNOLOGY FROM JAPAN

Vòi nước dùng cho chậu rửa

Mã hiệu sản phẩm : LFV- 8000S

Hãy lắp đặt đúng trên cơ sở hiểu rõ nội dung của bản hướng dẫn lắp đặt này để có thể phát huy 100% chức năng của sản phẩm

• Bản vẽ sản phẩm

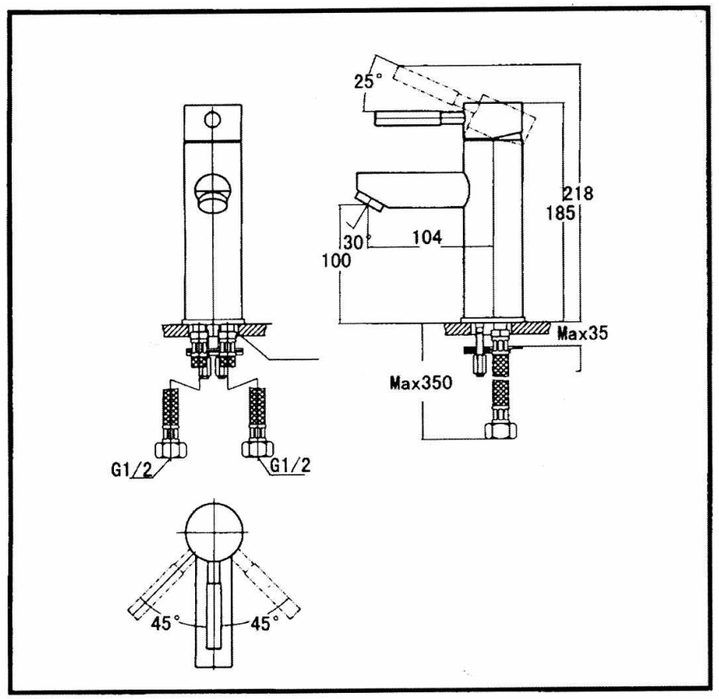

• Phương pháp lắp đặt

1. Vệ sinh đường ống nước trong nhà.
Trước khi lắp đặt vòi nước cần làm sạch đường ống nước trong nhà bằng cách xả nước ra ngoài một lúc.
2. Lắp vòi nước vào chậu rửa, lắp vòng đệm đế hình răng lên trên trục ở phía bên của vòi nước, vị trí của miệng vòi nước hướng về phía trước, cố định thân của vòi nước với chậu.
3. Lắp ống cấp nước lạnh, ống cấp nước nóng tương ứng với ống cấp nước của vòi.
4. Lắp nối bộ phận thải nước với chậu
Hãy xem cụ thể ở phần hướng dẫn lắp ráp bộ phận thải nước

• Điều kiện sử dụng

1. Áp lực cấp nước nóng lạnh phải đáp ứng các điều kiện sau:
+ Áp lực thấp nhất: 0.05 MPa (0.5kgf/cm^2)
+ Áp lực cao nhất: 0.75MPa (7.6kgf/cm^2)

2. Khi lắp đường ống dẫn nước, đề nghị chú ý, **ống cấp nước lạnh đặt bên phải, nước nóng đặt bên trái.**
* Nếu lắp ngược ống dẫn nước, ở vị trí nước nóng sẽ không có nước nóng chảy ra.

3. Không sử dụng hơi nước cung cấp nước nóng

• Chú ý khi sử dụng

Khi sử dụng, ngoài việc cần biết các động tác thông thường, đề nghị tuân thủ các chú ý dưới đây:

1. Khi sử dụng nước nóng, vòi nước có độ nóng rất cao, đề nghị không được cho trực tiếp tiếp xúc với da.
* có thể gây vết thương bỏng
2. Khi điều chỉnh độ ấm, cần phải xoay mở van từ bên lạnh, sau đó mới xoay điều chỉnh vòi dần dần về độ ấm khi bạn thấy thích hợp thì dừng.

3. Trước khi dùng nước nóng, cần phải kiểm tra trước xem độ nóng có thích hợp hay không.

• Bảo dưỡng

Một số lưu ý khi bảo dưỡng sản phẩm

Trường hợp bị biến dạng màu sau một thời gian dài sử dụng

1. Sử dụng axít nhẹ như giấm ăn, axít xitric để lau vào chỗ bị biến mầu
2. Rửa sạch những chỗ vừa lau axít một cách cẩn thận

Chú ý:
Không được dùng các loại axít mạnh bởi vì nó sẽ làm hỏng lớp mạ crom trên bề mặt

• Trường hợp khi xảy ra sự cố

Khi có sự cố đề nghị theo bảng dưới đây:

Hiện tượng	Nội dung	Điểm ktra	Cách giải quyết
Lưu lượng ít	Van tổng có mở được hết cỡ không?		Mở được hết
	Có hay không có vết bẩn làm tắc	1	Dùng nước làm sạch vật bẩn
Nước không dừng lại được	Có vết bẩn làm tắc không?	2	Dùng nước làm sạch
	Có bị vết sứt vỡ không		Đổi bộ khác (mua mới)
	Có bị long ra không	3	Vặn chặt ốc vít, *Chú ý nếu vặn chặt quá, cần gạt sẽ trở nên rất nặng.*
Cần gạt có tiếng kêu	Có bị long ra không	4	Vặn chặt cần gạt, cố định ốc vít

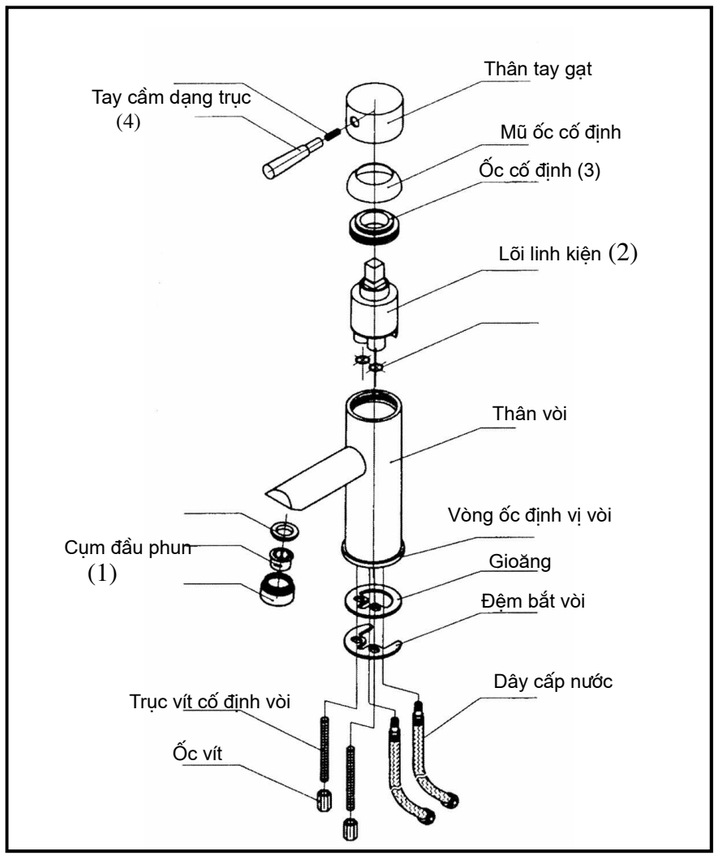

LINAX

ISO 9001
ISO 14001

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG

THE MOST ADVANCED TECHNOLOGY FROM JAPAN

Vòi nước dùng cho chậu rửa

Mã hiệu sản phẩm : LFV- 8000S

Hãy lắp đặt đúng trên cơ sở hiểu rõ nội dung của bản hướng dẫn lắp đặt này để có thể phát huy 100% chức năng của sản phẩm

BỘ PHẬN THẢI NƯỚC

A - LẮP PHẦN ĐẦU THẢI NƯỚC

1. Lắp gioăng cao su vào phần đầu thải nước . Trên phần ren của đầu thảI nước được phủ một lớp keo chống rò nước
2. Lắp phần đầu thảI nước vào chậu rửa. Cố định gioăng cao su tam giác (có ren) vào phần đầu thải nước phía dưới chậu rửa bằng vòng đệm và ốc siết. Sau cùng lắp ốc khoá vào.

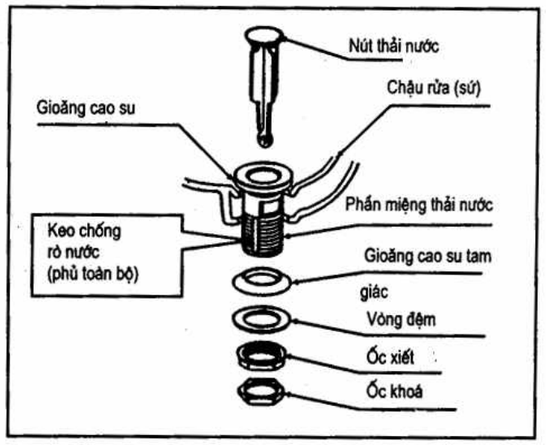

B - LẮP PHẦN THÂN THẢI NƯỚC

1. Lắp nút thải nước vào chậu. Phủ một vòng keo chống rò nước xung quanh phần ren của phần đầu thải nước.
2. Lắp phần thân thải nước vào, sao cho đầu thanh đẩy xuyên qua lỗ của nút thải nước. Vặn ren vào
3. Chỉnh vị trí lắp đặt của thanh đẩy với thanh kéo và cố định phần thân thải nước bằng ốc khoá

<u>Xin quý khách hàng lưu ý:</u>
Nếu ren không vào hết thì khả năng mở của nút thải nước kém. Nếu ren vào quá nhiều thì nút thảI nước sẽ không đóng được hoàn toàn

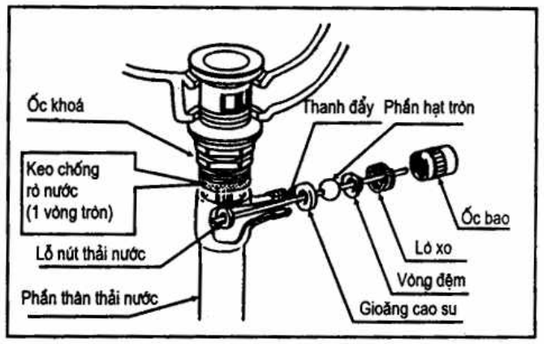

C - LẮP VÀ ĐIỀU CHỈNH THANH KÉO

1. Lắp thanh kéo qua lỗ ở mặt lưng của vòi nước. Lắp tấm điều chỉnh vào thanh kéo bằng kẹp cố định như hình vẽ bên phải
2. Lắp thanh đẩy vào lỗ của tấm điều chỉnh và cố định bằng kẹp cố định như hình vẽ bên phải

<u>Xin quý khách hàng lưu ý:</u>
Nên lắp thanh đẩy vàovị trí thứ 2 hoặc thứ 3 của tấm điều chỉnh là thích hợp nhất
Nếu lắp vào vị trí trên của tấm điều chỉnh, có thể thanh kéo bị chạm vào vòi và không di chuyển được. Vì vậy phảI điều chỉnh để thanh kéo không chạm vào vòi.

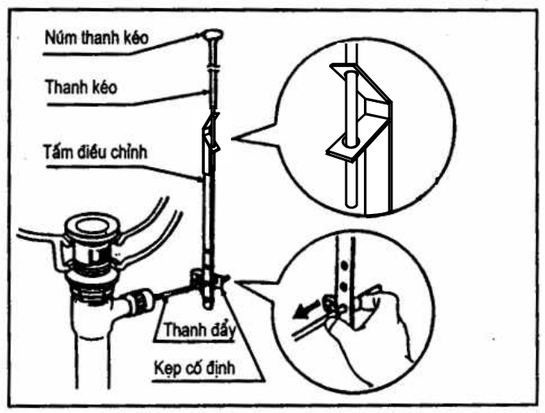

XIN QUÝ KHÁCH LƯU Ý

Nếu trong quá trình lắp đặt, sử dụng quý khách hàng cần sự hướng dẫn và trợ giúp, xin vui lòng liên hệ với văn phòng đại diện của chúng tôi theo địa chỉ sau :

<u>Văn Phòng tại Hà Nội</u>: Tòa nhà Pathfinder (tầng 2) - Số 73 Trần Duy Hưng - Q.Cầu Giấy - Hà Nội.
Tel: (04) 5 566 153 hoặc (04) 5 566 639
Fax: (04) 5 566 031.
<u>Chi Nhánh tại TP.HCM</u>: 319/B5 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM (khu thương mại ThuậnViệt)
Tel: (08) 8 645 293 hoặc (08) 8 665 605
Fax: (08) 8 646 727.
<u>Chi Nhánh tại Đà Nẵng</u>: Tầng 2, 189 □iện Biên Phủ, Tp.□à Nẵng
Tel: (0511)3659111.
Fax: (0511) 3659113.
<u>Chi Nhánh tại Cần Th□</u>: Tầng 4, tòa nhà Nguyễn Hiếu, 131 Trần H□ng □ạo, Ph□ờng Phú, Quận Ninh Kiều, TP Cần Th□.
Tel: (0710) 6252246.
Fax: (0710) 6252202.