


ผนังสำเร็จ

66 มม.

330 มม. (ระยะแนะนำ)

75 มม.

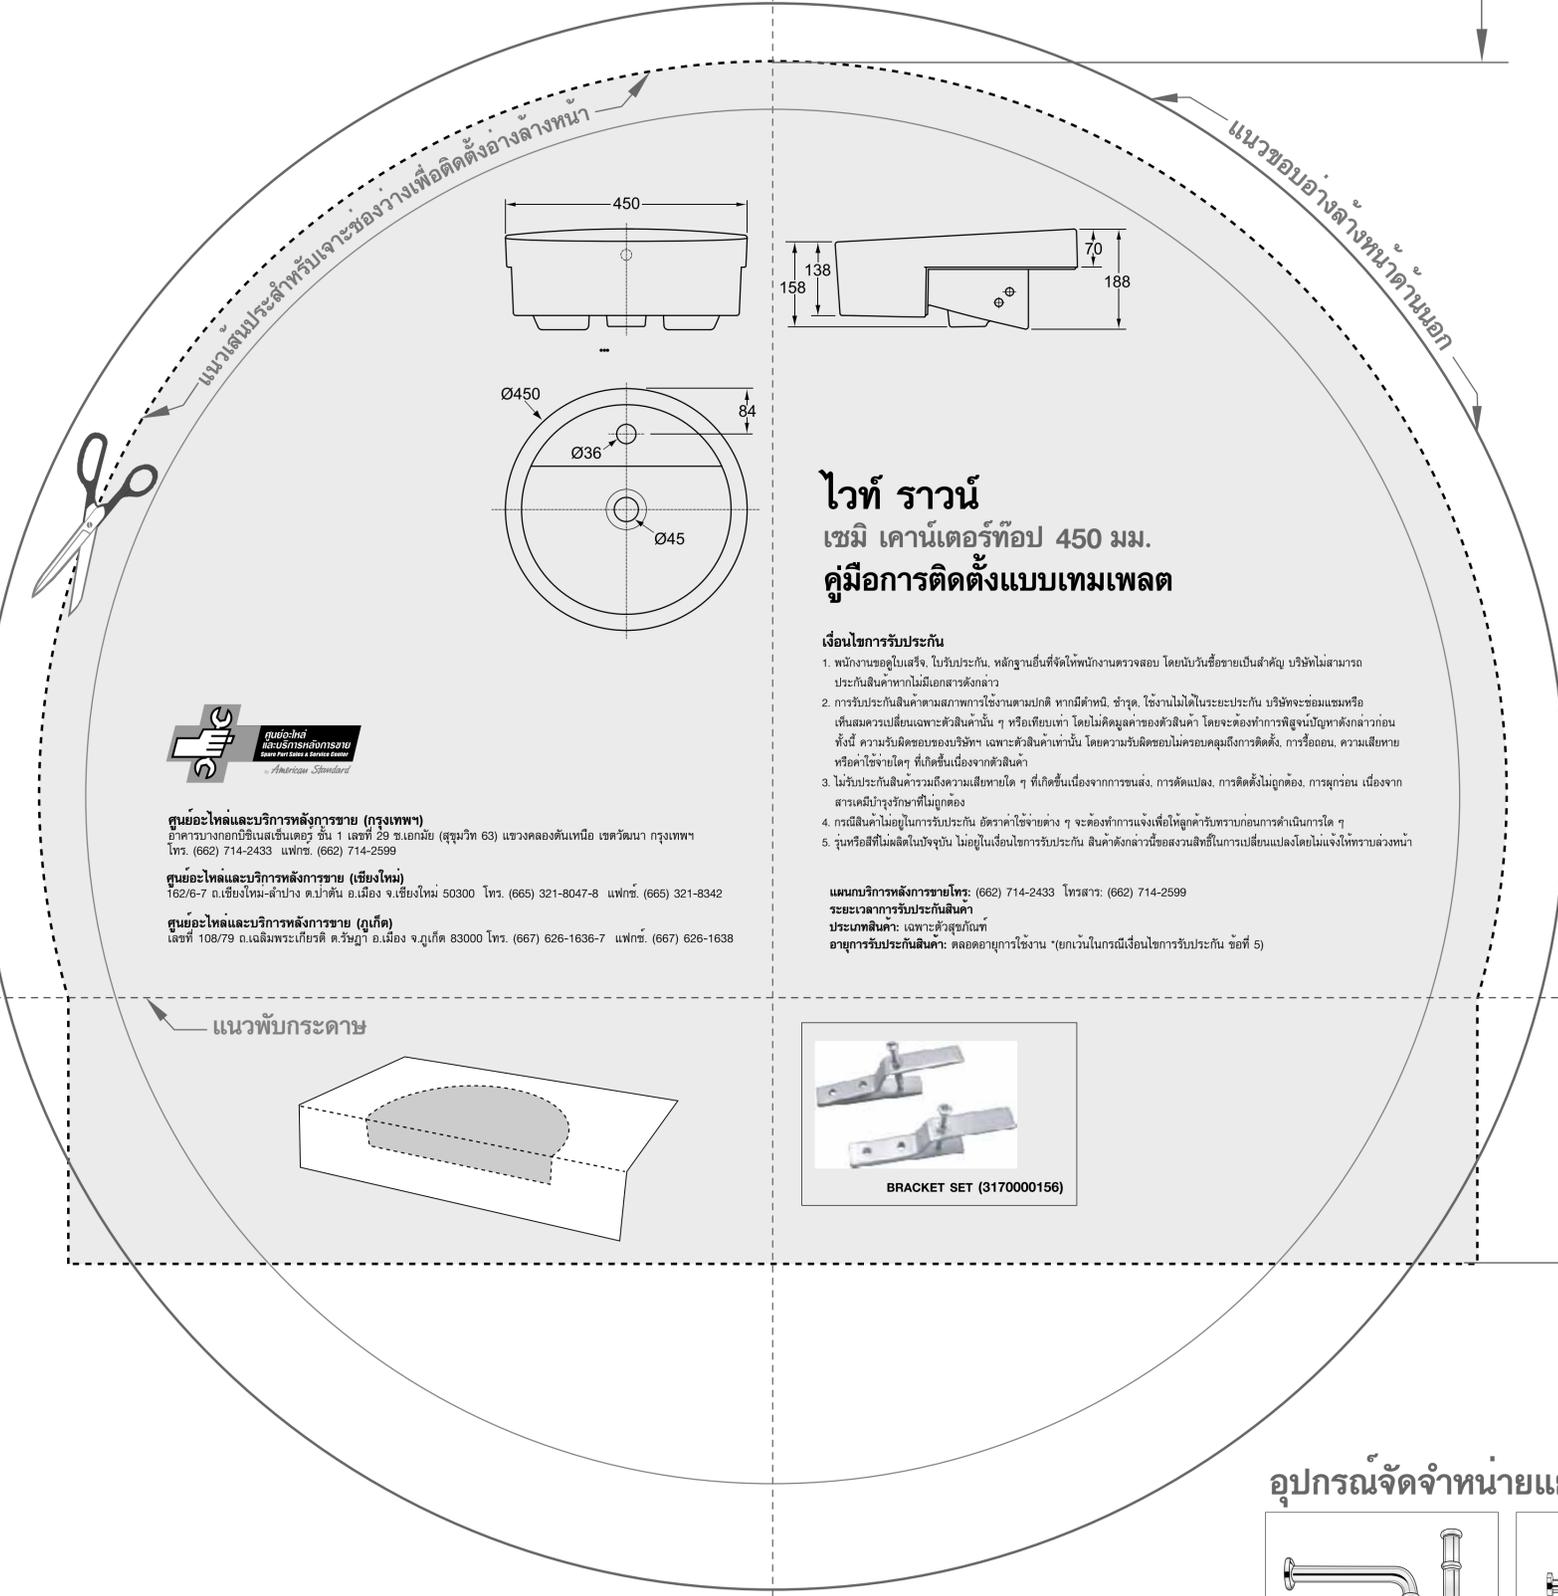

## ไวท์ ราวน์ เซมิ เคาน์เตอร์ท็อป 450 มม. คู่มือการติดตั้งแบบเทมเพลต

### เงื่อนไขการรับประกัน

- พนักงานอยู่ในเสร็จ, ใบรับประกัน, หลักฐานอื่นที่จัดให้พนักงานตรวจสอบ โดยบริษัทขอขายเป็นสำคัญ บริษัทไม่สามารถประกันสินค้าหากไม่มีเอกสารดังกล่าว
- การรับประกันสินค้าตามสภาพการใช้งานปกติ หากมีคำพิพาท, ข้อพิพาท, ใช้งานไม่ได้ในระยะประกัน บริษัทจะซ่อมแซมหรือเห็นสมควรเปลี่ยนเฉพาะตัวสินค้าเท่านั้น ๆ หรือเทียบเท่า โดยไม่คิดมูลค่าของตัวสินค้า โดยจะต้องทำการพิสูจน์ปัญหาดังกล่าวก่อน ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของบริษัท เฉพาะตัวสินค้าเท่านั้น โดยความรับผิดชอบไม่ครอบคลุมถึงการติดตั้ง, การรื้อถอน, ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากตัวสินค้า
- ไม่รับประกันสินค้ารวมถึงความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการขนส่ง, การติดตั้งไม่ถูกต้อง, การรื้อถอน เนื่องจากสาเหตุที่มีรูปร่างที่ไม่ถูกต้อง
- กรณีสินค้าไม่อยู่ในการรับประกัน ยัตราค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะต้องทำการแจ้งเพื่อให้อุตสาหกรรมก่อนการดำเนินการใด ๆ
- รุ่นหรือสีที่ไม่ผลิตในปัจจุบัน ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน สินค้าดังกล่าวหรือสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แผนกบริการหลังการขายโทร: (662) 714-2433 โทรสาร: (662) 714-2599  
ระยะเวลาการรับประกันสินค้า  
ประเภทสินค้า: เฉพาะตัวสุขภัณฑ์  
อายุการรับประกันสินค้า: ตลอดอายุการใช้งาน \*ยกเว้นในกรณีเงื่อนไขการรับประกัน ข้อที่ 5)





**ศูนย์โอดีและบริการหลังการขาย (กรุงเทพฯ)**  
อาคารบางกอกบิซิเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 1 เลขที่ 29 ซ.เอกมัย (สุขุมวิท 63) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. (662) 714-2433 แฟกซ์. (662) 714-2599


**ศูนย์โอดีและบริการหลังการขาย (เชียงใหม่)**  
162/6-7 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. (665) 321-8047-8 แฟกซ์. (665) 321-8342

**ศูนย์โอดีและบริการหลังการขาย (ภูเก็ต)**  
เลขที่ 108/79 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร. (667) 626-1636-7 แฟกซ์. (667) 626-1638


### 1. การเตรียมพื้นที่สำหรับติดตั้ง

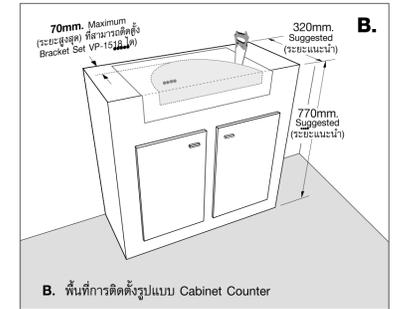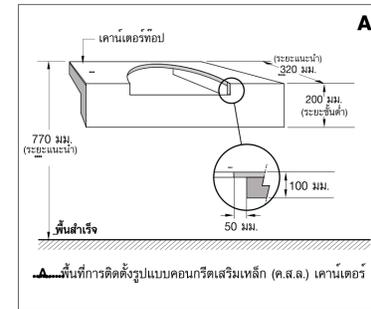


### 2. การเตรียมพื้นที่ติดตั้งท่อน้ำดี และท่อน้ำทิ้ง

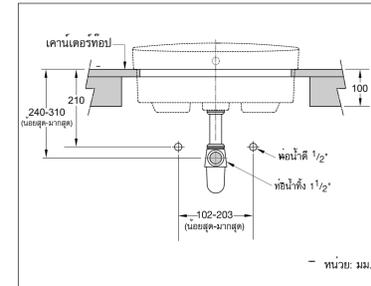


### 3. - ติดตั้งก๊อกน้ำและชุดสะดืออ่างเข้ากับอ่างล้างหน้า - นำอ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์ให้ตำแหน่งที่จะติดตั้ง

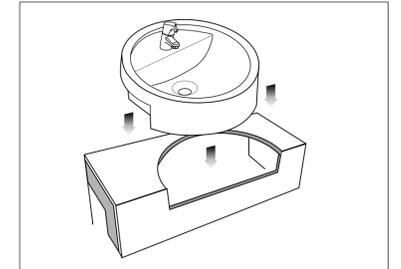

### 4. - ติดตั้งเหล็กจับยึด (3170000156) กับอ่างล้างหน้า - ตรบบริเวณที่กำหนดไว้ - ขันยึดเหล็กจับยึด (3170000156) ตรงบริเวณด้านข้างของอ่างล้างหน้าให้แน่น - ขันยึดอีกครั้งด้วยสกรูล็อก

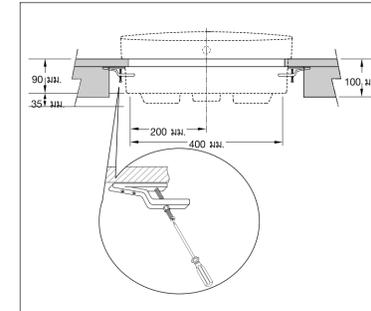

### 5. - ประกอบสายน้ำดี, ชุดท่อน้ำทิ้ง เข้ากับอ่างล้างหน้า - ตรวจสอบความเรียบร้อยหลังจากเสร็จสิ้นการติดตั้ง - ยาวแนวโดยรอบขอบอ่างด้วยซิลิโคน (อุปกรณ์อาจหาซื้อไม่ได้จัดให้)



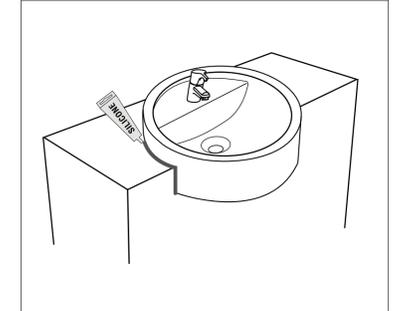


**ศูนย์โอดีและบริการหลังการขาย (กรุงเทพฯ)**  
อาคารบางกอกบิซิเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 1 เลขที่ 29 ซ.เอกมัย (สุขุมวิท 63) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. (662) 714-2433 แฟกซ์. (662) 714-2599

**ศูนย์โอดีและบริการหลังการขาย (เชียงใหม่)**  
162/6-7 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. (665) 321-8047-8 แฟกซ์. (665) 321-8342

**ศูนย์โอดีและบริการหลังการขาย (ภูเก็ต)**  
เลขที่ 108/79 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร. (667) 626-1636-7 แฟกซ์. (667) 626-1638

### อุปกรณ์จัดจำหน่ายแยกชุด

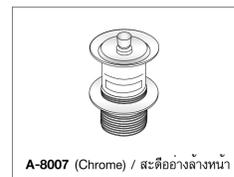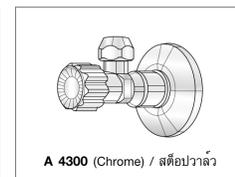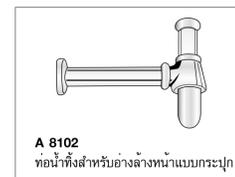

ด้านหน้า