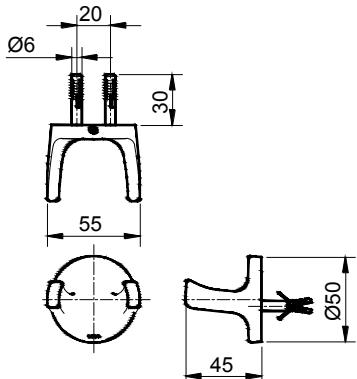


TOTO**HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG MÓC ÁO TS118WSB****THÔNG SỐ KỸ THUẬT****BẢO TRÌ**

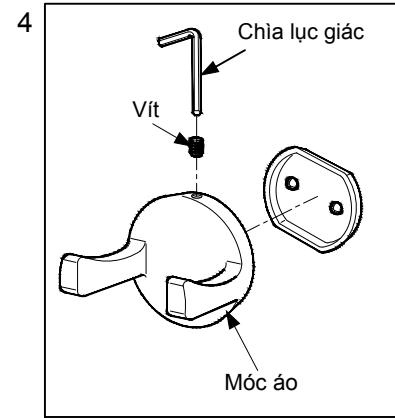
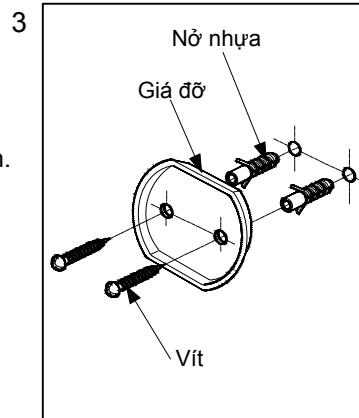
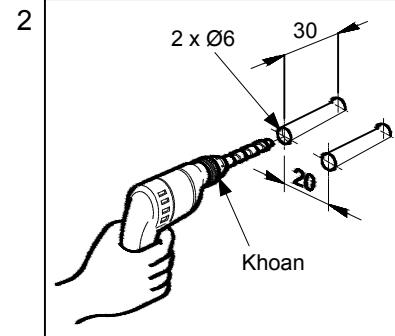
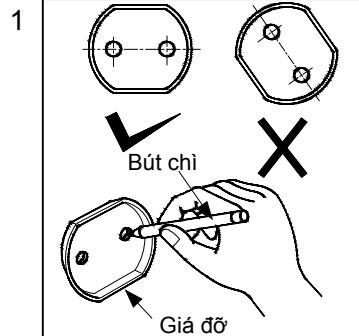
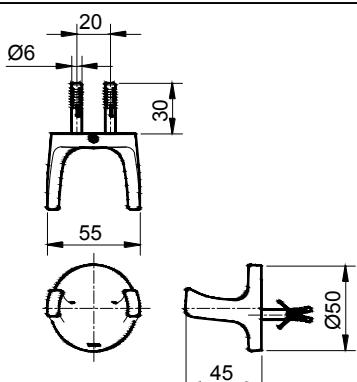
Thường xuyên lau chùi khu vực mạ crôm bằng vải khô mềm, thỉnh thoảng lau bằng vải mềm thấm nước xà phòng trung tính.

CHÚ Ý

Không được sử dụng chất tẩy rửa có tính ăn mòn hoặc dụng cụ có tác dụng mài mòn như:

Chất tẩy rửa có tính axit, kiềm và bột tẩy

Bàn chải bằng ni lông, bàn chải sàn, bùi nhùi kim loại...

LẮP ĐẶT**S06546S****R3****TOTO****HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG MÓC ÁO TS118WSB****THÔNG SỐ KỸ THUẬT****BẢO TRÌ**

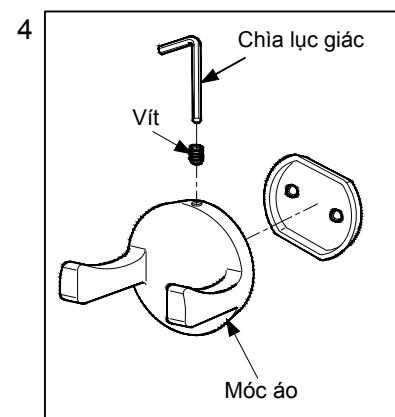
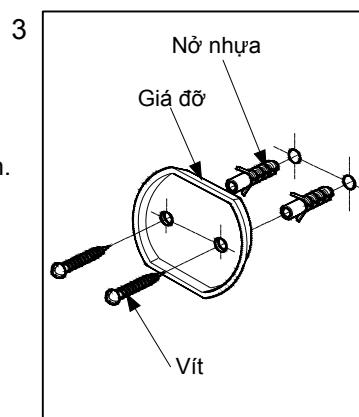
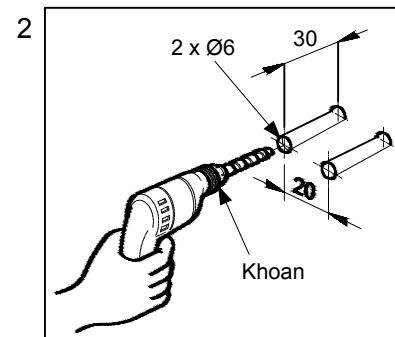
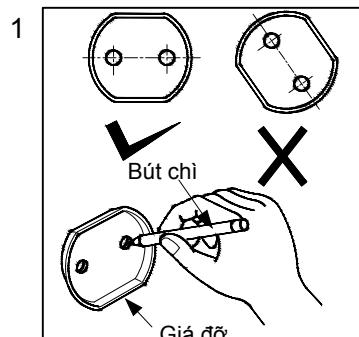
Thường xuyên lau chùi khu vực mạ crôm bằng vải khô mềm, thỉnh thoảng lau bằng vải mềm thấm nước xà phòng trung tính.

CHÚ Ý

Không được sử dụng chất tẩy rửa có tính ăn mòn hoặc dụng cụ có tác dụng mài mòn như:

Chất tẩy rửa có tính axit, kiềm và bột tẩy

Bàn chải bằng ni lông, bàn chải sàn, bùi nhùi kim loại...

LẮP ĐẶT**S06546S****R3**