

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

Trước khi lắp đặt sản phẩm, hãy đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt này và giữ lại để sử dụng cho những lần sau.

TOTO


TOTO

0IMF034102


0G6531Y
2025.04

Lắp đặt sản phẩm

3. Lắp đặt thân vòi.
a. Lắp đầu nối cố định vào thân van âm tường và dùng 2 bulong để cố định lên mặt tường.

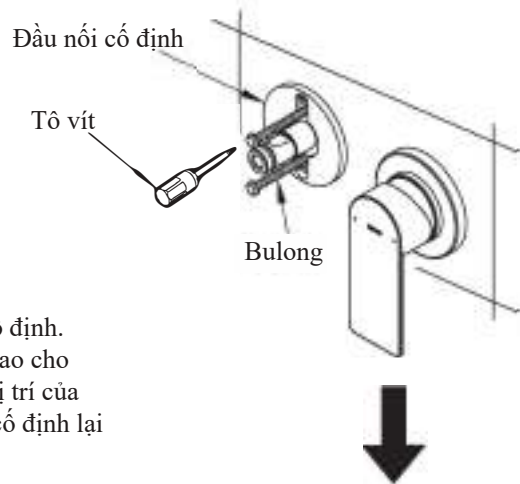

- b. Lắp nắp trang trí qua đầu nối cố định.
Nối thân vòi với đầu nối cố định sao cho khít với nắp trang trí. Căn chỉnh vị trí của nắp trang trí và thân vòi chậu rồi cố định lại bằng vít.

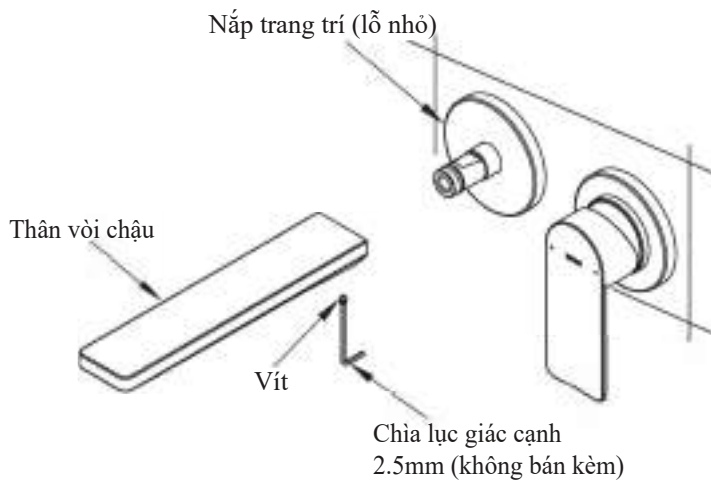

Mục lục

Mục lục

Mục lục.....1

Danh mục phụ kiện.....2

Điều kiện vận hành và chú ý khi lắp đặt.....3

Chú ý khi lắp đặt và bảo dưỡng.....4

Bản vẽ lắp đặt hoàn thiện.....5-7

Lắp đặt sản phẩm.....8-12

Danh mục phụ kiện

Danh mục phụ kiện

Phần bên trong bao gồm:

Van âm tường.....1 bộ
 Vải chống thấm.....2 miếng

Phần bên ngoài bao gồm:

Thân vòi.....1 bộ
 Tay gạt.....1 bộ
 Đầu nối cố định.....1 bộ
 Nắp trang trí (lỗ lớn).....1 cái
 Nắp trang trí (lỗ nhỏ).....1 cái
 Nắp ngoài.....1 cái
 Đầu van.....1 cái
 Vít.....2 cái
 Dụng cụ lắp vòi.....1 cái
 Hướng dẫn lắp đặt.....1 quyển

Các sản phẩm dùng trong tài liệu này:

TLN103G0*

TLG13307*

TLG13308*


Lắp đặt sản phẩm

II. Lắp đặt thân vòi và tay gạt.

1. Cắt vỏ bảo vệ bằng dao cưa và đảm bảo sao cho phần nhô ra của mép vỏ bảo vệ so với mặt tường không quá 2mm. (Mép vỏ bảo vệ không được thụt vào trong tường.)

Chú ý

- Khi cắt tránh cắt vào ống bảo vệ để không làm hỏng lõi van.

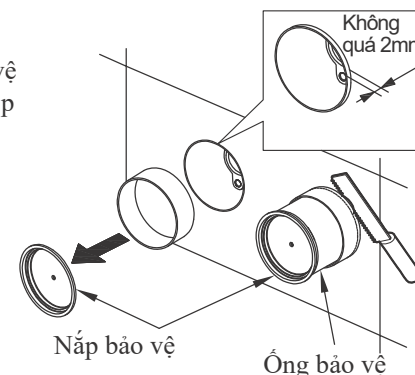

2. Lắp đặt tay gạt.


- a. Rút ống bảo vệ ra.

(Chú ý: Sau khi tháo ra ống bảo vệ không còn có tác dụng gì nữa).

- b. Đẩy nắp trang trí lên lõi van và ốp sát vào mặt tường.

(Chú ý: Bôi một chút nước xà phòng lên phần gioăng chữ O bên trong nắp trang trí để làm trơn và lắp đặt dễ dàng).


- c. Lắp tay gạt lên lõi van và dùng vít để cố định. Sau đó lắp nắp che vào lỗ bắt vít.

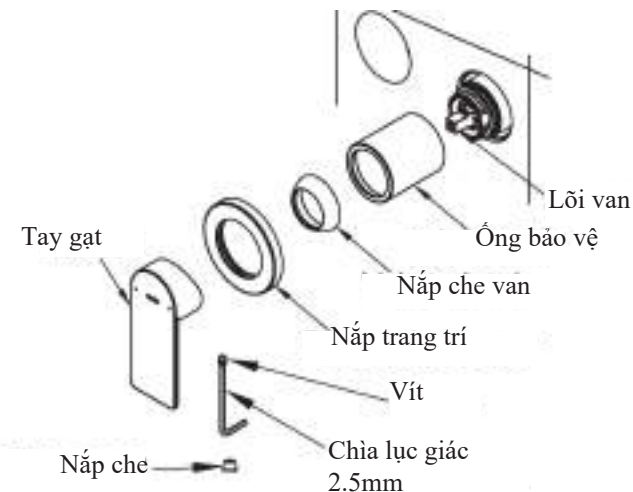




Lắp đặt sản phẩm

Chú ý

- Khi lắp thân van âm tường, không được tháo vỏ bảo vệ và ống bảo vệ.
- Chú ý đến độ sâu trong tường của thân van âm tường để đảm bảo mặt tường hoàn thiện nằm ở giữa khoảng MAX và MIN đánh dấu trên vỏ bảo vệ.
- Nối ống cấp nước với thân van âm tường. Phải đảm bảo khoảng cách giữa các đầu nối không có rò nước rồi mới bịt xi măng vào.

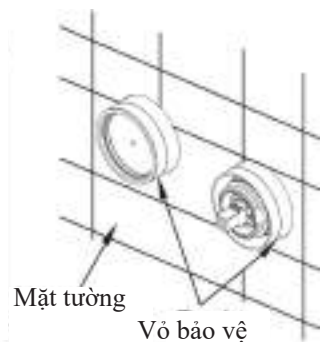

Miếng chống thấm nước

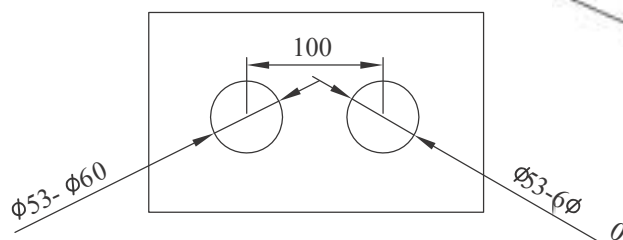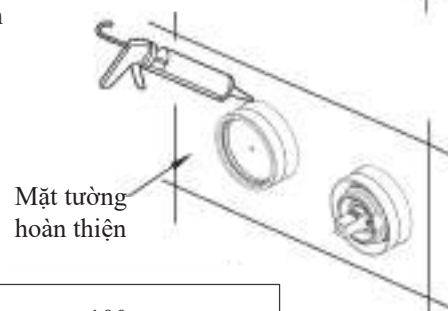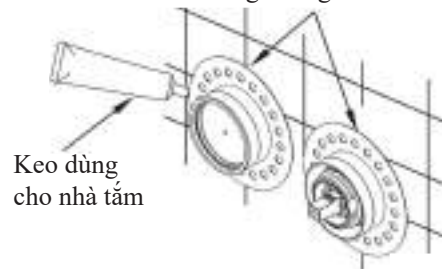

Kích thước lỗ mở của gạch men (đơn vị: mm)

2. Luồn miếng chống thấm nước qua vỏ bảo vệ và dán lên mặt tường xi măng bằng keo dùng cho nhà tắm.
3. Sau khi keo khô hoàn toàn, tiến hành ốp gạch men (kích thước lỗ mở của gạch men như bên dưới). Vỏ bảo vệ và khe hở của tường được bao phủ đồng đều bởi silicon và bề mặt dán không lồi trên mặt tường.

Điều kiện vận hành và chú ý khi lắp đặt

Điều kiện vận hành

1. Áp suất cấp nước nóng-lạnh.
Áp suất tối thiểu.....0.05 MPa (áp suất động).
Áp suất tối đa.....1.0 MPa (áp suất tĩnh).
Áp suất khuyến nghị.....0.1~0.5 MPa (áp suất động).
Áp suất thử nghiệm.....1.6 MPa (áp suất tĩnh).
2. Nhiệt độ cấp nước trong khoảng từ 4~90°C, nhiệt độ cấp nước nóng khuyến nghị ở mức 60±5°C, không được sử dụng vòi nước để cấp hơi nước nóng. Nhiệt độ của môi trường sử dụng trên 0°C, nếu nhiệt độ thấp hơn 0°C, sản phẩm sẽ bị biến dạng hoặc nứt hỏng.
3. Nếu không được sử dụng trong thời gian dài, sản phẩm sẽ bị han gỉ bên trong và bên ngoài dẫn đến không thể sử dụng được.
4. Khi muốn vứt bỏ sản phẩm, không được xử lý như rác sinh hoạt thông thường. Vui lòng thực hiện theo các quy định liên quan để sản phẩm được xử lý, phục chế và thu gom bởi hệ thống tái chế độc lập.
6. Sản phẩm được trình bày trong cuốn hướng dẫn này có chức năng để vệ sinh.

⚠ Chú ý khi lắp đặt

- ⚠ Cảnh báo: Nếu bỏ qua biểu tượng này mà lắp đặt không chính xác có thể dẫn đến tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng.
- ⚠ Chú ý: Nếu bỏ qua biểu tượng này mà lắp đặt không chính xác, có thể gây ra thương tích hoặc thiệt hại về tài sản.

⚠ Cảnh báo

1. Bên cấp nước nóng của vòi nước có nhiệt độ cao, chú ý không để da tay chạm trực tiếp vào bề mặt kim loại để tránh bị bỏng.
2. Không được lắp ngược đường ống nước nóng, nước lạnh với nhau. Nếu không có thể dẫn đến bị bỏng.
3. Không được sử dụng hơi nước để cấp nước nóng, nếu không có thể dẫn đến bị bỏng.

Chú ý khi lắp đặt và bảo dưỡng

⚠ Chú ý

1. Lỗi van sứ là linh kiện có độ chính xác cao, không được tự ý tháo rời, nếu không có thể dẫn đến hiện tượng rò nước, v.v...
2. Không được làm sản phẩm bị va đập, nếu không có thể dẫn đến hỏng hóc và rò nước.
3. Do mẫu mã sản phẩm không ngừng được cải tiến, bởi vậy sản phẩm thực tế sẽ có những khác biệt so với hình vẽ. Tuy nhiên, nguyên lý lắp đặt về cơ bản là như nhau.
4. Do sản phẩm đã được thử nước trước khi xuất xưởng, bên trong sản phẩm có thể còn sót lại một ít nước, đây là điều bình thường, không phải là sự cố.
5. Khi sử dụng ở nơi dễ đóng băng, phải thực hiện biện pháp chống đóng băng. Các chi tiết sẽ bị hỏng do đóng băng có thể gây rò rỉ và mất mát tài sản. Các hư hỏng do đóng băng sẽ mất phí sửa chữa ngay cả trong thời hạn bảo hành. Hãy đảm bảo môi trường sử dụng luôn trên 0°C.

Các biện pháp chống đóng băng

Khi sử dụng ở nơi có khả năng đóng băng, phải thực hiện các biện pháp chống đóng băng.

1. Các phụ kiện sẽ bị hỏng do đóng băng, có thể gây rò nước.
2. Các phụ kiện bị hỏng do đóng băng sẽ mất phí sửa chữa.
3. Sau khi lắp đặt hoặc trong thời gian dài không sử dụng, cần chú ý để tránh nhiệt độ giảm đột ngột gây đóng băng.
4. Hãy đảm bảo nhiệt độ môi trường luôn lớn hơn 0°C để tránh nguy cơ bị đóng băng.


Bảo dưỡng

Để giữ gìn sản phẩm bền đẹp, khách hàng vui lòng bảo dưỡng sản phẩm theo phương pháp sau:

1. Thường xuyên lau bằng khăn mềm và thỉnh thoảng lau bằng khăn thấm nước.
2. Nếu có vết bẩn khó lau, hãy dùng khăn thấm nước tẩy rửa trung tính loãng lau sạch rồi rửa sạch bằng nước.


Lắp đặt sản phẩm

Lắp đặt trên khối bê tông.

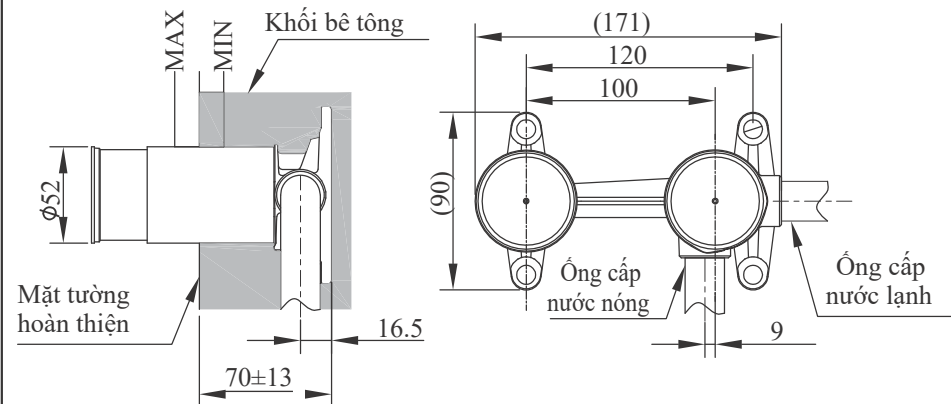

Dùng vữa hoặc vật liệu khác để gắn thân van vào tường như hình vẽ.

Lắp đặt trong hệ thống buồng tắm, ván gỗ, vách ngăn

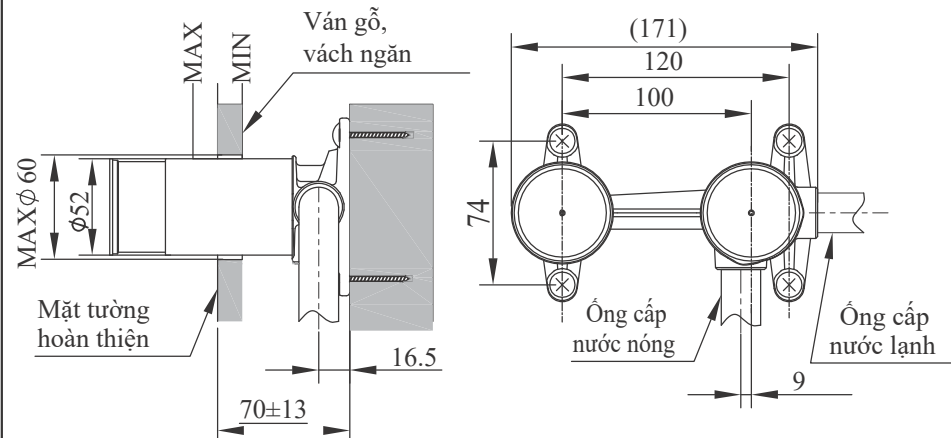


Dùng bulong để cố định sản phẩm lên tường như hình vẽ.

※ Vui lòng chuẩn bị loại vít phù hợp theo yêu cầu

Lắp đặt sản phẩm

Dụng cụ cần chuẩn bị trước khi lắp đặt.

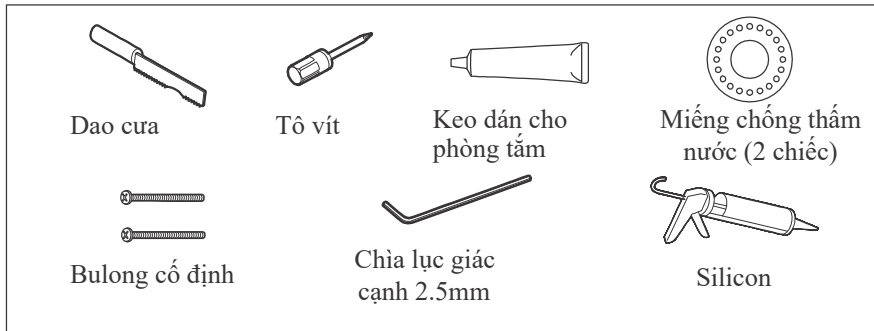


Xác nhận trước khi lắp đặt.

- Trước khi lắp đặt, phải xả nước để loại bỏ hoàn toàn bụi, cát, cặn bẩn... bên trong đường ống cấp nước, sau đó đóng van khóa nước lại.
- Đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt và tuân thủ theo các bước hướng dẫn.

I. Lắp đặt van âm tường


1. Nổi thân van với ống tương ứng. Tọa ô lắp đặt trên tường theo đúng kích thước minh họa. Nếu không sẽ không thể lắp được vào tường.

※ Chú ý: Căn chuẩn thân van âm tường bằng ni-vô để lắp theo hướng thẳng đứng hoặc ngang một cách chuẩn xác nhất.

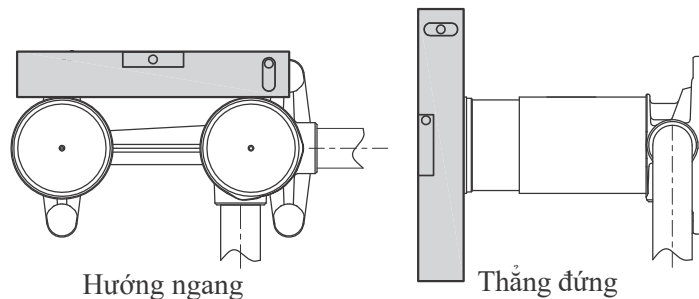

Bản vẽ lắp đặt hoàn thiện

Vòi chậu tay gạt đơn âm tường (vòi ngắn):
Ví dụ: TLG13307* và TLN103G0* "GT"

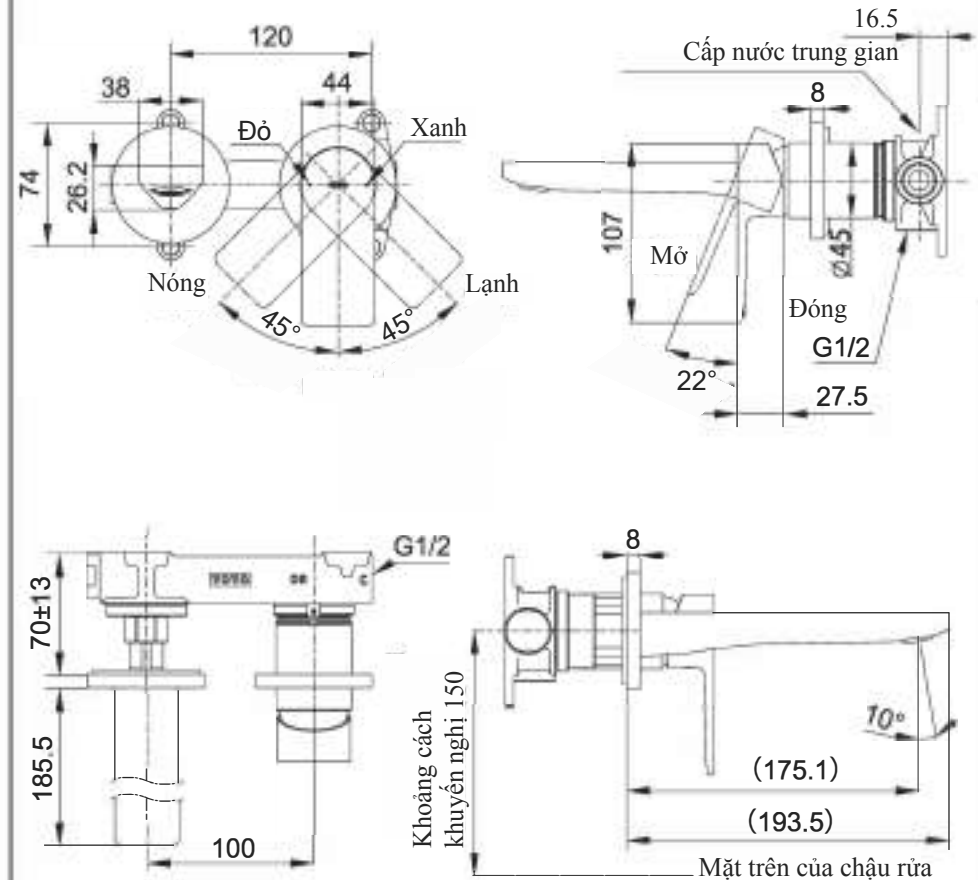


Chú ý: đơn vị mm.


Kích thước trong () là kích thước tham khảo.

Bản vẽ lắp đặt hoàn thiện

Bản vẽ lắp đặt cho sản phẩm (vòi ngắn)

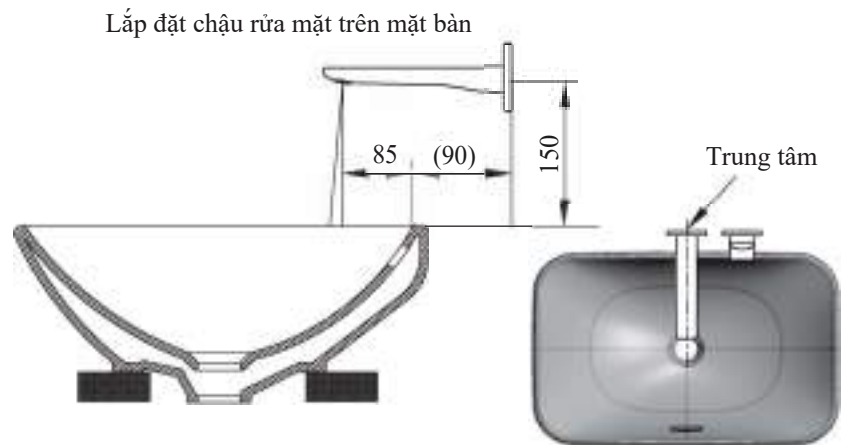


Lắp đặt chậu rửa mặt bàn âm

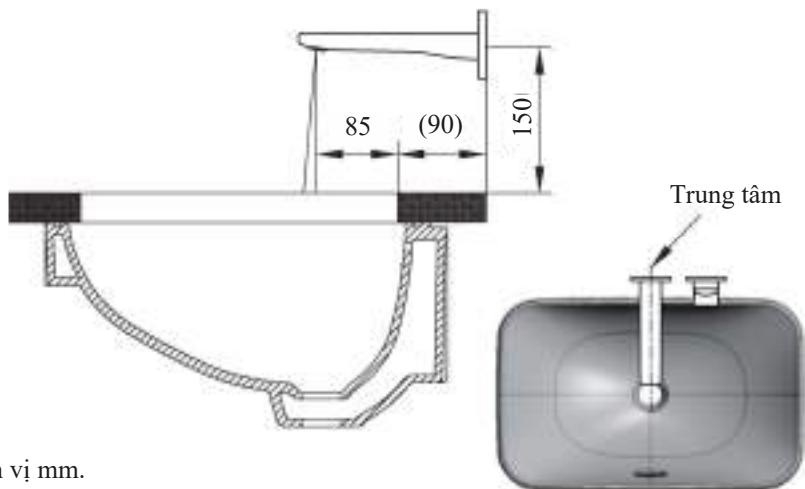


Chú ý: đơn vị mm.
Kích thước trong () là kích thước tham khảo.

Bản vẽ lắp đặt hoàn thiện

Bản vẽ lắp đặt cho sản phẩm (vòi dài)

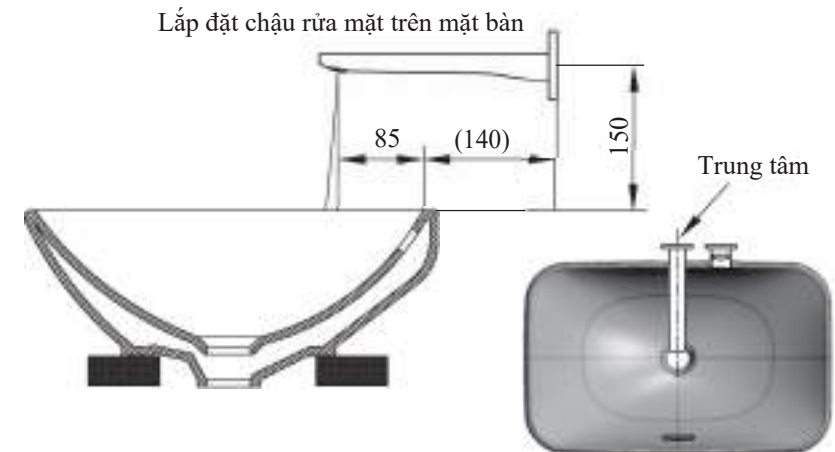

Lắp đặt chậu rửa mặt bàn âm

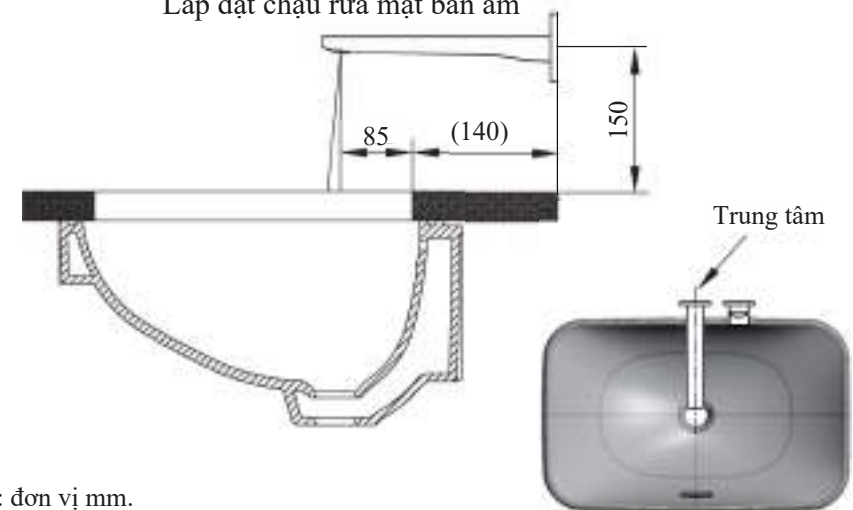

Chú ý: đơn vị mm.
Kích thước trong () là kích thước tham khảo.