

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

Trước khi lắp đặt sản phẩm, hãy đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt này và giữ lại để sử dụng cho những lần sau.

TOTO

TOTO

0IMF048203

0G7051Y
2026.03

Mục lục


Mục lục

Mục lục.....	1
Danh mục phụ kiện.....	2
Điều kiện vận hành và chú ý khi lắp đặt.....	3
Chú ý khi lắp đặt và bảo dưỡng.....	4-5
Bản vẽ lắp đặt hoàn thiện.....	6-9
Lắp đặt sản phẩm.....	10-13

Lắp đặt sản phẩm

(2). Ví dụ dòng sản phẩm TBG163*:

Lắp đặt tay gạt vào lõi van, cố định nó bằng các vít và cuối cùng lắp đặt nắp chỉ thị vào vị trí của lỗ vít.

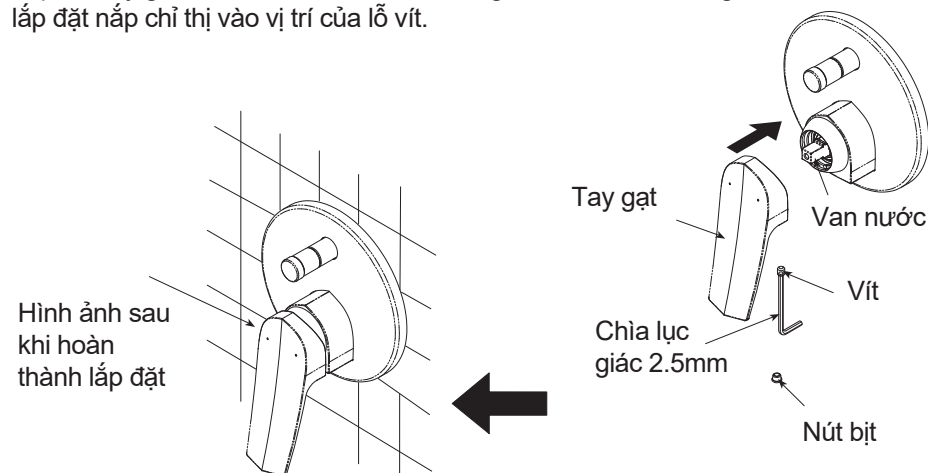

Danh mục phụ kiện

Danh mục phụ kiện	
Thân vòi xả.....	1 bộ
Tay gạt.....	1 bộ
Nắp che tay gạt.....	1 bộ
Nút chuyển hướng.....	1 bộ
Nắp trang trí.....	1 chiếc
Tấm đệm.....	1 chiếc
Vít.....	4 chiếc
Chìa lục giác.....	1 chiếc
Hướng dẫn sử dụng.....	1 bản
Hướng dẫn lắp đặt.....	1 bản
Các sản phẩm dùng trong tài liệu này:	
TBG153C0*	
TBG163C0*	
TBG153D0*	
TBG163D0*	
Lưu ý:	
TBG153C0*, TBG163C0* không có nút chuyển hướng	
TBG153C0*, TBG153D0* không có nắp che tay gạt	

Lắp đặt sản phẩm

III. Lắp đặt thân chính vòi nước

1. Lấy bộ phận thân chính vòi nước ra, sau đó tháo nắp bảo vệ..
2. Đưa bộ phận chuyển hướng của thân chính vòi nước vào trong thân chính Bộ Mini Unit theo hướng đi lên, và siết chặt vừa đủ bằng các vít. (phần có chữ "UP" trên thân chính được lắp đặt theo hướng đi lên).

Chú ý



- Lưu ý không làm mất bất kỳ chiếc vít nào và đảm bảo vòng đệm chữ O không bị tuột ra khi tháo nắp bảo vệ.
- Vui lòng siết chặt các vít của thân chính vòi nước bằng chìa lục giác có sẵn trong gói sản phẩm.
- Vui lòng không lắp đặt thân chính vòi nước theo hướng ngược (ngược đầu).

III. Lắp đặt tấm lót và các tấm trang trí

1. Đặt tấm lót vào thân chính vòi nước theo hướng chữ "UP" được chỉ định trên tấm lót.
2. Cố định tấm lót trên thân chính Bộ Mini Unit bằng các vít.

Chú ý

- Thực hiện kiểm tra khả năng chịu áp lực trước khi lắp đặt tấm lót, và xác nhận xem van khóa nước lạnh/nóng đã được mở một cách an toàn chưa.
- Lỗ thoát nước nằm ở phía dưới tấm lót, do tấm lót không thể lắp đặt theo hướng ngược.
- Có một dải cao su xốp làm kín trên tấm lót và một lỗ thoát nước ở phía dưới nó, vì vậy không nên sử dụng keo silicon trên mép của tấm lót.
- Các vít cần phải được siết chặt bằng tay, và không được siết với lực mạnh bằng dụng cụ điện (máy khoan/bắt vít điện).
- Tấm lót phải được ép chặt khi siết các vít, và không được có khe hở giữa tấm lót và bề mặt tường.

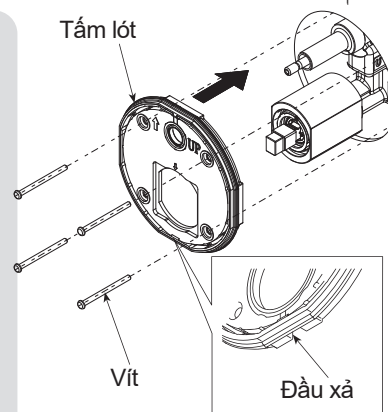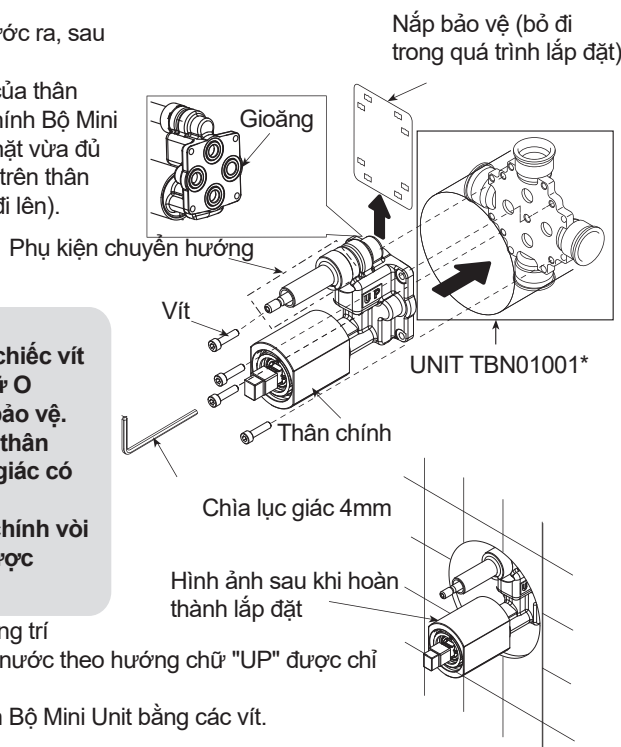

Chú ý khi sử dụng và bảo dưỡng

△ Chú ý sử dụng

1. Vì lõi van bằng gốm là một linh kiện tương đối chính xác, không tự ý tháo rời nó khi chưa được cấp phép; nếu không có thể gây rò rỉ nước và các lỗi khác.
2. Không va đập vào sản phẩm này; nếu không có thể gây ra trục trặc hoặc rò rỉ nước.
3. Vì mẫu mã sản phẩm liên tục được cập nhật, sản phẩm thực tế có thể không giống hoàn toàn như hiển thị trong sơ đồ, nhưng các nguyên lý lắp đặt và vận hành cơ bản là giống nhau.
4. Do việc kiểm tra cấp nước trước khi sản phẩm này xuất xưởng, có thể có nước tồn dư bên trong vòi nước, và đây không phải là lỗi của sản phẩm.
5. Khi sử dụng ở những nơi có thể xảy ra đóng băng, phải thực hiện các biện pháp chống đông. Các bộ phận sẽ bị hư hỏng do đóng băng, điều này có thể gây rò rỉ nước và thiệt hại về tài sản. Các hư hỏng do đóng băng sẽ được sửa chữa có tính phí ngay cả trong thời gian bảo hành. Vui lòng đảm bảo rằng nhiệt độ môi trường xung quanh sản phẩm luôn trên 0°C.

Các biện pháp chống đóng băng

Khi sử dụng ở nơi có khả năng đóng băng, phải thực hiện các biện pháp chống đóng băng.

1. Các phụ kiện sẽ bị hỏng do đóng băng, có thể gây rò nước.
2. Các phụ kiện bị hỏng do đóng băng sẽ mất phí sửa chữa.
3. Sau khi lắp đặt hoặc trong thời gian dài không sử dụng, cần chú ý để tránh nhiệt độ giảm đột ngột gây đóng băng.
4. Hãy đảm bảo nhiệt độ môi trường luôn lớn hơn 0°C để tránh nguy cơ bị đóng băng.

Bảo dưỡng

Bảo dưỡng


Để duy trì vẻ ngoài bền đẹp của sản phẩm trong thời gian dài, vui lòng bảo trì sản phẩm theo các phương pháp sau:

1. Thường xuyên lau bằng khăn mềm, hoặc thỉnh thoảng lau bằng khăn mềm thấm nước.
2. Khi có vết bẩn lộ rõ, vui lòng dùng nước rửa sạch kỹ sau khi lau bằng chất tẩy rửa trung tính.
3. Không sử dụng chất tẩy rửa bồn cầu, bột cọ rửa, dầu máy, dung môi pha loãng (thinner), axit mạnh, chất tẩy rửa kiềm mạnh, chất tẩy rửa chứa các hạt mài mòn, hoặc bàn chải nylon để làm sạch sản phẩm này.
4. Nếu thao tác đóng mở cảm thấy rít (cứng) hơn so với ban đầu, cần vôi có thể đã tích tụ trong các khe hở bên trong tay gạt. Hãy sử dụng chìa lục giác để tháo tay gạt và làm sạch bên trong để tay gạt bằng bàn chải đánh răng.



Lắp đặt sản phẩm

Dụng cụ cần chuẩn bị trước khi lắp đặt

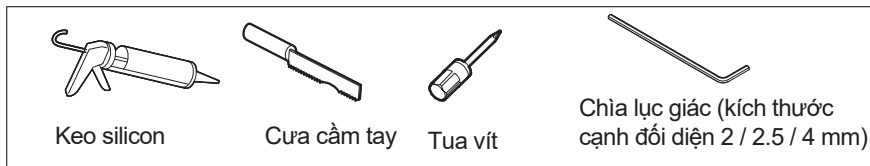


Xác nhận trước khi lắp đặt

- Xác nhận rằng các ống cấp nước đã được tắt và đường dẫn nước đã được súc rửa sạch trước khi lắp đặt.
- Vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn lắp đặt và lắp đặt sản phẩm theo các điểm chính dành cho việc lắp đặt trong tài liệu hướng dẫn.

1. Chuẩn bị trước khi lắp đặt vòi nước


1. Trước tiên, hãy súc rửa các đường ống cấp nước lạnh/nóng và kiểm tra khả năng chịu áp lực.
2. Sử dụng cưa để cắt phần thân chính của Bộ Mini Unit nhô ra khỏi tường, và đảm bảo mép nhô ra của phần nhựa nằm trong khoảng 2 mm tính từ bề mặt tường. (Đồng thời cũng không được để mép này lún sâu vào trong tường.)

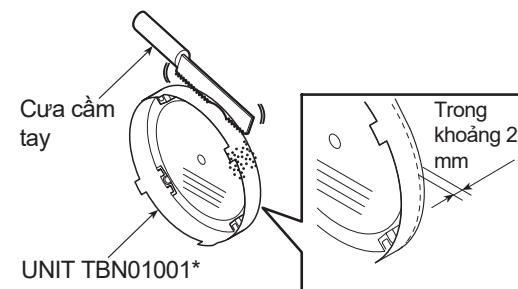

Chú ý

- **Chú ý rằng mép cắt phải được cắt gọn gàng khi cắt lớp vỏ thân chính của Bộ Unit.**
- **Nắp bảo vệ có thể bị trầy xước khi cắt, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc sử dụng sản phẩm.**


3. Keo silicon được bôi đều vào khoảng trống giữa thân chính Bộ Mini Unit và bề mặt tường, và bề mặt bôi keo không được nhô ra khỏi bề mặt tường.
4. Tháo nắp bảo vệ xuống, và tháo nắp súc rửa bằng chìa lục giác.

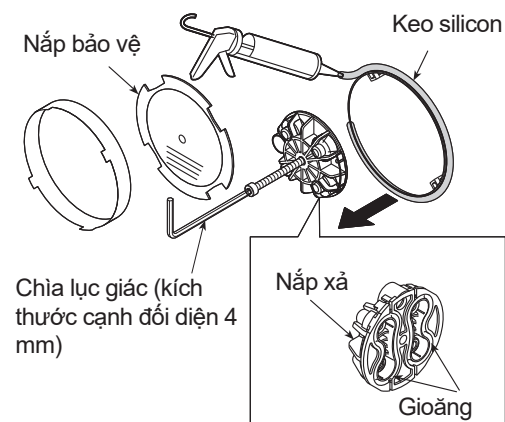

Bản vẽ lắp đặt hoàn thiện

Van sen vôi âm tường TBG163D0*

Sơ đồ lắp đặt kết hợp giữa [sản phẩm này] với các sản phẩm [TOTO] khác

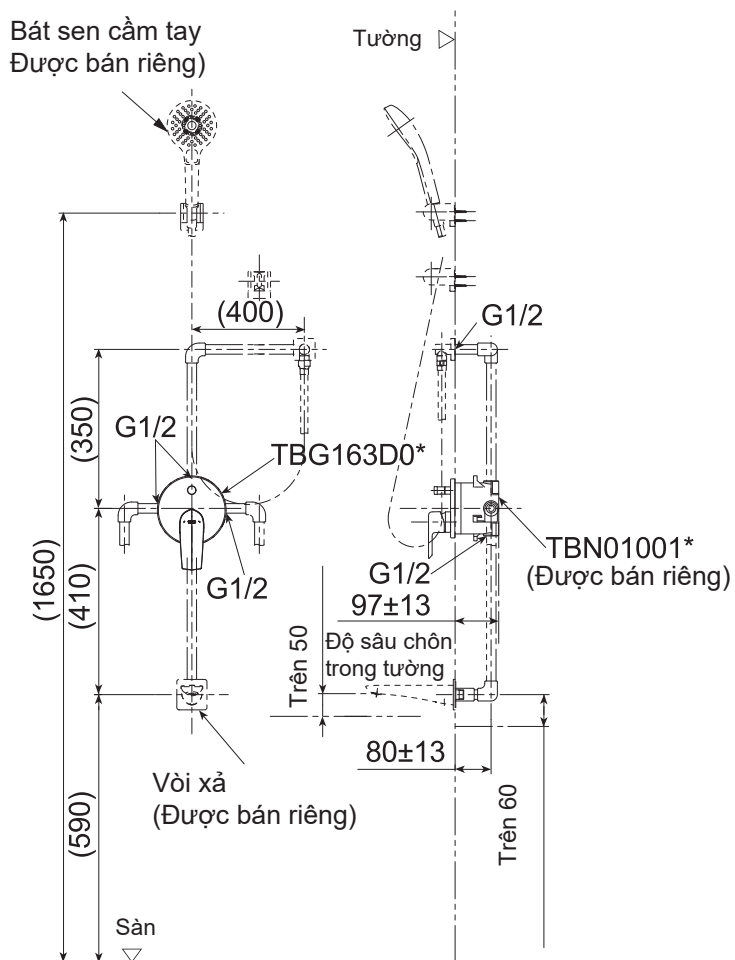

Ghi chú: Đơn vị kích thước trong hình là mm


Kích thước trong dấu () là kích thước tham khảo

※ Sản phẩm này phải được sử dụng cùng với TBN01001*.

Bản vẽ lắp đặt hoàn thiện

Van sen tắm âm tường TBG153C0*

Sơ đồ lắp đặt kết hợp giữa [sản phẩm này] với các sản phẩm [TOTO] khác

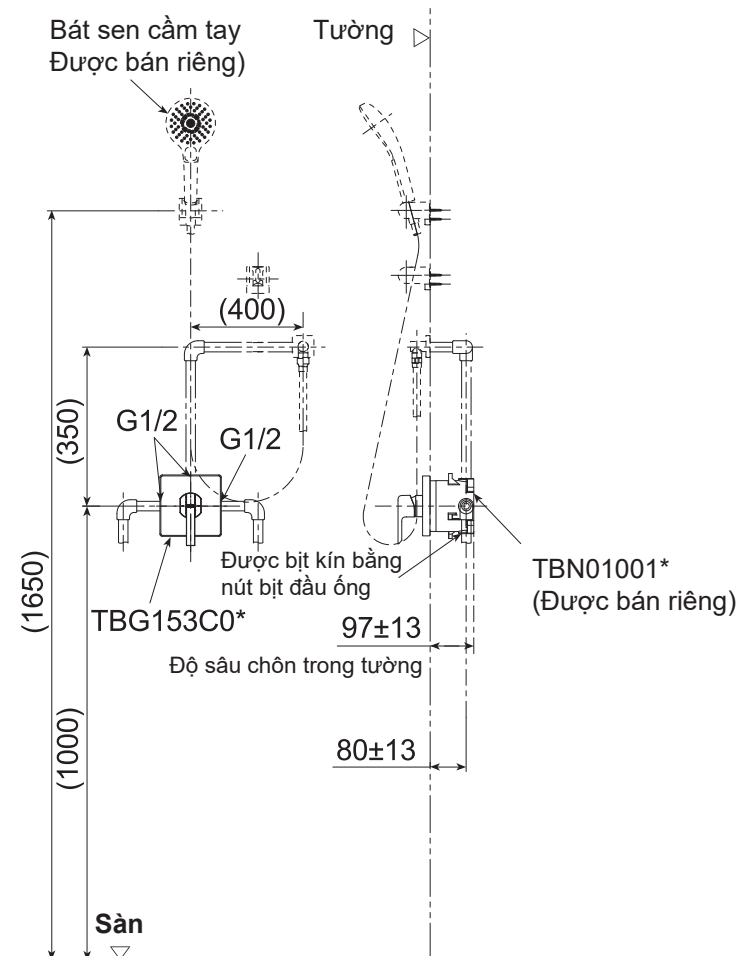

Ghi chú: Đơn vị kích thước trong hình là mm


Kích thước trong dấu () là kích thước tham khảo

※ Sản phẩm này phải được sử dụng cùng với TBN01001*.

Bản vẽ lắp đặt hoàn thiện

Van sen vôi âm tường TBG153D0*

Sơ đồ lắp đặt kết hợp giữa [sản phẩm này] với các sản phẩm [TOTO] khác

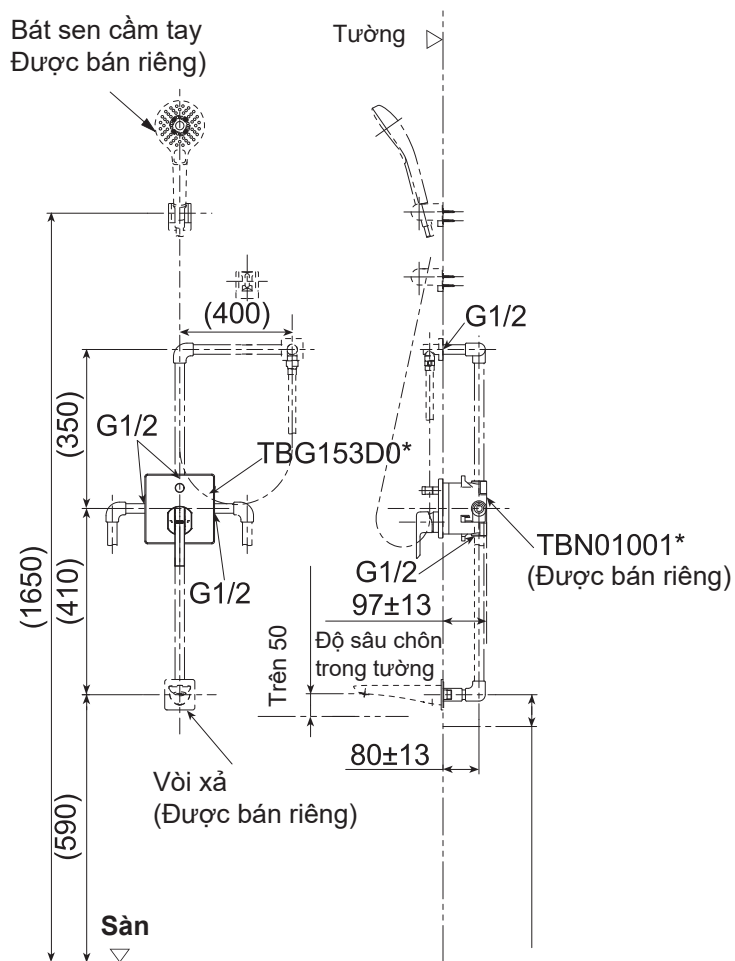

Ghi chú: Đơn vị kích thước trong hình là mm


Kích thước trong dấu () là kích thước tham khảo

※ Sản phẩm này phải được sử dụng cùng với TBN01001*.

Bản vẽ lắp đặt hoàn thiện

Van sen tắm âm tường TBG163C0*

Sơ đồ lắp đặt kết hợp giữa [sản phẩm này] với các sản phẩm [TOTO] khác

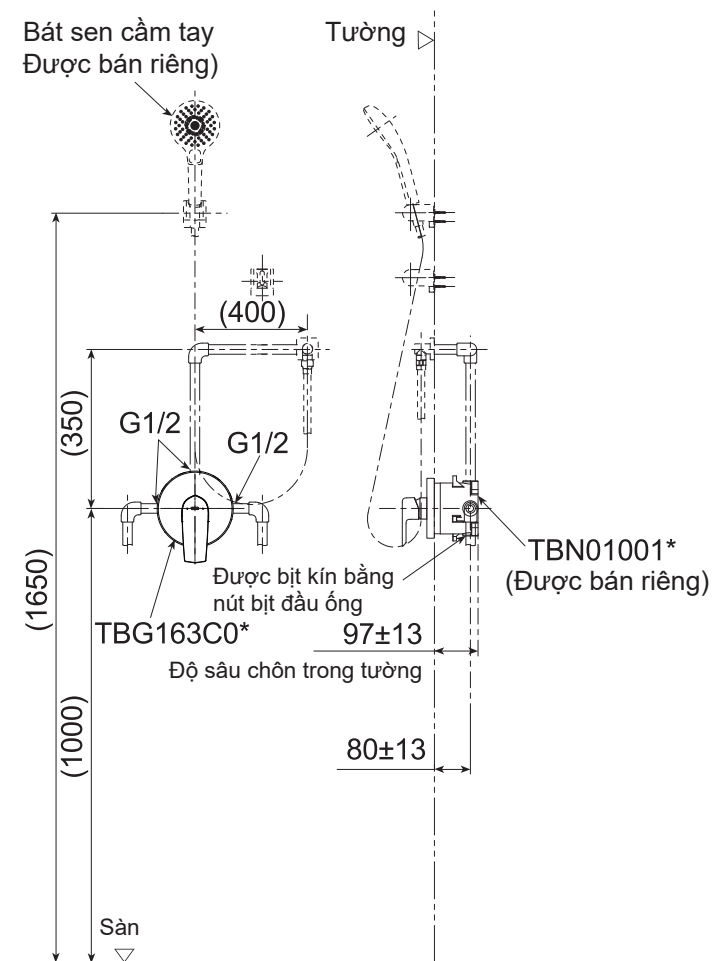

Ghi chú: Đơn vị kích thước trong hình là mm

Kích thước trong dấu () là kích thước tham khảo

※ Sản phẩm này phải được sử dụng cùng với TBN01001*.