



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY XỊT CÒN TỰ ĐỘNG

Cảm ơn bạn đã mua thiết bị phân phối chất khử trùng tự động này. Nó được điều khiển bằng mạch kỹ thuật số với cảm biến hồng ngoại và pin được cung cấp. Nó hoạt động ổn định, bền và nhạy cảm, và nó có khả năng chống nhiễu tốt. Với cảm biến hồng ngoại, nó tự động phân phối chất khử trùng lỏng có thể tránh chạm tay và ngăn ngừa nhiễm trùng chéo. Với công suất thấp, làm cho pin có tuổi thọ sử dụng lâu hơn. Là sự lựa chọn lý tưởng cho khách sạn, nhà hàng, bệnh viện, hộ gia đình,...

TÍNH NĂNG:

- Thiết bị cảm ứng điều khiển thông minh, tự động tắt sau 30 giây làm việc liên tục, để ngăn chặn hoạt động liên tục do cảm ứng sai.
- Chức năng phun liên tục tự động, khi cảm ứng liên tục, bộ phân phối sẽ phun 3 giây một lần, tia phun liên tục sẽ tự động dừng sau 10 lần và sẽ tiếp tục hoạt động sau khi cảm biến lại.

LINH KIỆN:

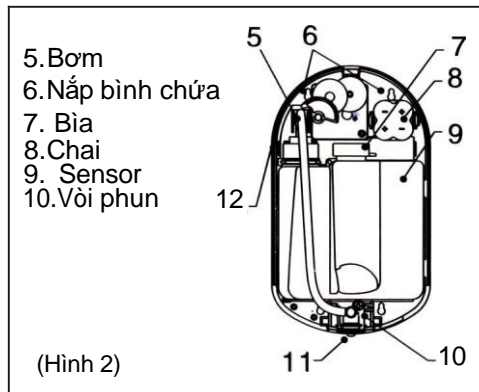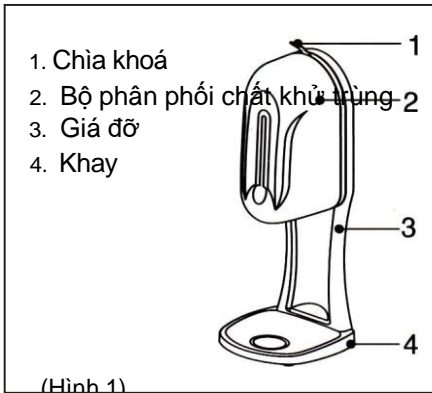

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT:

1. Trên bàn

- (1) Thực hiện theo hình 3, lắp giá đỡ vào rãnh tương ứng của đế và buộc chặt, đồng thời ấn 4 miếng đệm chân vào 4 lỗ cố định của đế
- (2) Thực hiện theo hình 4, Đặt bốn lỗ lắp trên bộ phân phối vào. Bốn móc nhô ra trên tấm đỡ và nhẹ nhàng hướng xuống dưới để cố định bộ phân phối trên tấm đỡ.

2. Treo trên tường

- (1) Thực hiện theo hình 3, Chèn tấm đỡ vào rãnh tương ứng của đế và buộc chặt, đồng thời ấn 4 miếng đệm chân vào 4 lỗ cố định của đế.
- (2) Thực hiện theo hình 5, Khoan 4 — 6 lỗ lắp đặt tại vị trí lắp đặt và cắm chúng vào bằng phích cắm cao su được cung cấp, sau đó cố định tấm đỡ và đế tại vị trí lắp đặt bằng các ốc vít.
- (3) Thực hiện theo hình 4, Đặt bốn lỗ lắp trên bộ phân phối vào bốn móc nhô ra trên tấm đỡ và nhẹ nhàng hướng xuống dưới để cố định bộ phân phối trên tấm đỡ.



X Nếu bạn cần tháo bộ phân phối khỏi tấm hỗ trợ, bạn phải mở cover phía trước của bộ phân phối, tháo chai, nhấn nút chụp trên tấm suppon, sau đó đẩy bộ phân phối lên trên.

Ứng dụng:

1. Thực hiện theo hình 6, mở nắp trước bằng chìa khóa được cung cấp như thể hiện trong bước 1 và 2.
2. Lắp đặt pin
Thực hiện theo hình 7, Nhấn kẹp trên nắp pin và kéo nó ra. Lắp 4 pin LR6 và đóng nắp pin.
3. Mở nắp chai, và cho chất khử trùng vào chai, đậy nắp chai vào. Công suất tối đa là 1100mL.
4. Đặt nắp trước và bộ phân phối đã sẵn sàng để sử dụng. Nếu nắp trước được mở, công tắc nguồn sẽ tắt

và máy tiệt trùng sẽ không hoạt động.

- Đối với lần sử dụng đầu tiên, bộ phân phối nên được lắp lại nhiều lần để trục xuất không khí trong máy bơm.
- Khi cần khử trùng, hãy đặt tay cách vòi phun 8cm và bộ phân phối sẽ tự động phun, mỗi lần 1ml. Nếu tay không rời khỏi phạm vi cảm biến, bộ phân phối sẽ phân phối chất lỏng cứ sau 3 giây và nó sẽ tự động dừng sau 10 lần.

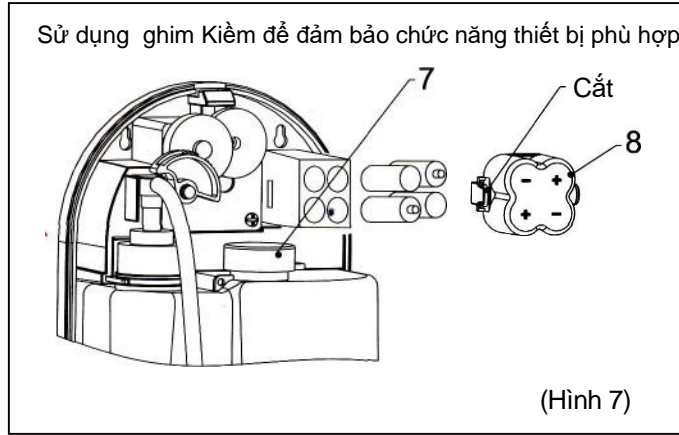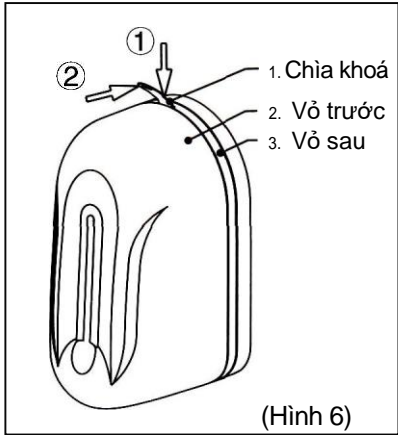

Quy cách:


- Vôn: DC 4 x 1.5V LR6
- Công suất: 1100m L
- Khoảng cách cảm ứng: khoảng 8cm
- Dung tích nhỏ giọt: 1ml

Ghi chú:

- Để tránh hoạt động sai, không đặt hoặc lắp đặt sản phẩm ở nơi có ánh sáng mặt trời chiếu mạnh hoặc ở bên cạnh các vật phản chiếu mạnh.
- Ngăn chặn bất kỳ vật thể nào chặn ổ cảm chất lỏng.
- Giữ chất khử trùng sạch sẽ
- Tránh bắn nước vào máy

Cấu tạo:

- Một bộ phân phối chất khử trùng - Một bộ tấm hỗ trợ
- Một bộ cơ sở
- Một bản sao hướng dẫn sử dụng

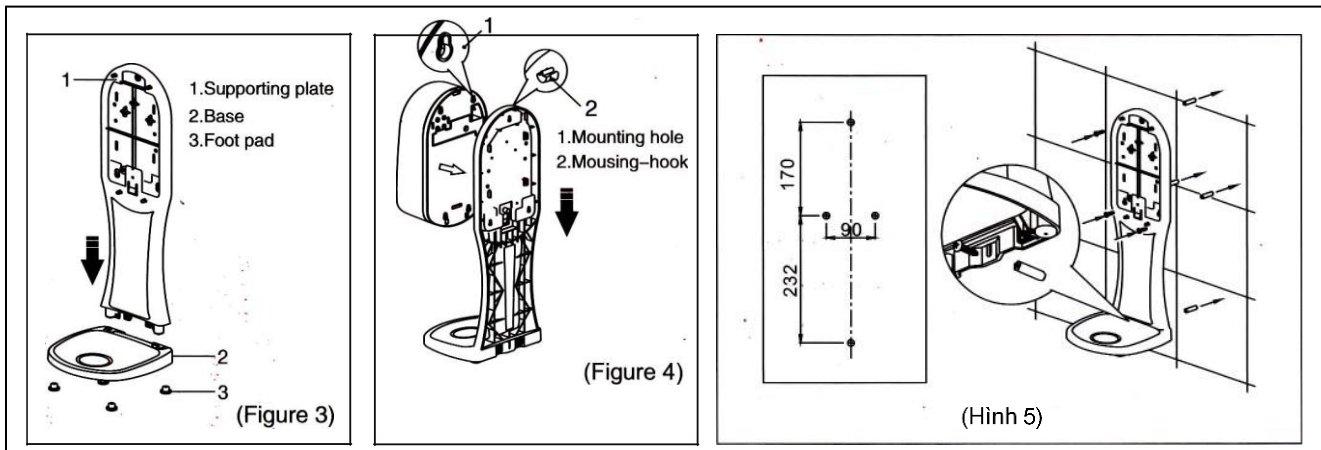

Một gói 4 chiếc ốc vít 4 x 16, 4 tắc kê 6mm, 1 chiếc chìa khóa, 4 cái đệm chân.