


TOTO

Sen cây TBW12400*/TBW12410*

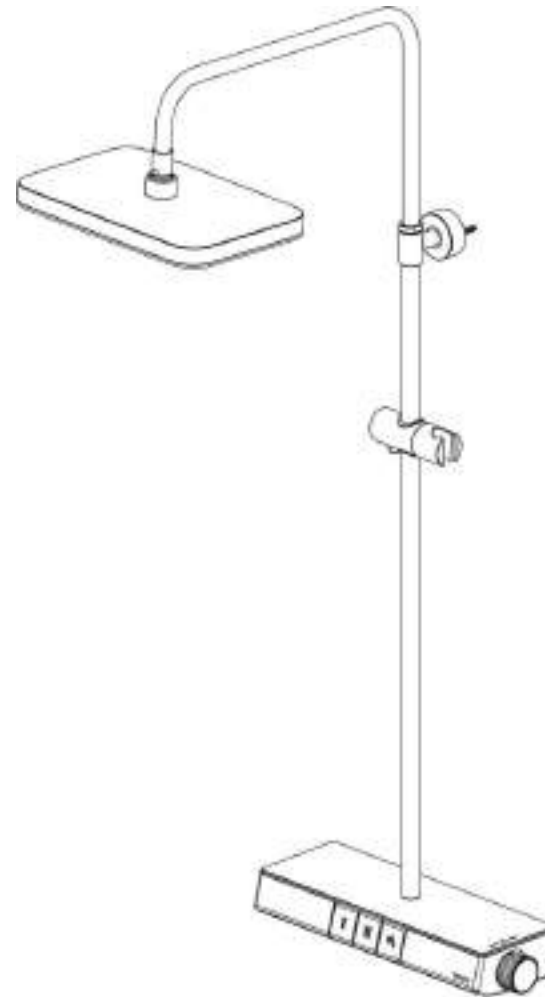

- ◆ Cảm ơn quý khách đã lựa chọn mua sản phẩm của TOTO. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt này và để lắp đặt đúng cách.

Chú ý an toàn (Tuyệt đối tuân thủ để đảm bảo an toàn)

Trước khi lắp đặt, vui lòng đọc kỹ phần “Chú ý an toàn” này và lắp đặt đúng cách.

- Để đảm bảo an toàn và lắp đặt đúng sản phẩm, đồng thời ngăn ngừa nguy hiểm đến người dùng và người khác cũng như thiệt hại về tài sản, tài liệu này đã đưa ra các ký hiệu cảnh báo. Ý nghĩa của các ký hiệu như sau:

Ký hiệu	Ý nghĩa
 Cảnh báo	Nếu bỏ qua ký hiệu này mà lắp đặt sai có thể gây chết người hoặc tổn thương nghiêm trọng.
 Chú ý	Nếu bỏ qua ký hiệu này mà lắp đặt sai có thể gây thương tích cho con người hoặc tổn thất tài sản.

- Những ký hiệu này được phân loại và giải thích ý nghĩa như dưới đây.

	 Biểu thị nội dung “Cấm” thực hiện. Ký hiệu bên trái có nghĩa là “Cấm tháo rời”.
	 Biểu thị nội dung “Bắt buộc” thực hiện. Ký hiệu bên trái có nghĩa là “Bắt buộc thực hiện”.

 CẢNH BÁO	
 Cấm	Không lắp ngược ống nước nóng và ống nước lạnh. Nếu không nước nóng có thể chảy ra ngoài khi mở nước lạnh và gây bỏng.
	Không sử dụng nước cấp ở nhiệt độ cao hơn 85°C. Nếu sử dụng nước ở nhiệt độ cao hơn 85°C, có thể sẽ rút ngắn tuổi thọ của sen tắm, bị hư hỏng, gây bỏng hoặc mất mát tài sản do rò rỉ nước.
 Cấm tháo rời	Không tháo rời hoặc sửa đổi sản phẩm ngoại trừ những mục được mô tả trong hướng dẫn này. Nếu không có thể gây hư hỏng sản phẩm dẫn đến bị bỏng, bị thương hoặc mất mát tài sản do rò rỉ nước.

Lắp đặt sản phẩm

1. Vệ sinh bên trong ống cấp nước

Trước khi lắp đặt phải rửa sạch dị vật bên trong đường ống cấp nước như bụi bẩn, sạn.

2. Lắp đặt sen tắm

(1) Bôi keo bịt kín ren hoặc cuộn băng tan xung quanh chân sen lệch tâm, sau đó vặn vào ống cấp nước nóng, nước lạnh.

Chú ý: điều chỉnh 2 chân sen sao cho khoảng cách giữa tâm 2 chân sen ở khoảng 150±20mm và đầu 2 chân sen song song với mặt tường tại cùng 1 mặt phẳng. Khoảng cách của ống cấp nước nóng và lạnh với mặt tường ở khoảng 6mm và không được nhô ra khỏi mặt tường. Nếu không, sẽ có khe hở hoặc lắp đặt không đẹp. Xem hình vẽ

(2) Vặn nắp trang trí vào chân sen, sao cho áp chặt với tường.


Chú ý: để đảm bảo nắp trang trí che phủ được hoàn toàn lỗ lắp đặt sau khi hoàn thiện lắp đặt, hãy kiểm soát kích thước lỗ lắp đặt (khuyến nghị dưới Ø34mm). Nếu không, sẽ ảnh hưởng xấu đến ngoại quan.

(3) Cho gioăng kèm lưới lọc vào đai ốc và lắp đai ốc với chân sen. Vặn chặt bằng cờ lê.

Chú ý:

a. Khi vặn chặt đai ốc, kiểm tra xem bên trong đai ốc đã có gioăng kèm lưới lọc chưa.

b. Chỉ vặn đai ốc chặt vừa đủ sao cho không rò nước, có thể sẽ có khe hở giữa nắp trang trí và đai ốc.

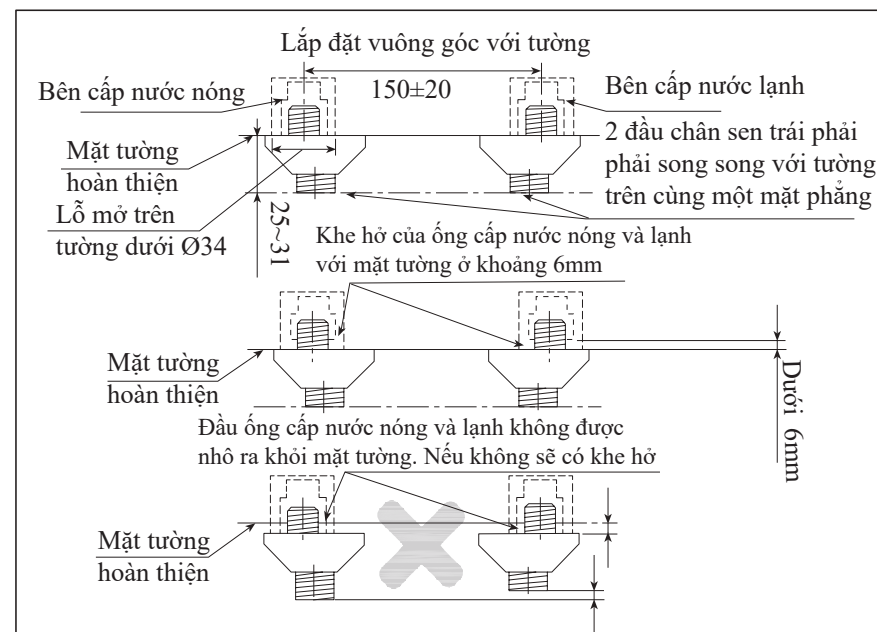

Hình 1: Lắp đặt chân sen

9 Lắp đặt giá treo tường với ống đứng của sen tắm.

10 Lắp phần ống cong phía trên với ống đứng, sau khi điều chỉnh đúng góc độ thì dùng tay vặn chặt lại.

11 Lắp đầu bát sen cố định vào ống cong và lắp móc chống rơi vào lỗ trên gần đầu bát sen cố định.

Cài đặt tay vặn điều chỉnh nhiệt độ

12 Xoay tay vặn sen tắm nhiệt độ hết cỡ về phía nước lạnh chảy ra từ đầu vòi sen. Bắt kê vạch chia nào, hãy xoay tay vặn sen tắm nhiệt độ đến vị trí nước nóng xả ra có nhiệt độ phù hợp (khoảng 38°C).
Tháo tay vặn sen tắm nhiệt độ ra.
Lắp tay vặn sen tắm nhiệt độ vào vị trí có đánh dấu “38”.
Sau khi cố định, hãy kiểm tra nhiệt độ nước xả ra phù hợp chưa (khoảng 38°C).

Thông số

Phạm vi áp lực sử dụng	: Tối đa	1.0 Mpa (Áp suất tĩnh)
		Nếu áp suất vượt quá 0.5 Mpa cần lắp van giảm áp.
	: Tối thiểu	0.1 Mpa (Áp suất động)
Áp suất khuyến nghị	:	0.2 - 0.5 Mpa (Áp suất động)
Áp suất kiểm tra	:	1.6 Mpa (Áp suất động)
Nhiệt độ nước nóng	:	Tối đa 85°C
Nhiệt độ nước khuyến nghị:		60°C

⚠ CHÚ Ý




Cấm

Không tác động lực mạnh hoặc gây va đập lên sản phẩm.
Nếu không có thể gây hỏng sản phẩm và mất mát tài sản do rò rỉ nước.

Không sử dụng sản phẩm ở nơi có nhiệt độ đóng băng.
Nếu không có thể gây hỏng các linh kiện và mất mát tài sản do rò rỉ nước.

Sản phẩm này phải được lắp đặt cách xa nguồn nhiệt và nơi có gió nóng thổi trực tiếp.
Nếu không có thể gây hư hỏng, biến dạng hoặc cháy nổ linh kiện bên trong.

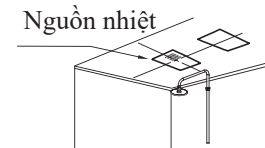

Khi sử dụng ở nơi dễ đóng băng, phải thực hiện biện pháp chống đóng băng. Các chi tiết sẽ bị hỏng do đóng băng có thể gây rò rỉ và mất mát tài sản. Các hư hỏng do đóng băng sẽ mất phí sửa chữa ngay cả trong thời hạn bảo hành. Hãy đảm bảo môi trường sử dụng luôn trên 0°C.



Phải tuân thủ

Điều chỉnh nhiệt độ để đảm bảo nước nóng ra đúng theo vạch chia. Tùy theo điều kiện sử dụng, đôi khi nước nóng không ra đúng theo vạch chia có thể gây bỏng.

Khi vệ sinh lưới lọc, nhất định phải khóa van nước hoặc van tổng của đường ống trước khi tháo ngoài ra, cũng cần kiểm tra xem phần van khóa nước bên nước nóng có bị nóng không. Nếu không có thể gây bỏng do nước nóng ở nhiệt độ cao hoặc mất mát tài sản do rò rỉ nước.

Technical drawing of a shower unit, showing three views: side elevation, front elevation, and top plan view.

Side Elevation View:

- Overall width: 559
- Horizontal arm length: 419
- Adjustment range: Phạm vi điều chỉnh 300mm
- Height of the main column: 800-1100
- Height of the lower section: 957-1257
- Height of the lower section (excluding adjustment range): 833
- Diameter of the main column: Ø20.6
- Height of the lower section (excluding adjustment range): 55
- Height of the lower section (excluding adjustment range): 41.5
- Height of the lower section (excluding adjustment range): 76.5
- Height of the lower section (excluding adjustment range): 130
- Reference: Mặt tường hoàn thiện (Finished wall)

Front Elevation View:

- Height of the main column: 110
- Diameter of the main column: Ø40
- Height of the lower section: Ø44.5
- Reference: Mặt sàn hoàn thiện (Finished floor)

Top Plan View:

- Overall width: 150±20
- Height of the main column: 129.8
- Height of the main column: 120
- Connection points: G1/2
- Height of the main column: (39)
- Reference: Xả vòi (Faucet)
- Reference: Bát sen tay (Hand shower)
- Reference: Bát sen trần (Ceiling shower)
- Reference: 38

1 Làm sạch đường ống cấp nước lạnh và nước nóng để loại bỏ rác, cát...
Bôi keo silicone vào khe hở giữa ống cấp nước lạnh, nước nóng và tường.




Nếu rác, cát bên trong ống cấp nước lạnh và nước nóng làm tắc lưới lọc, có thể xảy ra các hiện tượng sau:


- ① Lượng nước chảy ra ít.
- ② Không thể điều chỉnh nhiệt độ bình thường.

- 2** Quấn băng tan chống rò rỉ lên chân sen cấp nước, lắp đặt đường ống và điều chỉnh cho cân bằng.
- 3** Tháo tấm kính trên "Thân sen tắm nhiệt độ".
- 4** Dùng lục giác đi kèm để lắp "Thân sen tắm nhiệt độ" vào chân sen cấp nước.
- 5** Lắp lại tấm kính của "Thân sen tắm nhiệt độ".
- 6** Lắp ống thẳng vào giá đỡ gắn tường.
- 7** Lắp phần ống thẳng đã lắp vào trong "Thân sen tắm nhiệt độ cố định". Dùng bút đánh dấu để đánh dấu lỗ dẫn hướng trên lỗ lắp đặt của đế tường (dấu giữa).
- 8** Khoan hai lỗ dẫn hướng tại các điểm đã đánh dấu và đóng nở vào.




10

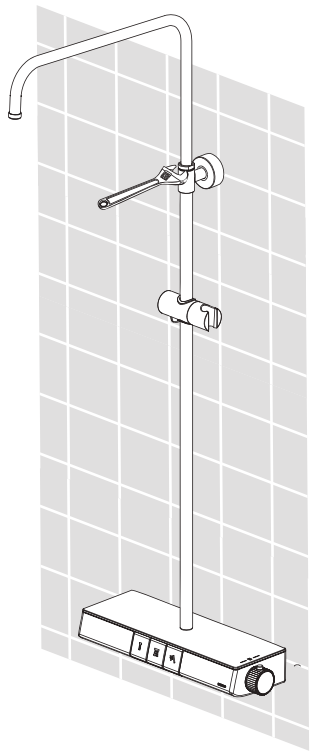

11

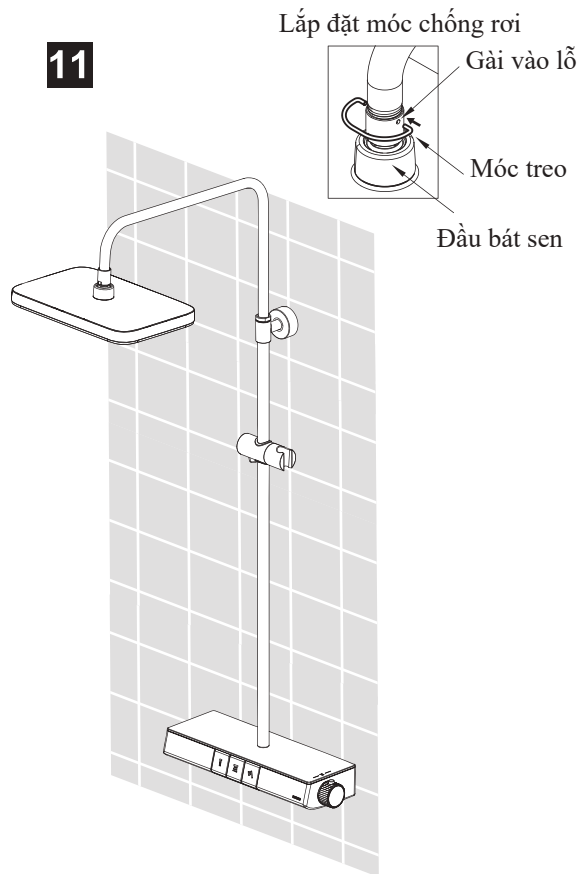


12

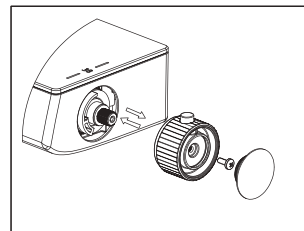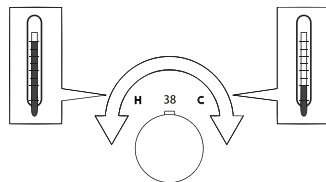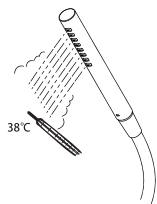


Danh sách phụ kiện




Cờ lê x1



Bát sen x1

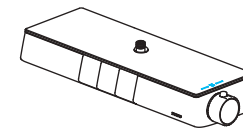

Thân sen x1




Vít x2



Lục giác x1



Lưới lọc x2




Nữ nhựa x2




Nắp trang trí x1



Giá đỡ x1



Ống thẳng x1

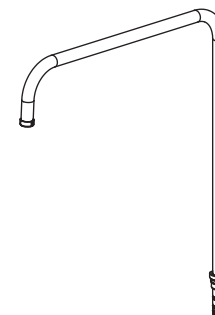

Ống cong x1



Chân sen x2



Chìa đồng mở
TBW12410* (Không bao gồm)

Sản phẩm này không bao gồm bát sen cầm tay, vui lòng tự chuẩn bị.

Các bước lắp đặt

