

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

Trước khi lắp đặt sản phẩm, hãy đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt này và giữ lại để sử dụng những lần sau.

TOTO

TOTO

OIMF035102

OG6521Y
2025.03

Mục lục

Mục lục


Mục lục.....	1
Danh mục phụ kiện.....	2
Điều kiện vận hành và chú ý khi lắp đặt.....	3
Chú ý khi lắp đặt.....	4
Bản vẽ lắp đặt hoàn thiện.....	5
Lắp đặt sản phẩm.....	6-15

Danh mục phụ kiện

Danh mục phụ kiện	
Thân chính vòi nước (bao gồm khớp nối, vít cố định. Ống co giãn.....1 bộ	
Hướng dẫn lắp đặt.....1 bản	
Hướng dẫn sử dụng.....1 bản	
Sản phẩm sử dụng trong danh mục phụ kiện này: TBG13306*	

Lắp đặt sản phẩm


Xác nhận nước chảy ra.
■ Rút nhấn nút chuyển hướng và cấp nước vào vòi để xác nhận nước chảy ra từ bát sen và vòi. Ngoài ra, kiểm tra để chắc chắn không có nước rò ra từ các phần kết nối của dây sen.

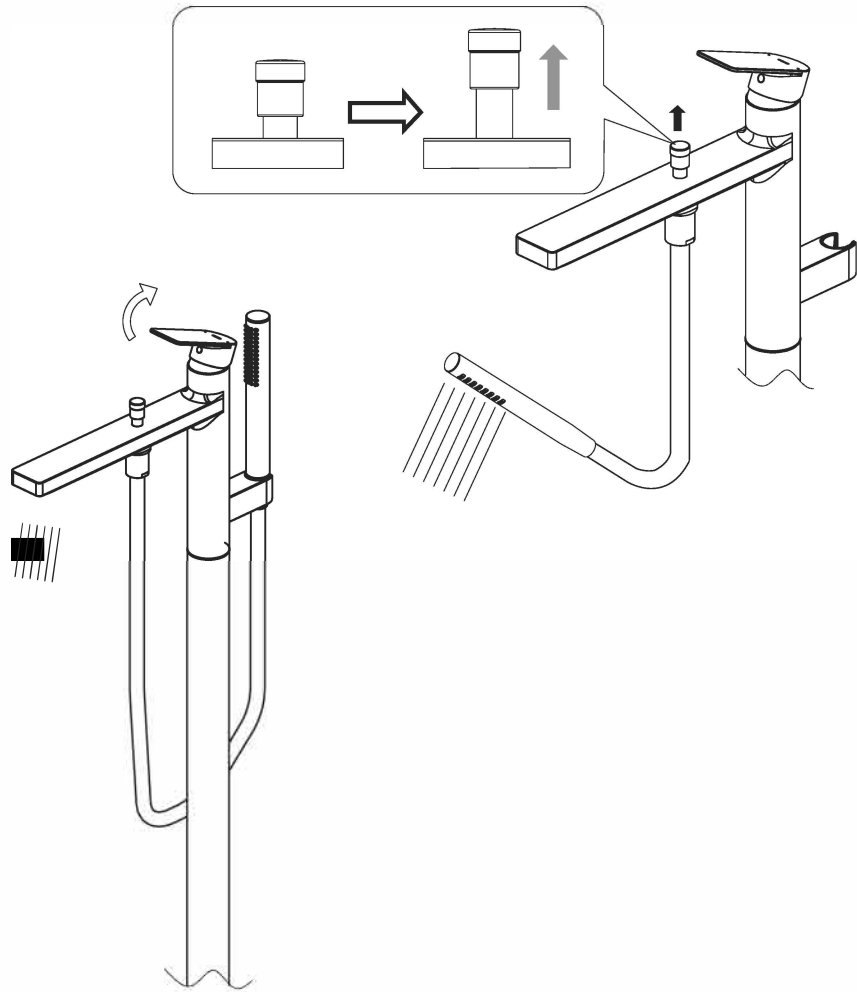

Lắp đặt sản phẩm


Bịt khe hở.

■ Dùng keo silicon bôi vào các khe hở giữa vỏ bảo vệ và sàn. Sau khi xả lý chống nước, lắp nắp trang trí áp sát với sàn. Cần thận để không làm xước thân vòi.

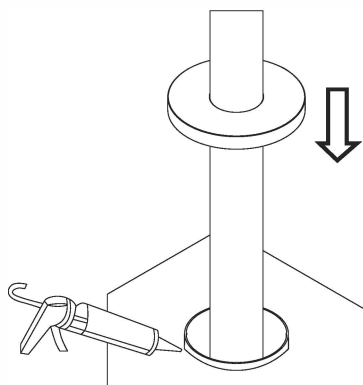

Lắp bát sen tay, dây sen.

■ Xác nhận gioăng cao su đã được cho vào bên trong đai ốc dây sen, vặn bát sen vào dây sen.

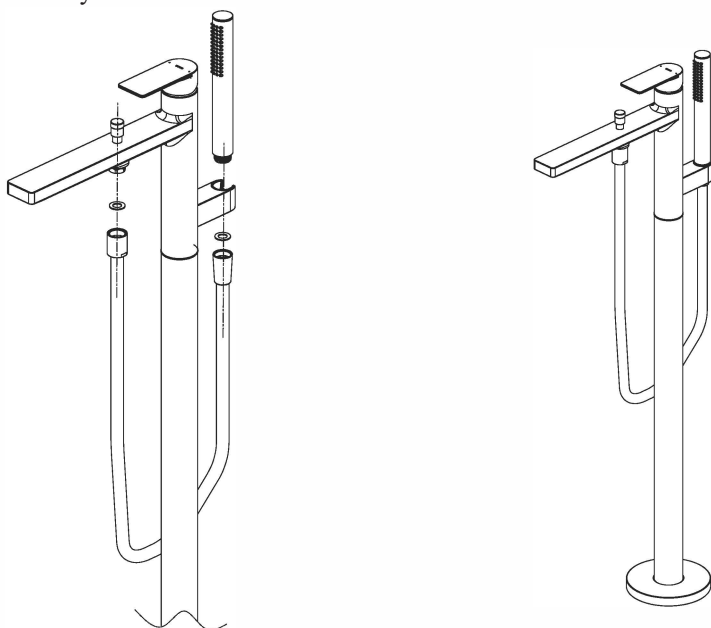

Điều kiện vận hành và chú ý khi lắp đặt

Điều kiện vận hành

- 1.. Áp suất cấp nước nóng-lạnh.
Áp suất tối thiểu.....0.08 MPa (áp suất động).
Áp suất tối đa.....1.0 MPa (áp suất tĩnh).
Áp suất khuyến nghị.....0.15 ~ 0.5 MPa (áp suất động).
2. Nhiệt độ cấp nước trong khoảng từ 4~90°C, nhiệt độ cấp nước nóng khuyến nghị ở mức 60°C, không được sử dụng vòi nước để cấp hơi nước nóng.
3. Nhiệt độ của môi trường sử dụng trên 0°C, nếu nhiệt độ thấp hơn 0°C, vòi nước sẽ bị biến dạng hoặc nứt hỏng.
4. Để tránh làm hỏng bên trong bát sen, nhiệt độ phun nước không được vượt quá 60°C, nên sử dụng nhiệt độ dưới 45°C.
5. Nếu không được sử dụng trong thời gian dài, sản phẩm sẽ bị han gỉ bên trong và bên ngoài dẫn đến không thể sử dụng được.
6. Khi muốn vứt bỏ sản phẩm, không được xử lý như rác sinh hoạt thông thường. Vui lòng thực hiện theo các quy định liên quan để sản phẩm được xử lý, phục chế và thu gom bởi hệ thống tái chế độc lập.
7. Sản phẩm được trình bày trong cuốn hướng dẫn này có chức năng để vệ sinh.

Chú ý khi lắp đặt

- ⚠ Cảnh báo: Nếu bỏ qua biểu tượng này mà lắp đặt không chính xác có thể dẫn đến tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng.
- ⚠ Chú ý: Nếu bỏ qua biểu tượng này mà lắp đặt không chính xác, có thể gây ra thương tích hoặc thiệt hại về tài sản.

⚠ Cảnh báo

1. Bên cấp nước nóng của vòi sen có nhiệt độ cao, chú ý không để tay chạm trực tiếp vào bề mặt kim loại để tránh bị bỏng.
2. Không được lắp ngược đường ống nước nóng, nước lạnh với nhau. Nếu không có thể dẫn đến bị bỏng.
3. Không sử dụng hơi nước để cấp nước nóng, nếu không có thể dẫn đến bị bỏng.
4. Khi chuyển đổi từ chế độ sen vòi sang chế độ bát sen và ngược lại, nhiệt độ nước có thể thay đổi. Vì vậy phải thử nhiệt độ nước bằng tay rồi mới được sử dụng. Nếu không, có thể dẫn đến bị bỏng.

Chú ý khi lắp đặt

⚠️ Chú ý

1. Lỗi van sứ là linh kiện có độ chính xác cao, không được tự ý tháo rời, nếu không có thể dẫn đến hiện tượng rò nước,
2. Không được làm sản phẩm bị va đập, nếu không có thể dẫn đến hỏng hóc và rò nước.
3. Do mẫu mã sản phẩm không ngừng được cải tiến, bởi vậy sản phẩm thực tế sẽ có những khác biệt so với hình vẽ. Tuy nhiên, nguyên lý lắp đặt về cơ bản là như nhau.
4. Do sản phẩm kiểm tra thông nước trước khi xuất xưởng nên có thể còn nước trong vòi và đây không phải là lỗi của sản phẩm.
5. Khi sử dụng ở nơi dễ đóng băng, phải thực hiện biện pháp chống đóng băng. Các chi tiết sẽ bị hỏng do đóng băng có thể gây rò rỉ và mất mát tài sản. Các hư hỏng do đóng băng sẽ mất phí sửa chữa ngay cả trong thời hạn bảo hành. Hãy đảm bảo môi trường sử dụng luôn trên 0°C.

Các biện pháp chống đóng băng


Khi sử dụng ở nơi có khả năng đóng băng, phải thực hiện các biện pháp chống đóng băng.

1. Các phụ kiện sẽ bị hỏng do đóng băng, có thể gây rò nước.
2. Các phụ kiện bị hỏng do đóng băng sẽ mất phí sửa chữa.
3. Sau khi lắp đặt hoặc trong thời gian dài không sử dụng, cần chú ý để tránh nhiệt độ giảm đột ngột gây đóng băng.
4. Hãy đảm bảo nhiệt độ môi trường luôn lớn hơn 0°C để tránh nguy cơ bị đóng băng.

Bảo dưỡng


Để giữ gìn sản phẩm bền đẹp, khách hàng vui lòng bảo dưỡng sản phẩm theo phương pháp sau:

1. Thường xuyên lau bằng khăn mềm và thỉnh thoảng lau bằng khăn thấm nước.
2. Nếu có vết bẩn khó lau, hãy dùng khăn thấm nước tẩy rửa trung tính loãng lau sạch rồi rửa sạch bằng nước.
3. Bảo dưỡng và vệ sinh bát sen.
 - Trường hợp vết bẩn nhẹ, dùng khăn nhúng nước, sau đó vắt thật khô rồi lau sản phẩm.
 - Trường hợp vết bẩn khó lau, dùng khăn mềm thấm nước tẩy rửa trung tính để lau, sau đó xả sạch hoàn toàn với nước. Sau cùng, dùng khăn khô lau sạch một lần nữa.
 - Khi lỗ phun nước bị tắc và tia nước phun không đều, dùng khăn nhúng vào nước ấm, sau đó vắt sạch nước rồi lau các lỗ phun nước. Chú ý cẩn thận để không làm hỏng các lỗ phun. Nếu như lau quá mạnh, các lỗ phun sẽ dễ bị biến dạng và hỏng, tia nước phun ra sẽ bị lệch.

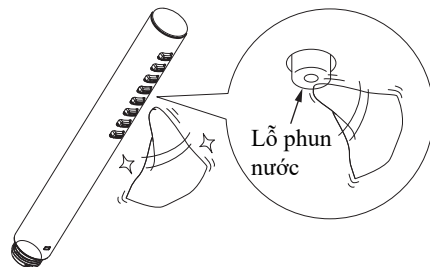

Lắp đặt sản phẩm


- Điều chỉnh hướng của vòi xả bồn theo vị trí của bồn tắm. Điều chỉnh vòi xả bồn lắp vuông góc với sàn rồi dùng bulong để cố định.
- Kiểm tra vòi có lung lay không, cấp nước vào vòi xả bồn trong trạng thái đóng tay gạt. Xác nhận không có rò nước ở tất cả các phần kết nối.

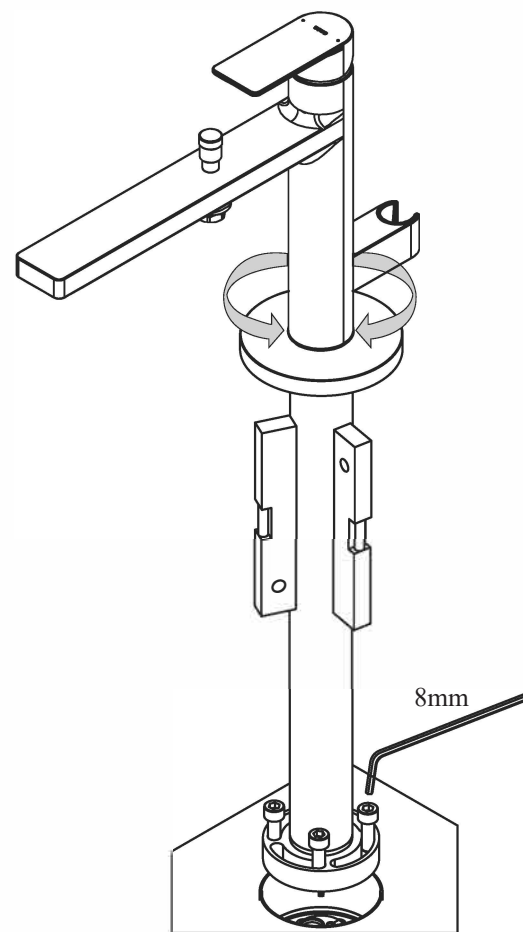

Lắp đặt sản phẩm


Lắp đặt thân vòi: TBG13306*.

■ Chú ý hướng lắp đặt của vòi xả bồn. Không lắp ngược đường ống nước nóng và nước lạnh. Lắp vòi xả bồn lên chân đế.

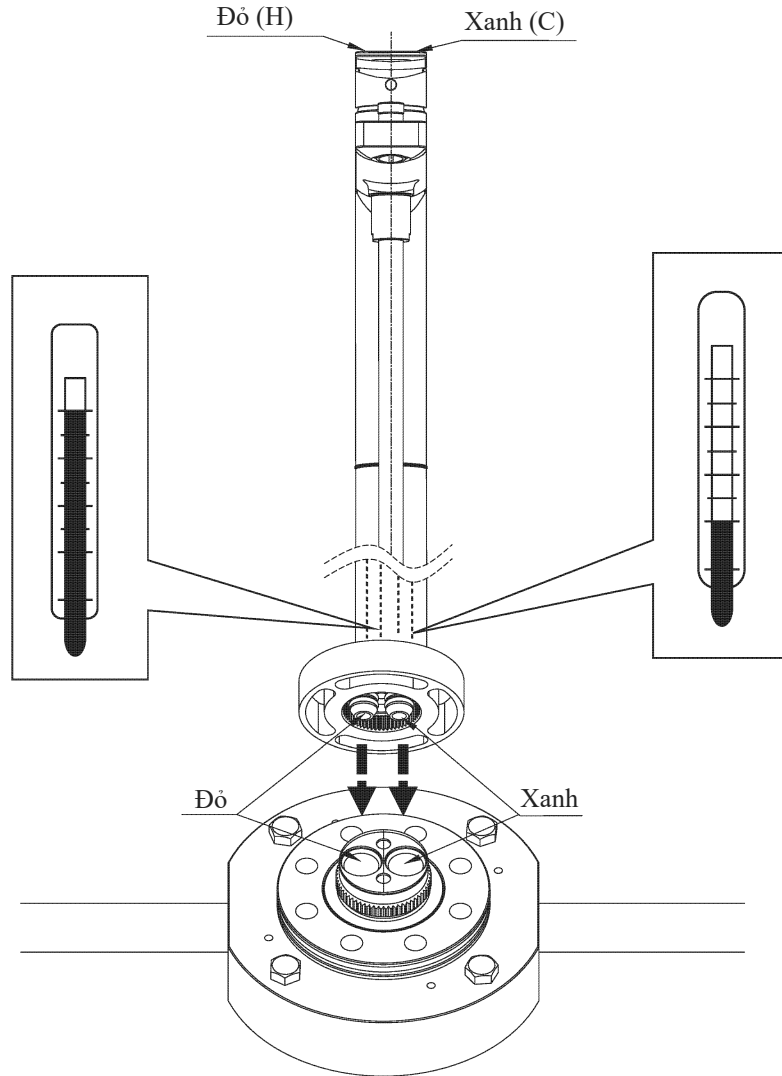


Bản vẽ lắp đặt hoàn thiện

Lấy mã: TBG13306* làm ví dụ.

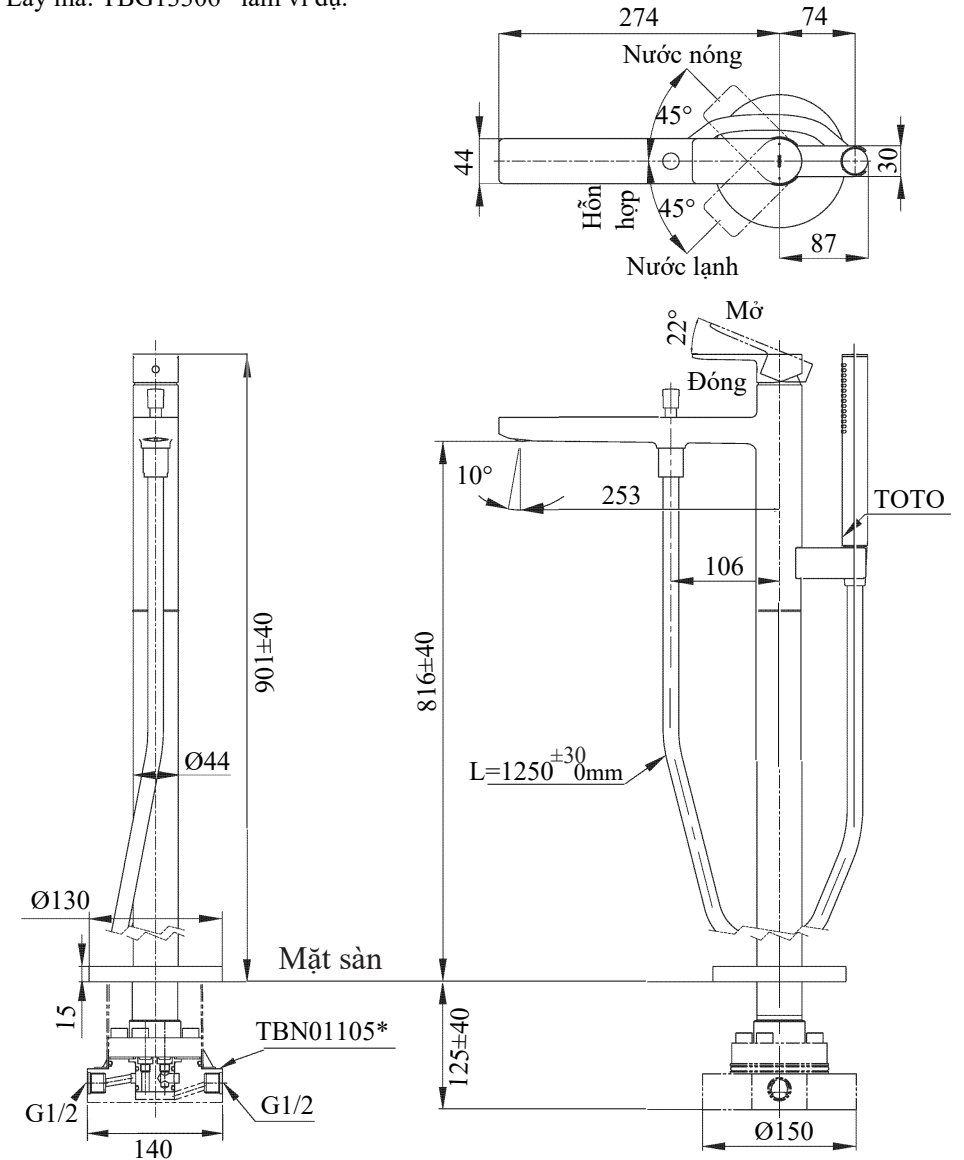

Lắp đặt sản phẩm

Các dụng cụ cần chuẩn bị trước khi lắp đặt.

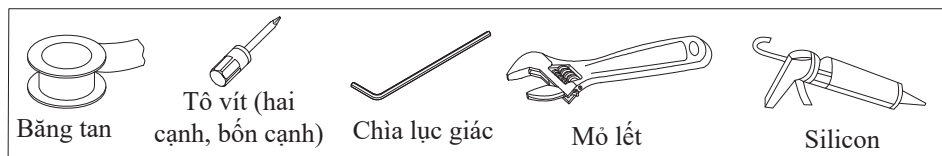


Xác nhận trước khi lắp đặt.

- Vị trí vòi xả bồn được xác định theo vị trí âm dưới sàn. Hãy chú ý đến vị trí lắp đặt.
- Trường hợp áp lực cấp nước lớn hơn 1.0 MPa, hãy sử dụng các loại van giảm áp có bán sẵn trên thị trường để giảm áp lực xuống khoảng 0.5 MPa. Để phát huy tối đa hiệu quả sử dụng, áp lực cấp nước khuyến nghị ở mức 0.5 MPa.
- Trường hợp nước chảy mạnh ở áp lực lớn, thao tác với nút chuyển hướng sẽ khó khăn. Trong trường hợp này, hãy làm giảm dòng chảy bằng cách điều chỉnh tay gạt
- Để phòng ngừa bị bỏng do thao tác nhầm, áp lực cấp nước lạnh phải cao hơn hoặc ít nhất là bằng áp lực cấp nước nóng. Ngoài ra, nếu tăng áp lực cấp nước nóng thì áp lực sau khi tăng vẫn phải thấp hơn áp lực cấp nước lạnh.
- Để phòng ngừa bị bỏng, nhiệt độ cài đặt của bình nước nóng không được vượt quá 90°C. Để phát huy tối đa hiệu quả sử dụng, khuyến nghị nhiệt độ cài đặt bình nước nóng ở mức 60°C.
- Để giảm sự thất thoát nhiệt khi nước chảy trong ống, độ dài đường ống từ bình nước nóng phải được bố trí sao cho ngắn nhất và ống phải được quấn vật liệu bảo ôn.
- Do sản phẩm đã được thử nước trước khi xuất xưởng, bên trong sản phẩm có thể còn sót lại một ít nước, đây là điều bình thường, không có vấn đề gì

Lắp đặt sản phẩm


Đặt sàn.

- Chiều cao sau khi lắp xi măng và đặt sàn phải nằm trong giới hạn tối thiểu và tối đa hiển thị trên vỏ bảo vệ. Chú ý không được để xi măng hay vữa lọt vào bên trong vỏ bảo vệ.

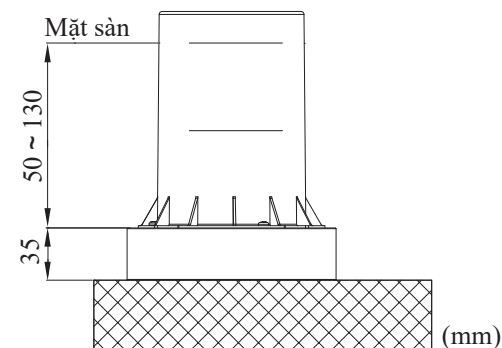

Tháo vỏ bảo vệ.

- Cắt vỏ bảo vệ từ vị trí cách khoảng 10mm so với mặt sàn. Lấy nút bịt, bulong, long đen ra khỏi chân đế.

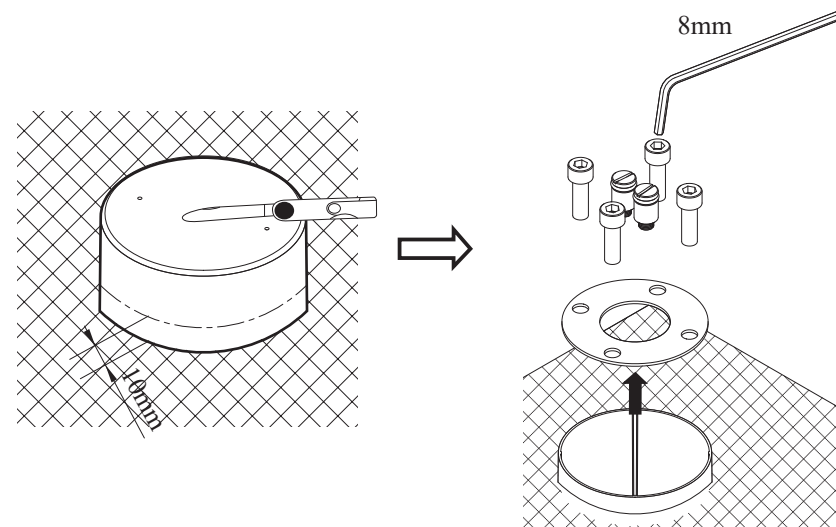


- ※ Trong trường hợp mặt sàn nằm ngoài khoảng giới hạn thì sẽ không thể lắp đặt được bình thường vì vậy hãy chú ý xác nhận bố trí lắp đặt dưới sàn.

Lắp đặt sản phẩm

Kiểm tra áp lực.


- Sau khi xác nhận không có rò nước từ các phần kết nối ống, lắp vỏ bảo vệ và vặn chặt vít. Nếu có thể, thời gian chịu áp suất tĩnh 1.6MPa là 1 phút.

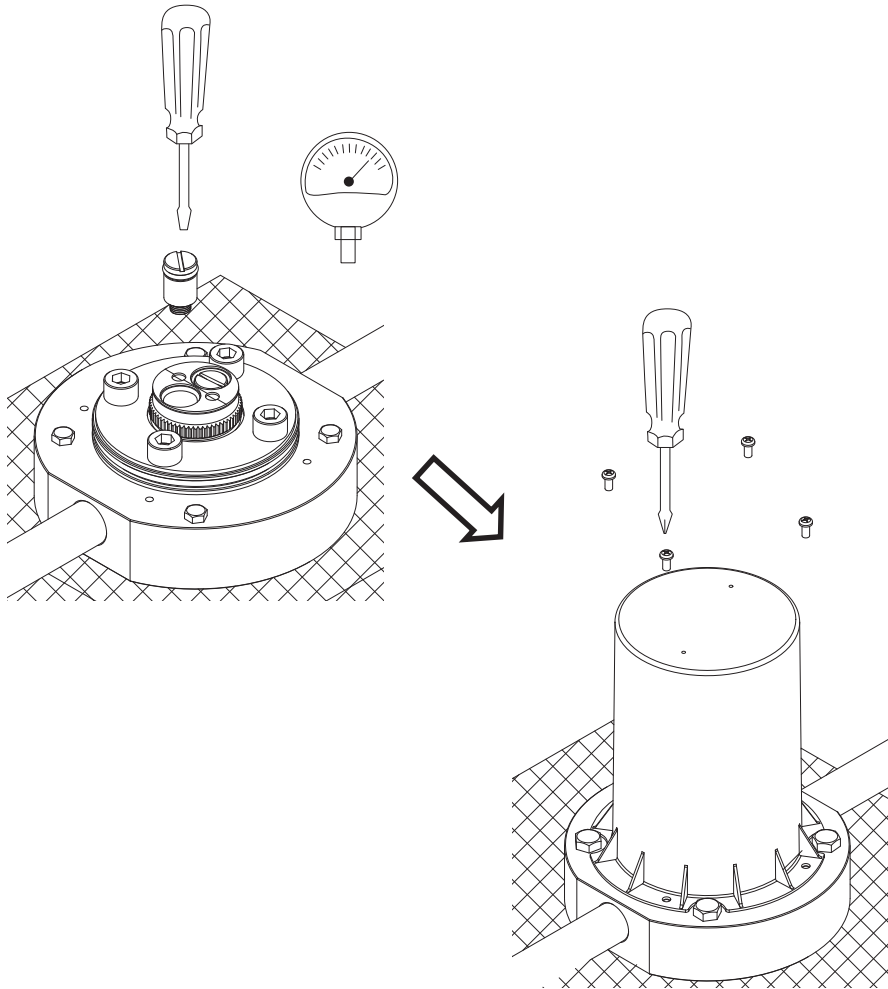

Lắp đặt sản phẩm

Lắp đặt chân đế.


- Sau khi xác nhận ký hiệu lạnh, nóng (C, H) ở chân đế, đặt chân đế ngang với ống cấp nước bên nóng và bên lạnh rồi cố định chân đế. Sau đó dùng dụng cụ tháo vỏ bảo vệ. Chú ý vỏ bảo vệ và vít vẫn cần dùng đến nên không được làm mất.

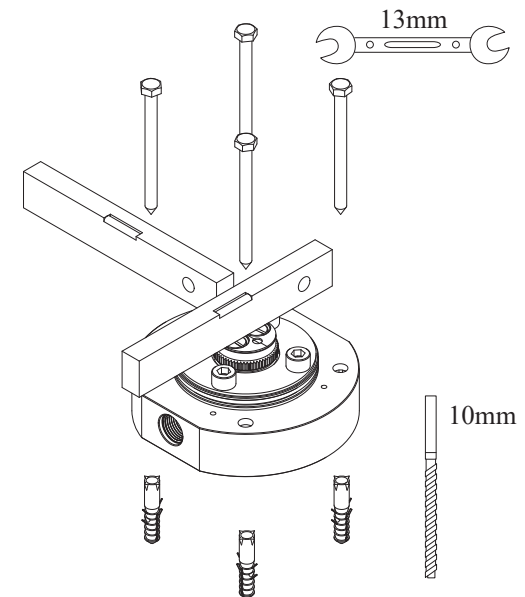

Lắp đặt sản phẩm

Nối ống.


- Khi nối ống, xác nhận ký hiệu lạnh, nóng (C, H) ở chân đế, chú ý không được lắp ngược đường ống bên nóng và bên lạnh. Quấn băng tan vào đầu ống rồi kết nối và cố định chặt.

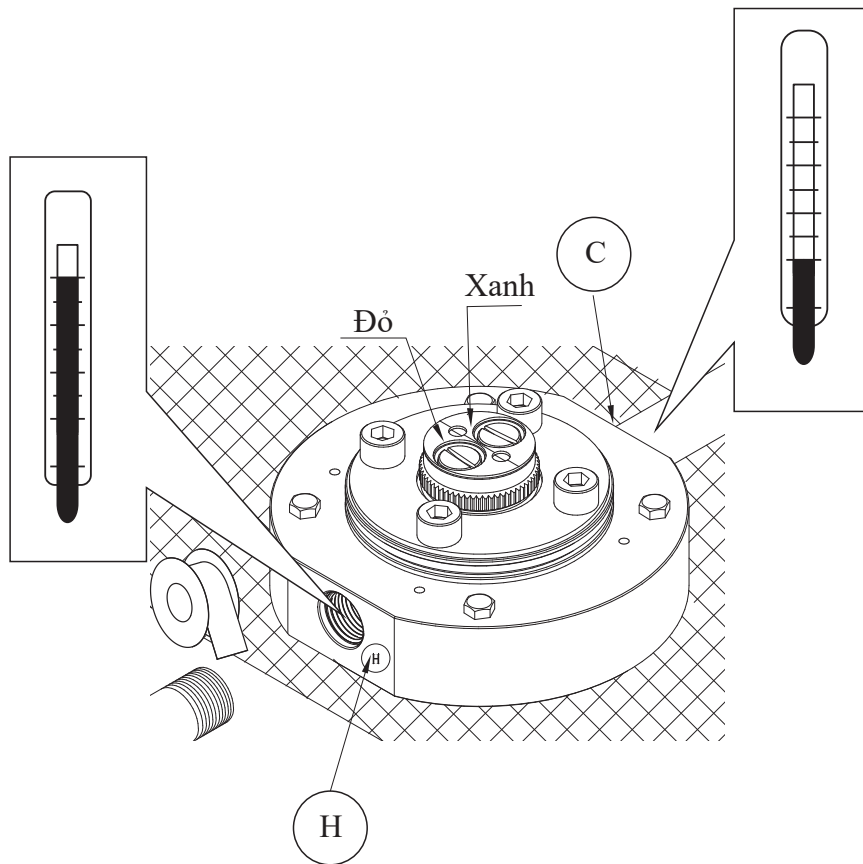

Lắp đặt sản phẩm

Vệ sinh bên trong ống cấp nước nóng-lạnh.

- Dùng đầu nối ống đi kèm, dùng loại ống có sẵn trên thị trường nối với chân đế, xả nước để xối rửa sạch cát, rác... bên trong đường ống cấp nước nóng và lạnh.

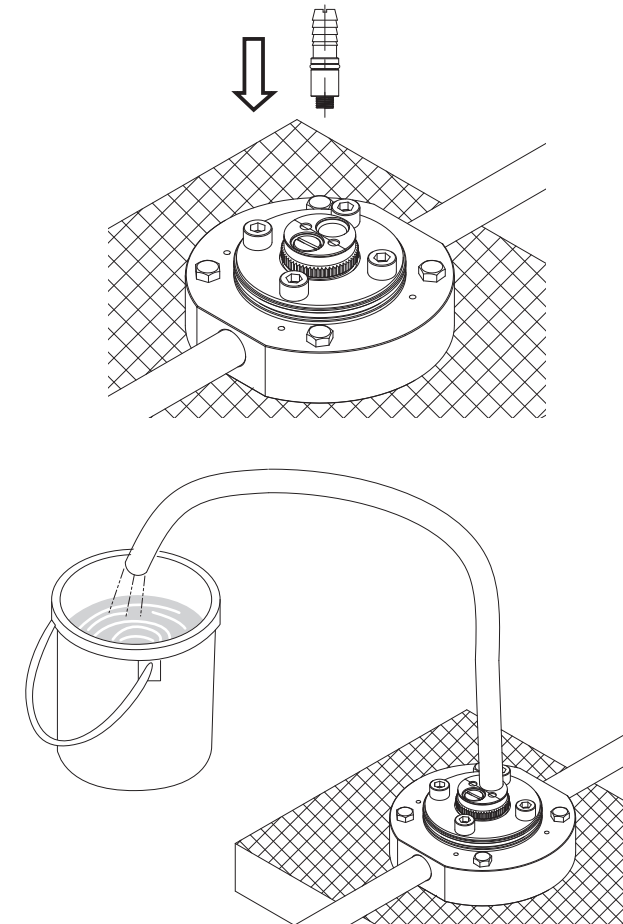

※ Nếu không tiến hành vệ sinh bên trong ống cấp nước nóng và lạnh, cát, cặn bên trong đường ống có thể làm tắc lưới lọc, có thể dẫn đến những sự cố sau:

1. Lưu lượng nước nhỏ.
2. Khó điều chỉnh nhiệt độ.