

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trước khi sử dụng sản phẩm, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này và giữ lại để sử dụng những lần sau.

TOTO

TOTO

OIMF035103

OG652Y
2025.03

Mục lục

Mục lục.....1

Danh mục phụ kiện.....2

Điều kiện sử dụng và chú ý khi sử dụng.....3


Chú ý khi sử dụng và bảo dưỡng.....4

Tháo dỡ và kiểm tra.....5-6

Hiện tượng	Hạng mục kiểm tra
Rò rỉ nước	2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11
Tay gạt rung lắc	1, 2, 6
Thân rung lắc	12
Nước chảy yếu	8

Sau khi lắp đặt nếu xảy ra sự cố, vui lòng tháo dỡ và kiểm tra theo hướng dẫn sau. (Khi cần tháo những phụ kiện không tháo được trong hình này, vui lòng liên hệ nhà thầu lắp đặt, đại lý bán... để được hỗ trợ).

Lấy mã: TBG13306* làm ví dụ.

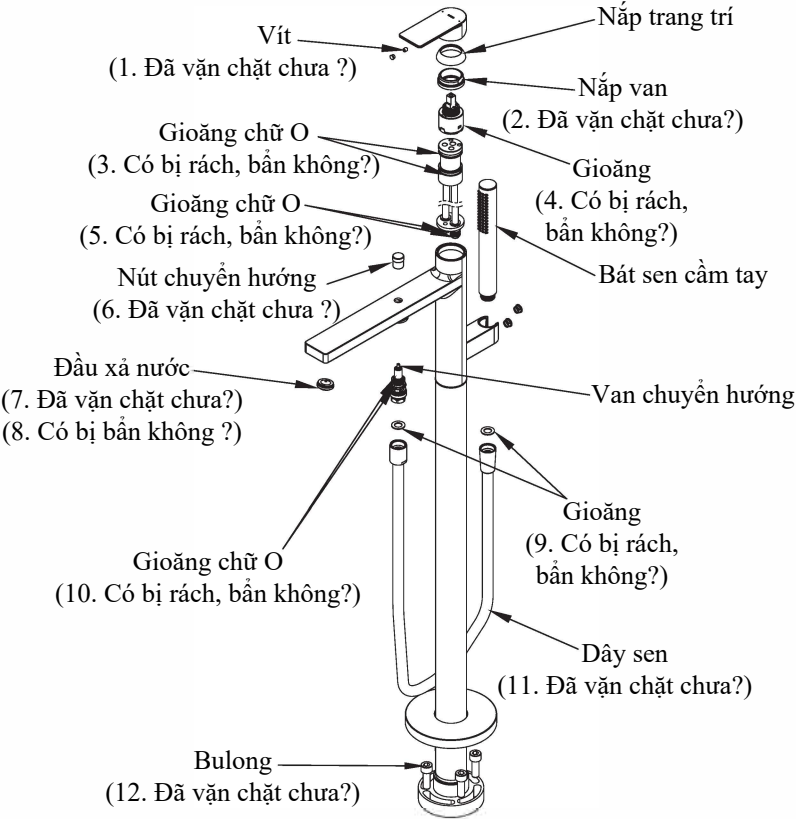


Nguyên lý tháo rời các sản phẩm mẫu khác nhau về cơ bản là giống nhau.

Tháo dỡ và kiểm tra

Vệ sinh đầu xả nước.

Sử dụng một dụng cụ phẳng (ví dụ: đồng xu) để tháo đầu xả nước. Ngâm nó vào nước và dùng bàn chải nhỏ để làm sạch bụi bẩn tích tụ trong đầu xả nước.

Chú ý: Bên trong có một gioăng cao su, vì vậy hãy cẩn thận để không làm rơi mất.

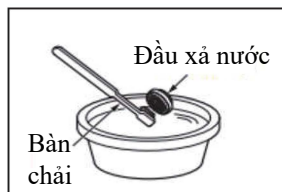

Danh mục phụ kiện

Danh mục phụ kiện

Thân chính vòi nước (bao gồm khớp nối, vít cố định)

Ống nối.....1 bộ

Hướng dẫn lắp đặt.....1 bản

Hướng dẫn sử dụng.....1 bản

Sản phẩm sử dụng trong danh mục phụ kiện này:

TBG13306*

Điều kiện sử dụng và chú ý khi sử dụng

Điều kiện vận hành

- 1. Áp suất cấp nước nóng-lạnh.
Áp suất tối thiểu.....0.08 MPa (áp suất động).
Áp suất tối đa.....1.0 MPa (áp suất tĩnh).
Áp suất khuyến nghị.....0.15-0.5 MPa (áp suất động).
- 2. Nhiệt độ cấp nước trong khoảng từ 4~90°C, nhiệt độ cấp nước nóng khuyến nghị ở mức 60°C, không được sử dụng vòi nước để cấp hơi nước nóng.
- 3. Nhiệt độ của môi trường sử dụng từ 1~40°C, nếu nhiệt độ thấp hơn 0°C, sản phẩm sẽ bị biến dạng hoặc nứt hỏng.
- 4. Để tránh làm hỏng bên trong bát sen, nhiệt độ phun nước không được vượt quá 60°C, nên sử dụng nhiệt độ dưới 45°C.
- 5. Nếu không được sử dụng trong thời gian dài, sản phẩm sẽ bị han gỉ bên trong và bên ngoài dẫn đến không thể sử dụng được.
- 6. Khi muốn vứt bỏ sản phẩm, không được xử lý như rác sinh hoạt thông thường. Vui lòng thực hiện theo các quy định liên quan để sản phẩm được xử lý, phục chế và thu gom bởi hệ thống tái chế độc lập.
- 7. Sản phẩm được trình bày trong cuốn hướng dẫn này có chức năng để vệ sinh.

Chú ý khi sử dụng

-  Cảnh báo: Nếu bỏ qua biểu tượng này mà thao tác không chính xác có thể dẫn đến tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng.
-  Chú ý: Nếu bỏ qua biểu tượng này mà thao tác không chính xác, có thể gây ra thương tích hoặc thiệt hại về tài sản.

Cảnh báo

- 1. Không để cho trẻ em sử dụng sản phẩm hoặc có sự giám sát của người lớn. Người già và người khuyết tật cũng phải có người đi kèm hỗ trợ.
- 2. Bên cấp nước nóng của vòi sen có nhiệt độ cao, chú ý không để da tay chạm trực tiếp vào bề mặt kim loại để tránh bị bỏng.
- 3. Không lắp ngược đường ống nóng lạnh với nhau. Nếu không có thể gây bỏng.
- 4. Không sử dụng hơi nước để cấp nước nóng, nếu không có thể dẫn đến bị bỏng.
- 5. Khi chuyển đổi từ chế độ sen vòi sang chế độ bát sen và ngược lại, nhiệt độ nước có thể thay đổi. Vì vậy phải thử nhiệt độ nước bằng tay rồi mới được sử dụng. Nếu không, có thể dẫn đến bị bỏng.

Chú ý

- 1. Lỗi van sứ là linh kiện có độ chính xác cao, không được tự ý tháo rời, nếu không có thể dẫn đến hiện tượng rò nước.
- 2. Không va đập vào sản phẩm, nếu không có thể dẫn đến hỏng hóc và rò nước.
- 3. Dùng nước tẩy rửa trung tính để vệ sinh. Nếu không có thể bị hỏng bề mặt hoặc biến màu.

Chú ý khi sử dụng và bảo dưỡng

Chú ý

- 4. Không sử dụng các chất tẩy rửa có thành phần axit, thuốc tẩy, bột đánh bóng hoặc các chất chứa hạt thô và bàn chải nylon để vệ sinh sản phẩm. Nếu không, lớp mạ sẽ bị hỏng.
- 5. Sử dụng khăn mềm để lau sản phẩm hoặc thỉnh thoảng dùng khăn thấm dầu máy hoặc sáp động cơ để lau. Tuy nhiên, không được tiếp xúc với các phụ kiện bằng nhựa, nếu không chúng sẽ mất đi độ bóng và có thể bị han gỉ.
- 6. Không được để sản phẩm ở trạng thái không sử dụng trong thời gian dài, nếu không, sản phẩm sẽ bị han gỉ bên trong và bên ngoài dẫn đến không thể sử dụng được.
- 7. Do mẫu mã sản phẩm không ngừng được cải tiến, bởi vậy sản phẩm thực tế sẽ có những khác biệt so với hình vẽ. Tuy nhiên, nguyên lý lắp đặt về cơ bản là như nhau.
- 8. Trong trường hợp áp suất cao và tốc độ dòng chảy cao, áp lực tác động lên sản phẩm có thể tăng lên. Trường hợp này có điều chỉnh tay gạt để giảm tốc độ dòng chảy.
- 9. Khi sử dụng ở nơi dễ đóng băng, phải thực hiện biện pháp chống đóng băng. Các chi tiết sẽ bị hỏng do đóng băng có thể gây rò rỉ và mất mát tài sản. Các hư hỏng do đóng băng sẽ mất phí sửa chữa ngay cả trong thời hạn bảo hành. Hãy đảm bảo môi trường sử dụng luôn trên 0°C.

Các biện pháp chống đóng băng

- Khi sử dụng ở nơi có khả năng đóng băng, phải thực hiện các biện pháp chống đóng băng.
- 1. Các phụ kiện sẽ bị hỏng do đóng băng, có thể gây rò nước.
 - 2. Các phụ kiện bị hỏng do đóng băng sẽ mất phí sửa chữa.
 - 3. Sau khi lắp đặt hoặc trong thời gian dài không sử dụng, cần chú ý để tránh nhiệt độ giảm đột ngột gây đóng băng.
 - 4. Hãy đảm bảo nhiệt độ môi trường luôn lớn hơn 0°C để tránh nguy cơ bị đóng băng.

Bảo dưỡng

- Để giữ gìn sản phẩm bền đẹp, khách hàng vui lòng bảo dưỡng sản phẩm theo phương pháp sau:
- 1. Thường xuyên lau bằng khăn mềm và thỉnh thoảng lau bằng khăn thấm nước ướt.
 - 2. Nếu có vết bẩn khó lau, hãy dùng khăn thấm nước tẩy rửa trung tính loãng lau sạch rồi rửa sạch bằng nước.
 - 3. Vệ sinh và bảo dưỡng bát sen:
 - Trường hợp vết bẩn nhẹ, dùng khăn nhúng nước, sau đó vắt thật khô rồi lau sản phẩm.
 - Trường hợp vết bẩn khó lau, dùng khăn mềm thấm nước tẩy rửa trung tính để lau, sau đó xả sạch hoàn toàn với nước. Sau cùng, dùng khăn khô lau sạch một lần nữa.
 - Khi lỗ phun nước bị tắc và tia nước phun không đều, dùng khăn nhúng vào nước ấm, sau đó vắt kiệt nước rồi lau các lỗ phun nước. Chú ý cẩn thận để không làm hỏng các lỗ phun. Nếu như lau quá mạnh, các lỗ phun sẽ dễ bị biến dạng và hỏng, tia nước phun ra sẽ bị lệch.

