

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trước khi sử dụng sản phẩm, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này và giữ lại để sử dụng những lần sau.

TOTO

TOTO

OIMF047802

OG730Y
2026.03

Mục lục

Mục lục	
Mục lục.....	1
Danh mục phụ kiện.....	2
Điều kiện sử dụng và chú ý khi sử dụng	3
Chú ý khi sử dụng và bảo dưỡng	4-5
Tháo dỡ và kiểm tra.....	6-7

Danh mục phụ kiện

Danh mục phụ kiện

- Thân chính của vòi xả (bao gồm khớp nối, vít cố định, ống nở) 1 bộ
- Hướng dẫn sử dụng.....1 bản
- Hướng dẫn lắp đặt.....1 bản


Các sản phẩm dùng trong tài liệu này:

- TBG153J0*
- TBG163J0*

Tháo dỡ và kiểm tra

Hiện tượng	Mục cần kiểm tra
Rò rỉ nước	2、 3、 4、 5、 7、 9、 10、 11、 13
Tay gạt bị lỏng	1、 2、 6
Thân bị lỏng	12
Lưu lượng nước nhỏ	4、 8

Trong trường hợp xảy ra sự cố kỹ thuật sau khi lắp đặt, vui lòng tiến hành tháo dỡ thiết bị theo các hướng dẫn dưới đây.
(Lưu ý: Đối với các bộ phận không được thể hiện quy trình tháo dỡ trong hình vẽ này, nếu có nhu cầu cần tháo rời, vui lòng liên hệ với nhân viên chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ kỹ thuật).

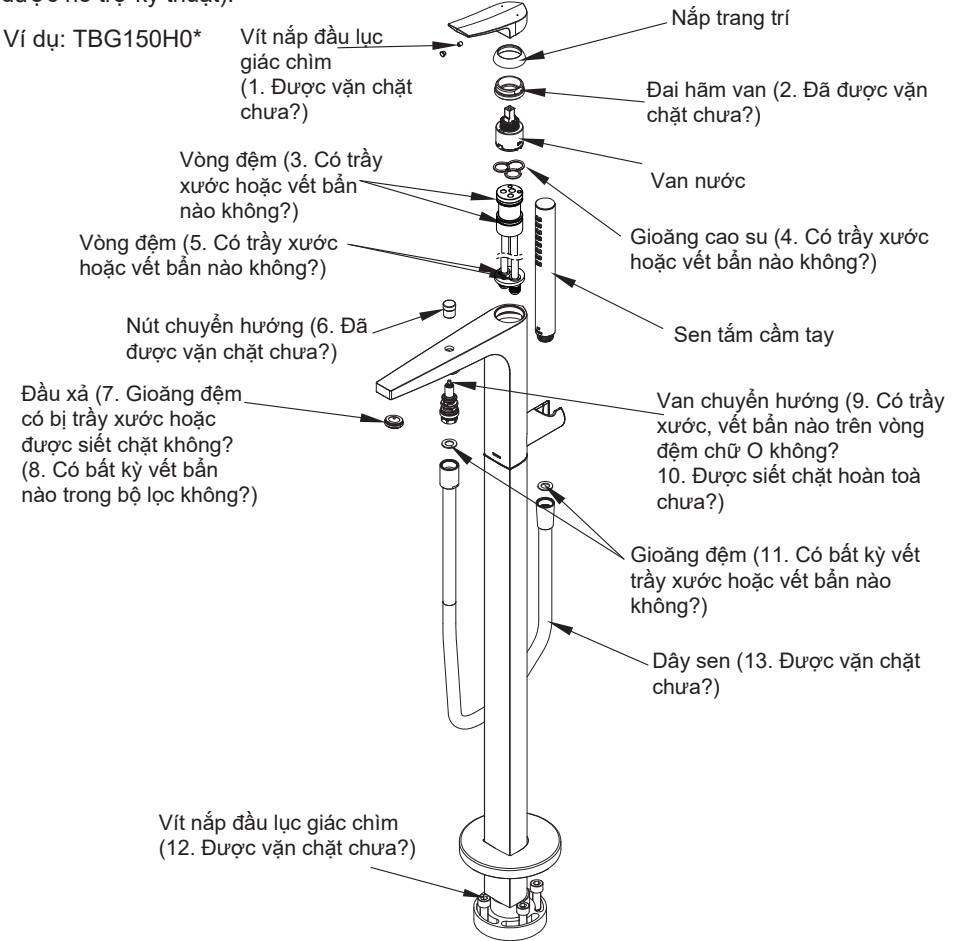

※ Nguyên lý tháo lắp của các sản phẩm mẫu khác nhau về cơ bản là giống nhau.

Điều kiện vận hành và chú ý khi lắp đặt

Điều kiện vận hành

- 1. Áp suất cấp nước nóng-lạnh.
Áp suất tối thiểu.....0.08 MPa (áp suất động).
Áp suất tối đa.....1.0 MPa (áp suất tĩnh).
Áp suất khuyến nghị.....0.15~0.5 MPa (áp suất động).
- 2. Nhiệt độ cấp nước trong khoảng từ 4~90°C, nhiệt độ cấp nước nóng khuyến nghị ở mức 60°C, không được sử dụng vòi nước để cấp hơi nước nóng.
- 3. Nhiệt độ của môi trường sử dụng trên 0°C, nếu nhiệt độ thấp hơn 0°C, sản phẩm sẽ bị biến dạng hoặc nứt hỏng.
- 4. Để ngăn ngừa hư hỏng bên trong vòi sen, nhiệt độ của nước chảy ngang từ đầu vòi sen không được vượt quá 60°C. Nhiệt độ khuyến nghị là dưới 45°C.
- 5. Nếu không được sử dụng trong thời gian dài, sản phẩm sẽ bị han gỉ bên trong và bên ngoài dẫn đến không thể sử dụng được.
- 6. Khi muốn vứt bỏ sản phẩm, không được xử lý như rác sinh hoạt thông thường. Vui lòng thực hiện theo các quy định liên quan để sản phẩm được xử lý, phục chế và thu gom bởi hệ thống tái chế độc lập.
- 7. Sản phẩm được trình bày trong cuốn hướng dẫn này có chức năng để vệ sinh.

Chú ý khi lắp đặt

- ⚠ Cảnh báo: Nếu bỏ qua biểu tượng này mà lắp đặt không chính xác có thể dẫn đến tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng.
- ⚠ Chú ý: Nếu bỏ qua biểu tượng này mà lắp đặt không chính xác, có thể gây ra thương tích hoặc thiệt hại về tài sản.

Cảnh báo

- 1. Nghiêm cấm trẻ em tự ý sử dụng hoặc phải có sự giám sát của người lớn khi dùng. Đối với các nhóm đối tượng đặc biệt như người cao tuổi và người khuyết tật, cần có người có đủ năng lực thể chất đi kèm hỗ trợ khi sử dụng thiết bị.
- 2. Do một bên thân vòi xả nước nóng luôn ở trạng thái nhiệt độ cao, tuyệt đối không để da tiếp xúc trực tiếp với bề mặt của phụ kiện kim loại; nếu không có thể gây bỏng.
- 3. Tuyệt đối không lắp đặt sai lệch (đảo lộn) đường ống cấp nước nóng và nước lạnh; nếu không có thể dẫn đến nguy cơ gây bỏng nghiêm trọng cho người sử dụng.
- 4. Không sử dụng hơi nước khi cấp nước nóng; nếu không có thể gây bỏng và hư hỏng hệ thống.
- 5. Khi bạn chuyển từ phía đầu ra nước sang phía vòi sen, hoặc từ phía vòi sen sang phía đầu ra nước một cách trực tiếp, nhiệt độ nước sẽ thay đổi, do đó vui lòng sử dụng nước sau khi đã cảm nhận nhiệt độ nước bằng tay, nếu không có thể bị bỏng.

Chú ý


- 1. Vì lõi van bằng sứ là một thành phần tương đối chính xác, không tự ý tháo rời nó khi chưa được phép; nếu không nó có thể gây rò rỉ nước và các lỗi khác.
- 2. Không va đập vào sản phẩm này; nếu không nó có thể gây ra trục trặc hoặc rò rỉ nước.
- 3. Làm sạch bằng chất tẩy rửa trung tính vì các chất tẩy rửa khác sẽ làm hỏng lớp mạ hoặc làm đổi màu bề mặt.

Tháo dỡ và kiểm tra

Hiện tượng	Mục cần kiểm tra
Rò rỉ nước	4、5、6、7、9、11、12、13、15
Tay gạt bị lỏng	1、3、4、8
Thân bị lỏng	14
Lưu lượng nước nhỏ	5、10
Bộ phận khớp nối hoạt động kém	2

Trong trường hợp xảy ra sự cố kỹ thuật sau khi lắp đặt, vui lòng tiến hành tháo dỡ thiết bị theo các hướng dẫn dưới đây.

(Lưu ý: Đối với các bộ phận không được thể hiện quy trình tháo dỡ trong hình vẽ này, nếu có nhu cầu cần tháo rời, vui lòng liên hệ với nhân viên chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ kỹ thuật)

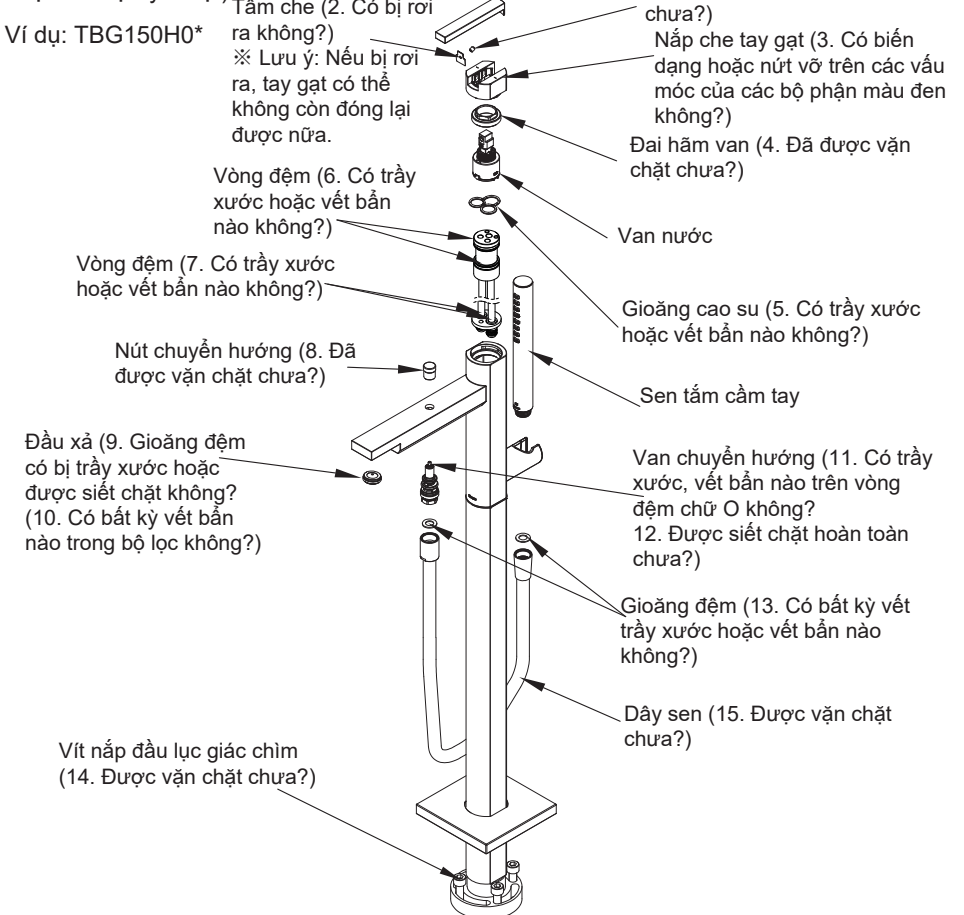

※ Nguyên lý tháo lắp của các sản phẩm mẫu khác nhau về cơ bản là giống nhau.

Chú ý khi sử dụng và bảo dưỡng

⚠ Chú ý sử dụng

- 4. Không sử dụng chất tẩy rửa có tính axit hoặc chất tẩy rửa có chứa các hạt thô, như bột làm sạch, bột đánh bóng, bàn chải nylon, vì chúng có thể làm hỏng lớp mạ...
- 5. Có thể lau bằng một miếng vải mềm hoặc một miếng vải được ngâm parafin, nhưng không để chúng tiếp xúc với các bộ phận nhựa, nếu không có thể bị mất màu hoặc tạo ra gỉ sét.
- 6. Nếu không sử dụng trong khoảng thời gian dài có thể bên trong và bên ngoài sản phẩm có thể bị gỉ sét dẫn tới không sử dụng được.
- 7. Do mẫu mã sản phẩm không ngừng được cải tiến, bởi vậy sản phẩm thực tế sẽ có những khác biệt so với hình vẽ. Tuy nhiên nguyên lý lắp đặt về cơ bản là như nhau.
- 8. Trong trường hợp áp lực cao và lưu lượng dòng chảy lớn, lực thao tác chuyển đổi có thể sẽ tăng lên. Trong trường hợp này, vui lòng vận hành bằng cách điều chỉnh tay gạt để giảm lưu lượng dòng chảy.
- 9. Khi sử dụng ở nơi dễ đóng băng, phải thực hiện biện pháp chống đóng băng. Các chi tiết sẽ bị hỏng do đóng băng có thể gây rò rỉ và mất mát tài sản. Các hư hỏng do đóng băng sẽ mất phí sửa chữa ngay cả trong thời hạn bảo hành. Hãy đảm bảo môi trường sử dụng luôn trên 0°C.
- 10. Nếu cặn vôi hoặc các chất tích tụ khác bám lại giữa đầu vòi sen và giá đỡ vòi sen, bạn có nguy cơ tạo ra các vết trầy xước.

Các biện pháp chống đóng băng


Khi sử dụng ở nơi có khả năng đóng băng, phải thực hiện các biện pháp chống đóng băng.

- 1. Các phụ kiện sẽ bị hỏng do đóng băng, có thể gây rò nước.
- 2. Các phụ kiện bị hỏng do đóng băng sẽ mất phí sửa chữa.
- 3. Sau khi lắp đặt hoặc trong thời gian dài không sử dụng, cần chú ý để tránh nhiệt độ giảm đột ngột gây đóng băng.
- 4. Hãy đảm bảo nhiệt độ môi trường luôn lớn hơn 0°C để tránh nguy cơ bị đóng băng.

Bảo dưỡng

Để duy trì vẻ ngoài đẹp đẽ của sản phẩm, người dùng được yêu cầu thực hiện bảo trì và chăm sóc theo phương pháp sau.

- 1. Lau thường xuyên bằng một miếng vải mềm và thỉnh thoảng dùng một miếng vải mềm nhúng nước để lau.
- 2. Khi vết bẩn xuất hiện rõ rệt, vui lòng sử dụng nước để rửa sạch kỹ lưỡng sau khi lau bằng chất tẩy rửa trung tính.

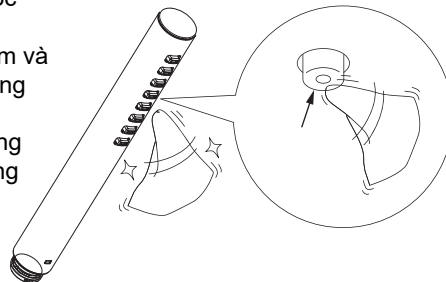

Chú ý khi sử dụng và bảo dưỡng

Bảo dưỡng

- 4. Chăm sóc nắp sục khí
Sử dụng một dụng cụ phẳng (ví dụ: một đồng xu) để tháo đầu ra của vòi. Đặt nó vào trong nước và làm sạch bằng một chiếc bàn chải nhỏ để loại bỏ bất kỳ bụi bẩn hoặc chất bẩn nào đã tích tụ trong nắp sục khí.


Lưu ý: Có một gioăng đệm (nút chặn cao su) ở bên trong, vì vậy hãy cẩn thận để không làm mất nó.




- 5. Nếu thao tác mở và đóng cảm thấy rít hơn so với ban đầu, cần vòi có thể đã tích tụ trong các khe hở bên trong tay gạt. Sử dụng một cờ lê lục giác để tháo tay gạt và làm sạch bên trong để tay gạt bằng một bàn chải đánh răng.

Sử dụng cờ lê lục giác 2.5mm (đo theo mặt phẳng), căn chỉnh nó với vít trên cùng trên cần gạt tay gạt [vít lỗi van phía dưới].)

Với tay gạt ở vị trí mở, hãy tháo tay gạt.

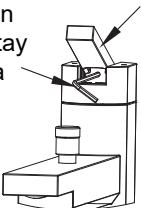

Lau cả hai bên bằng một chiếc khăn mềm

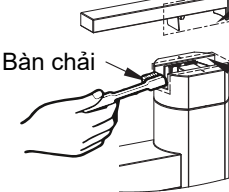


Làm sạch các bộ phận màu đen ở cả hai bên của phần bên trong bằng một bàn chải

Cách tháo nắp che tay gạt



- ① Nâng cần gạt tay gạt lên trên và tháo vít nhỏ trên cùng cùng với tay gạt. (Không tháo vít lỗi van phía dưới.)

- ③ Nhẹ nhàng nhấc nắp che tay gạt lên trên



Xoay sang trái khoảng 50° (Vị trí dừng của tay gạt)

Xoay sang phải khoảng 50° (Vị trí dừng của tay gạt)

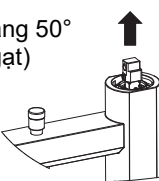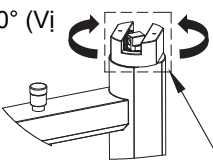

- ② Nắp che tay gạt cần phải được xoay khoảng 50° sang trái hoặc sang phải. Lưu ý: Việc không tuân thủ các yêu cầu trên trong quá trình tháo dỡ có thể dễ dàng gây hư hỏng cho nắp che tay gạt.