

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trước khi sử dụng sản phẩm, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này và giữ lại để sử dụng những lần sau.

TOTO

TOTO

OIMF047002


OG720Y
2026.02

Tháo dỡ và kiểm tra

Hiện tượng	Mục cần kiểm tra
Lưu lượng nước nhỏ	10、23、 24
Rò rỉ nước	4、 7、 8、 9、 12、 13、 14、 18、 19、 20、 21、 22、 25、 26、 30
Tay gạt bị lỏng	1、 2、 3、 5、 6
Thân vòi và bát sen bị lỏng	11、 15、 16、 17、 27、 28、 29

Trong trường hợp có lỗi sau khi lắp đặt, vui lòng tháo rời theo các điểm chính sau.
(Đối với các bộ phận không được tháo rời trong hình, nếu chúng cần được tháo rời, vui lòng liên hệ với nhân viên chăm sóc khách hàng hàng đầu để tháo rời)

Ví dụ: TBG163F0*

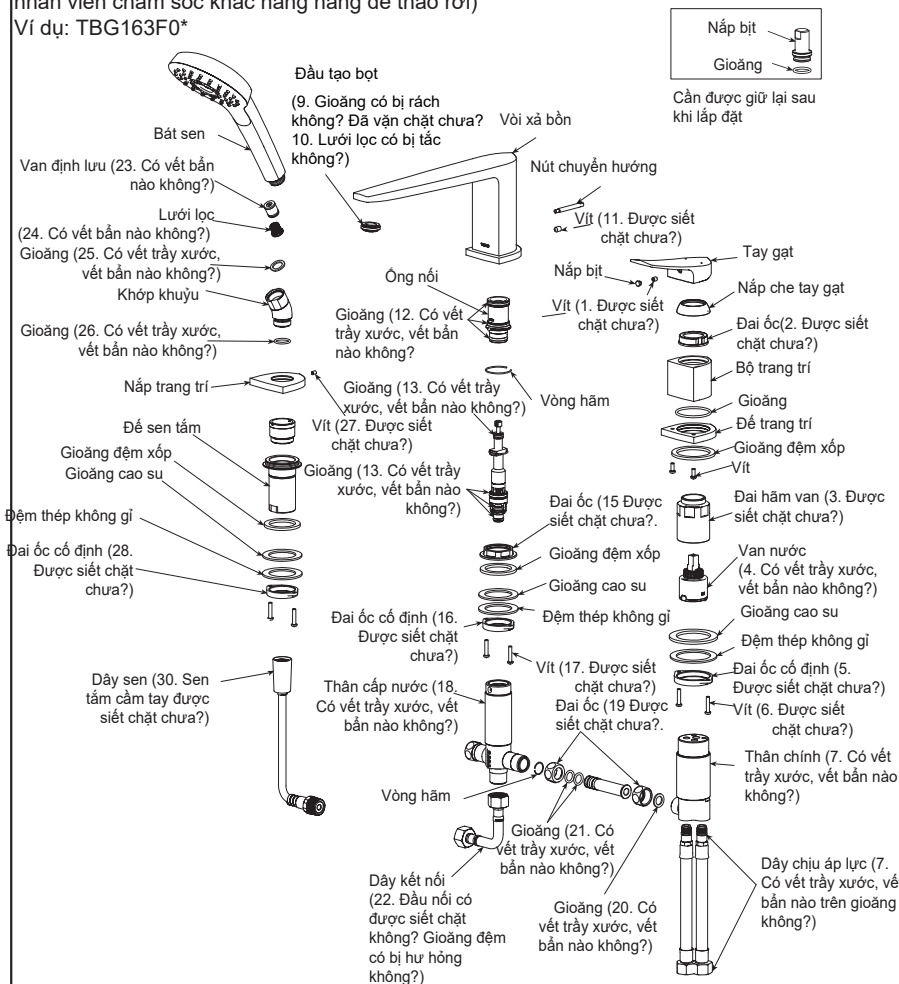

Mục lục

Mục lục

Mục lục.....	1
Danh mục phụ kiện.....	2
Điều kiện sử dụng và chú ý khi sử dụng	3
Chú ý khi sử dụng và bảo dưỡng	4-5
Sơ đồ lắp đặt.....	6
Tháo dỡ và kiểm tra.....	7-8

Danh mục phụ kiện

Danh mục phụ kiện

Bộ phận thân vòi xả..... 1 bộ

Bộ phận thân cấp nước..... 1 bộ

Bộ phận thân van 1 bộ

Bộ phận tay gạt... 1 bộ

TBG153F0*: 5 phụ kiện gồm tay gạt, nắp che, đai ốc chặn van, nắp trang trí, phụ kiện giá siết cố định.

TBG163F0*: 5 phụ kiện gồm tay gạt, nút bịt, nắp trang trí, đai ốc chặn van, vòng đệm trang trí.

Giá đỡ vòi sen..... 1 bộ

Bát sen tay..... 1 bộ

Dây sen..... 1 chiếc

Bộ phận kết nối..... 1 chiếc

Gioăng không chứa amiăng..... 1 chiếc

Nút chuyển hướng..... 1 chiếc

Hướng dẫn lắp đặt..... 1 bản

Hướng dẫn sử dụng..... 1 bản

Các sản phẩm dùng trong tài liệu này:

TBG153F0*

TBG163F0*


Tháo dỡ và kiểm tra

Hiện tượng	Mục cần kiểm tra
Lưu lượng nước nhỏ	10, 23, 24
Rò rỉ nước	4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 30
Tay gạt bị lỏng	1, 2, 3, 5, 6
Thân vòi và bát sen bị lỏng	11, 15, 16, 17, 27, 28, 29
Khớp nối vận hành kém	31

Trong trường hợp có lỗi sau khi lắp đặt, vui lòng tháo rời theo các điểm chính sau.


(Đối với các bộ phận không được tháo rời trong hình, nếu chúng cần được tháo rời, vui lòng liên hệ với nhân viên chăm sóc khách hàng để tháo rời)

Ví dụ: TBG153F0*

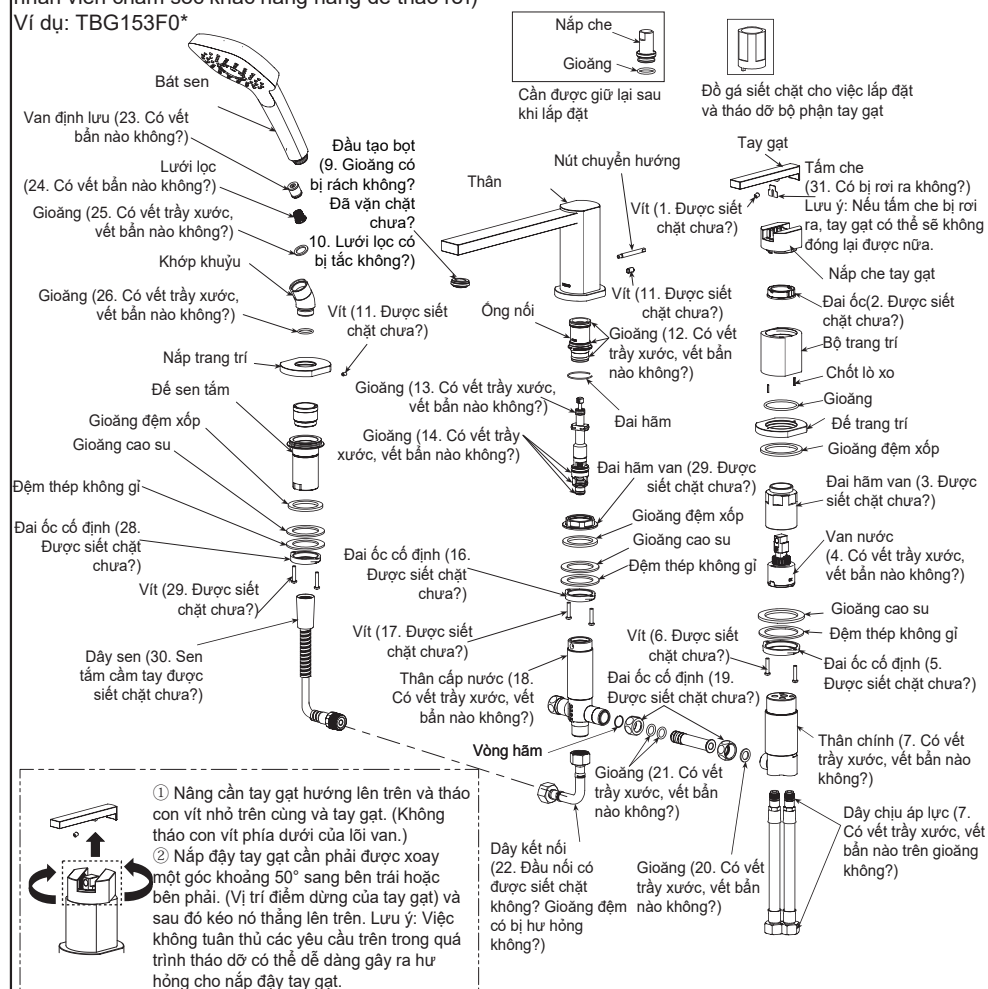

※ Nguyên lý tháo dỡ của các sản phẩm mẫu khác nhau về cơ bản là giống nhau.

Sơ đồ lắp đặt

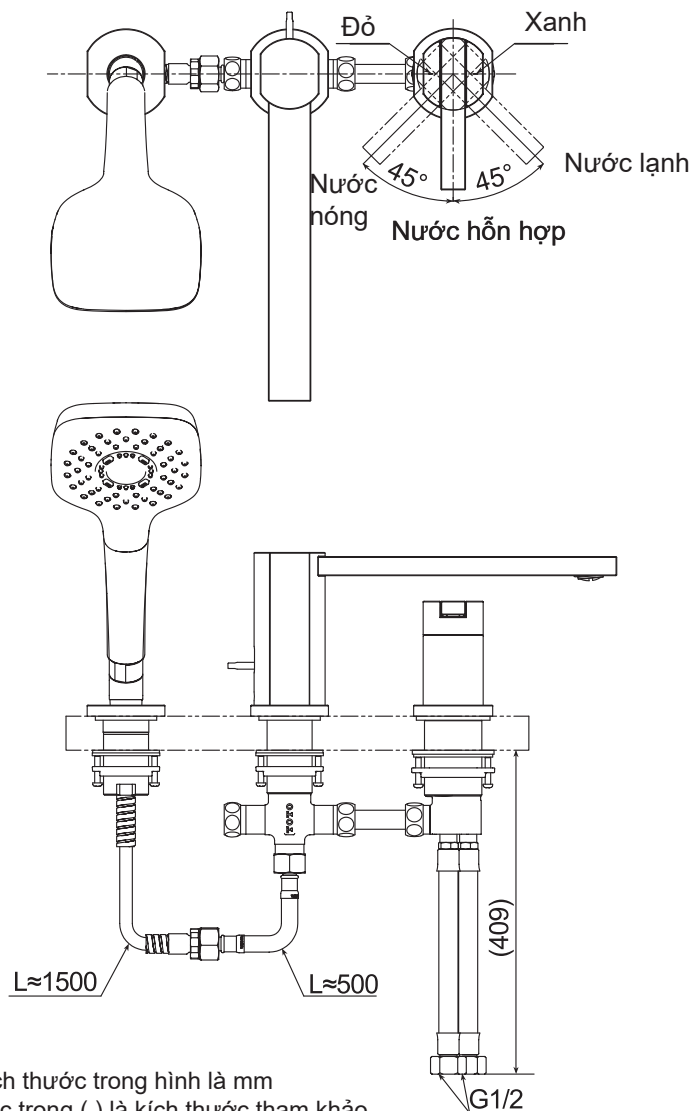

Lưu ý: Đơn vị kích thước trong hình là mm
Kích thước trong () là kích thước tham khảo

Thân vòi xả được xoay 90° sang bên phải trong hình này. Sau khi lắp đặt thực tế, thân vòi xả nên hướng về phía trước và không thể xoay được.

Điều kiện vận hành và chú ý khi sử dụng

Điều kiện vận hành

1. Áp suất cấp nước nóng-lạnh
Áp suất tối thiểu.....0.05 MPa (áp suất động)
Áp suất tối đa.....1.0 MPa (áp suất tĩnh)
Áp suất khuyến nghị..... 0.1~0.5 MPa (áp suất động)
Áp suất thử nghiệm. 1.6 MPa (áp suất tĩnh)
2. Nhiệt độ cấp nước trong khoảng từ 4~90°C, nhiệt độ cấp nước nóng khuyến nghị ở mức 60°C, không được sử dụng vòi nước để cấp hơi nước nóng.
3. Nhiệt độ của môi trường sử dụng trên 0°C, nếu nhiệt độ thấp hơn 0°C, vòi nước sẽ bị biến dạng hoặc nứt hỏng.
4. Để ngăn ngừa hư hỏng cấu kiện bên trong sen tắm, nhiệt độ nước xả ra từ bát sen không được vượt quá 60°C. Nhiệt độ được khuyến nghị là dưới 45°C.
5. Nếu không được sử dụng trong thời gian dài, sản phẩm sẽ bị han gỉ bên trong và bên ngoài dẫn đến không thể sử dụng được.
6. Khi muốn vứt bỏ sản phẩm, không được xử lý như rác sinh hoạt thông thường. Vui lòng thực hiện theo các quy định liên quan để sản phẩm được xử lý, phục chế và thu gom bởi hệ thống tái chế độc lập.
7. Sản phẩm được trình bày trong cuốn hướng dẫn này có chức năng để vệ sinh.

Chú ý khi sử dụng

-  **Cảnh báo:** Nếu bỏ qua biểu tượng này mà thao tác không chính xác có thể dẫn đến tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng.
-  **Chú ý:** Nếu bỏ qua biểu tượng này mà thao tác không chính xác, có thể gây ra thương tích hoặc thiệt hại về tài sản.

Cảnh báo

1. Không để cho trẻ em sử dụng sản phẩm hoặc chỉ được sử dụng dưới sự giám sát của người lớn. Người già và người khuyết tật cũng phải được theo kèm bởi người có năng lực thể chất khi sử dụng sản phẩm.
2. Bên cấp nước nóng của vòi có nhiệt độ cao, 1.chú ý không để tay chạm trực tiếp vào bề mặt kim loại để tránh bị bỏng.
3. Không được lắp ngược đường ống nước nóng, nước lạnh với nhau. Nếu không có thể dẫn đến bị bỏng.
4. Không được sử dụng vòi để cấp hơi nước nóng, nếu không có thể dẫn đến bị bỏng.
5. Khi bạn chuyển trực tiếp từ chế độ vòi xả sang chế độ vòi sen (hoặc ngược lại), nhiệt độ nước sẽ thay đổi đột ngột. Vì vậy, vui lòng dùng tay cảm nhận và kiểm tra trước nhiệt độ nước rồi mới sử dụng, nếu không có thể dẫn đến nguy cơ bị bỏng.

Chú ý khi sử dụng và bảo dưỡng

⚠ Chú ý sử dụng

1. Lỗi van sứ là linh kiện có độ chính xác cao, không được tự ý tháo rời, nếu không có thể dẫn đến hiện tượng rò nước, v.v..
2. Không được làm sản phẩm bị va đập, nếu không có thể dẫn đến hỏng hóc và rò nước.
3. Phải làm sạch sản phẩm bằng chất tẩy rửa trung tính vì các chất tẩy rửa khác sẽ làm hỏng lớp mạ hoặc làm mất màu bề mặt sản phẩm.
4. Không sử dụng chất tẩy rửa có tính axit hoặc chất tẩy rửa có chứa các hạt thô, như bột làm sạch, bột đánh bóng, bàn chải nylon, vì chúng có thể làm hỏng lớp mạ...
5. Có thể lau bằng một miếng vải mềm hoặc một miếng vải được ngâm parafin, nhưng không để chúng tiếp xúc với các bộ phận nhựa, nếu không có thể bị mất màu hoặc tạo ra gỉ sét.
6. Nếu không sử dụng trong khoảng thời gian dài có thể bên trong và bên ngoài sản phẩm có thể bị gỉ sét dẫn tới không sử dụng được.
7. Trong trường hợp áp lực cao và lưu lượng lớn, lực thao tác chuyển đổi có thể tăng lên. Trong trường hợp này, vui lòng thao tác bằng cách điều chỉnh tay gạt để giảm lưu lượng dòng chảy..
8. Nếu đai ốc chặn van, bộ trang trí và đế trang trí ở phần tay gạt bị tháo rời hoàn toàn để thay thế lõi van hoặc vì lý do khác, phần tay gạt có thể bị lỏng hoặc nghiêng. Trong trường hợp này, vui lòng đảm bảo rằng phần tay gạt được cố định lại và lắp đặt theo đúng quy trình lắp đặt trong Sách hướng dẫn lắp đặt.
9. Nếu áp suất nước đầu ra quá cao, vui lòng điều chỉnh van nước cho phù hợp để tránh nước bắn ra khỏi chậu rửa.
10. Do mẫu mã sản phẩm không ngừng được cải tiến, bởi vậy sản phẩm thực tế sẽ có những khác biệt so với hình vẽ. Tuy nhiên nguyên lý lắp đặt về cơ bản là như nhau.
11. Khi sử dụng ở nơi dễ đóng băng, phải thực hiện biện pháp chống đóng băng. Các chi tiết sẽ bị hỏng do đóng băng có thể gây rò rỉ và mất mát tài sản. Các hư hỏng do đóng băng sẽ mất phí sửa chữa ngay cả trong thời hạn bảo hành. Hãy đảm bảo môi trường sử dụng luôn trên 0°C.

Các biện pháp chống đóng băng

Khi sử dụng ở nơi có khả năng đóng băng, phải thực hiện các biện pháp chống đóng băng.

1. Các phụ kiện sẽ bị hỏng do đóng băng, có thể gây rò nước.
2. Các phụ kiện bị hỏng do đóng băng sẽ mất phí sửa chữa.
3. Sau khi lắp đặt hoặc trong thời gian dài không sử dụng, cần chú ý để tránh nhiệt độ giảm đột ngột gây đóng băng.
4. Hãy đảm bảo nhiệt độ môi trường luôn lớn hơn 0°C để tránh nguy cơ bị đóng băng.

Bảo dưỡng

Bảo dưỡng và vệ sinh


Để duy trì vẻ ngoài đẹp của sản phẩm, yêu cầu thực hiện bảo dưỡng và vệ sinh theo phương pháp sau:

1. Thường xuyên lau bằng khăn mềm và thỉnh thoảng sử dụng khăn mềm thấm nước để lau sạch.
2. Khi có vết bẩn khó lau, vui lòng dùng chất tẩy rửa trung tính để lau, sau đó rửa lại thật sạch bằng nước.
3. Trong trường hợp lực đóng mở nặng hơn so với ban đầu, có thể là do tích tụ cặn vôi bên trong đế tay gạt. Vui lòng tháo tay cầm bằng chìa lục giác và vệ sinh cả hai mặt trong của đế tay gạt bằng bàn chải đánh răng.

Sử dụng khóa lục giác 2.5 mm (khoảng cách giữa hai mặt phẳng), căn chỉnh nó với con vít trên cùng trên cần tay gạt. (Không tháo con vít phía dưới của lõi van.)



Với tay gạt ở vị trí mở, tháo tay gạt.

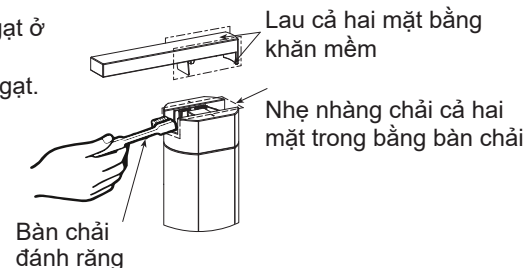

Bàn chải đánh răng

Lau cả hai mặt bằng khăn mềm

Nhẹ nhàng chải cả hai mặt trong bằng bàn chải