

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

Trước khi lắp đặt sản phẩm, hãy đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt này và giữ lại để sử dụng cho những lần sau.

TOTO

TOTO

01MF035902

0G507G
2025.02

Mục lục

Mục lục	
Mục lục.....	1
Danh mục phụ kiện.....	2
Điều kiện vận hành và chú ý khi lắp đặt.....	3
Chú ý khi lắp đặt và bảo dưỡng.....	4
Lắp đặt sản phẩm.....	5-15

Danh mục phụ kiện

Danh mục phụ kiện

Thân vòi chính.....1 bộ

Phụ kiện lắp đặt.....1 bộ

Chìa đóng mở đầu vòi x1, Quả nặng x1, Đế x1,
Đai ốc khóa x1.

Các sản phẩm dùng trong tài liệu này:

TLS073J0*

TLS083J0*

TSL093B0*


Lắp đặt sản phẩm

2. Vệ sinh đầu xả nước và bộ lọc.

Sau khi xác nhận lưu lượng nước, cần tiến hành vệ sinh đầu xả nước và bộ lọc. Khi đầu xả nước và bộ lọc bị tắc nghẽn, lưu lượng nước sẽ giảm, việc điều chỉnh nhiệt độ sẽ không được như ý muốn và các chức năng của sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng. Do đó, vui lòng vệ sinh định kỳ.

Chú ý:

Khi vệ sinh đầu xả nước và bộ lọc, cần tắt tay gạt vòi và van nước. Phần có nước chảy của vòi phải ở trạng thái không phải nước nóng. Sau khi vệ sinh, vui lòng kiểm tra lại các điểm kết nối để đảm bảo không bị rò rỉ nước.

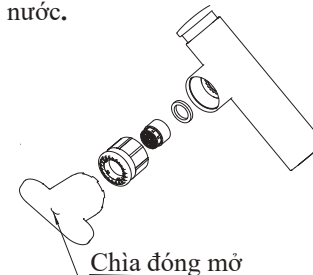



Vệ sinh đầu xả nước.

Sử dụng dụng cụ chìa đóng mở để xoay và tháo bộ lọc đầu tạo bọt (aerator).

Dùng bàn chải để làm sạch bụi bẩn, cặn bám gây tắc nghẽn bộ lọc đầu tạo bọt.

Chú ý:

Khi vệ sinh bộ lọc đầu tạo bọt, cần cẩn thận để không làm hỏng các bộ phận và dụng cụ chìa đóng mở. Lắp lại bộ lọc đầu tạo bọt và vòng đệm vào đầu xả nước. Bộ lọc đầu tạo bọt được lắp theo góc nghiêng. Khi lắp, hãy cẩn thận để không làm hỏng ren của bộ lọc.

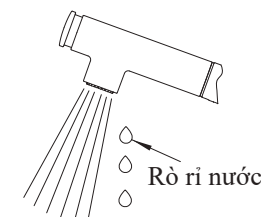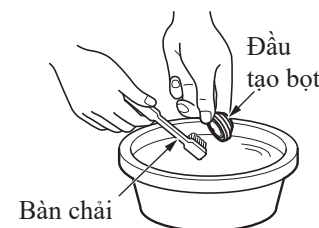



Lắp đặt sản phẩm

Xác nhận và chú ý sau khi lắp đặt.

Kéo đầu vòi cầm tay ra và kiểm tra xem ống kéo có hoạt động trơn tru hay không. Nếu ống kéo không hoạt động trơn tru, vui lòng kiểm tra các điểm sau.

- Ống kéo có bị cản trở bởi các ống nước nóng và lạnh không?
- Ống kéo có bị xoắn không?
- Bộ dẫn hướng ống đã được lắp đặt đúng chưa?
- Khi hoạt động, ống kéo có bị vướng vào bình nước, tủ lavabo hay không?

Kiểm tra xem quá trình kéo ra có trơn tru không

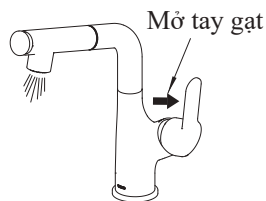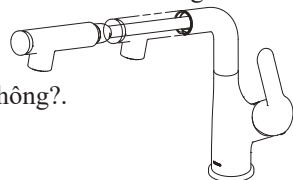


Mở tay gạt

Điều chỉnh sau khi lắp đặt.

1. Xác nhận lưu lượng nước: Sau khi sản phẩm được lắp đặt, hãy mở van góc tại đầu đường ống.
2. Mở và đóng tay gạt để kiểm tra xem nước có chảy và ngừng một cách trơn tru hay không.
3. Sau khi mở tay gạt, xoay tay gạt qua lại để kiểm tra xem nhiệt độ có thể điều chỉnh được hay không.
4. Kiểm tra xem có hiện tượng rò rỉ tại các điểm nối của từng ống hay không.

Điều chỉnh nhiệt độ

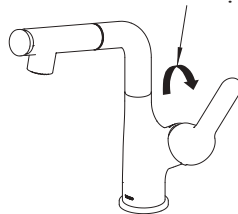

Điều kiện vận hành và chú ý khi lắp đặt

Điều kiện vận hành

1. Áp suất cấp nước nóng-lạnh.
Áp suất tối thiểu.....0.05 MPa (áp suất động).
Áp suất tối đa.....1.0 MPa (áp suất tĩnh).
Áp suất khuyến nghị.....0.1 ~ 0.5 MPa (áp suất động).
Áp suất thử nghiệm.....1.6 MPa (áp suất tĩnh).
2. Nhiệt độ cấp nước trong khoảng từ 4~90°C, nhiệt độ cấp nước nóng khuyến nghị ở mức 60°C, không được sử dụng vòi nước để cấp hơi nước nóng.
3. Nhiệt độ của môi trường sử dụng trên 0°C, nếu nhiệt độ thấp hơn 0°C, vòi nước sẽ bị biến dạng hoặc nứt hỏng.
4. Nếu không được sử dụng trong thời gian dài, sản phẩm sẽ bị han gỉ bên trong và bên ngoài dẫn đến không thể sử dụng được.
5. Khi muốn vứt bỏ sản phẩm, không được xử lý như rác sinh hoạt thông thường. Vui lòng thực hiện theo các quy định liên quan để sản phẩm được xử lý, phục chế và thu gom bởi hệ thống tái chế độc lập.
6. Sản phẩm được thể hiện trong cuốn hướng dẫn này có chức năng để vệ sinh.

Chú ý khi lắp đặt



Cảnh báo: Có nghĩa rằng nếu phốt lò nội dung đã được trình bày trong cột này mà lắp đặt nhầm thì có thể dẫn đến tử vong hoặc bị thương nặng về người.



Chú ý: Có nghĩa rằng nếu phốt lò nội dung đã được trình bày trong cột này mà lắp đặt nhầm thì có thể dẫn đến bị thương hoặc phát sinh thiệt hại về tài sản.



Cảnh báo

1. Bên cấp nước nóng của vòi sen có nhiệt độ cao, chú ý không để da tay chạm trực tiếp vào bề mặt kim loại để tránh bị bỏng.
2. Không được lắp ngược đường ống nước nóng, nước lạnh với nhau. Nếu không có thể dẫn đến bị bỏng.
3. Không được sử dụng sen vòi để cấp hơi nước nóng, nếu không có thể dẫn đến bị bỏng.
4. Nếu khách hàng không sử dụng lưới lọc đi kèm với vòi của chúng tôi, có nguy cơ rò rỉ nước hoặc vỡ do vật chất lạ xâm nhập vào đường ống.

Chú ý khi lắp đặt và bảo dưỡng

⚠️ Chú ý

1. Không tác động mạnh vào sản phẩm, nếu không có thể dẫn đến hỏng hóc và rò rỉ nước.
2. Nếu áp lực nước phun ra quá cao, hãy điều chỉnh van đến mức áp lực phù hợp để tránh nước bắn ra ngoài chậu.
3. Do mẫu mã sản phẩm không ngừng được cải tiến, bởi vậy sản phẩm thực tế sẽ có những khác biệt so với hình vẽ. Tuy nhiên, nguyên lý lắp đặt về cơ bản là giống nhau.
4. Vì sản phẩm đã được kiểm tra lưu lượng nước trước khi xuất xưởng, nên có thể còn sót lại một ít nước trong vòi. Đây không phải là lỗi của sản phẩm.
5. Khi sử dụng ở nơi dễ đóng băng, phải thực hiện biện pháp chống đóng băng. Các chi tiết sẽ bị hỏng do đóng băng có thể gây rò rỉ nước và làm hỏng tài sản. Các hư hỏng do đóng băng sẽ mất phí sửa chữa ngay cả trong thời gian bảo hành. Hãy đảm bảo môi trường sử dụng luôn trên 0°C.

Các biện pháp chống đóng băng

Khi sử dụng ở nơi có khả năng đóng băng, phải thực hiện các biện pháp chống đóng băng.

1. Khi sản phẩm bị đóng băng, làm cho các bộ phận bị hư hỏng và gây rò rỉ nước.
2. Các bộ phận bị hỏng do đóng băng sẽ được sửa chữa có tính phí ngay cả trong thời gian bảo hành.
3. Sau khi lắp đặt hoặc không sử dụng trong thời gian dài, cần chuẩn bị sẵn biện pháp để tránh nhiệt độ giảm đột ngột gây đóng băng.
4. Do có nguy cơ đóng băng, hãy đảm bảo nhiệt độ xung quanh sản phẩm luôn lớn hơn 0°C.

Bảo dưỡng

Để giữ gìn sản phẩm bền đẹp, khách hàng vui lòng bảo dưỡng sản phẩm theo phương pháp sau:

1. Thường xuyên lau bằng khăn mềm thấm nước hoặc nước ấm.
2. Nếu có vết bẩn khó lau, hãy dùng khăn mềm thấm một lượng chất tẩy rửa trung tính pha loãng thích hợp, sau đó lau lại bằng nước sạch.

Lắp đặt sản phẩm


4. Lắp đặt ống kéo của vòi cầm tay.

(1) Nối lồng ren cố định ở đầu trên của quả nặng và đặt quả nặng lên ống kéo. Tạm thời chưa siết chặt. Đưa đầu ống kéo vào đầu nối nhanh.

Chú ý:


Ấn nút trên đầu nối nhanh để lắp ống kéo vào một cách trơn tru. Sau khi lắp đặt, kiểm tra xem ống kéo và đầu nối nhanh đã được siết chặt chưa.

(3) Điều chỉnh khoảng cách giữa quả nặng và điểm thấp nhất của ống kéo sao cho khoảng cách khoảng 50-100mm, sau đó siết chặt ren cố định ở đầu trên của quả nặng. Siết chặt đai ốc khóa phía dưới ren cố định.

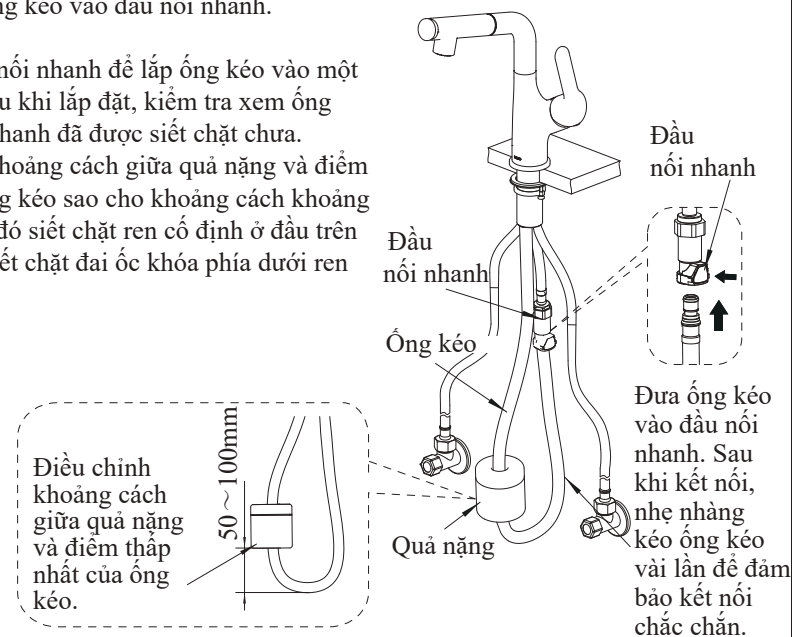

Chú ý về lắp đặt ống: Vui lòng lắp đặt ống kéo phía trước các ống nước lạnh và nước nóng.

Nếu ống được lắp đặt phía sau các ống nước lạnh và nước nóng, việc kéo ống ra sẽ gặp khó khăn.

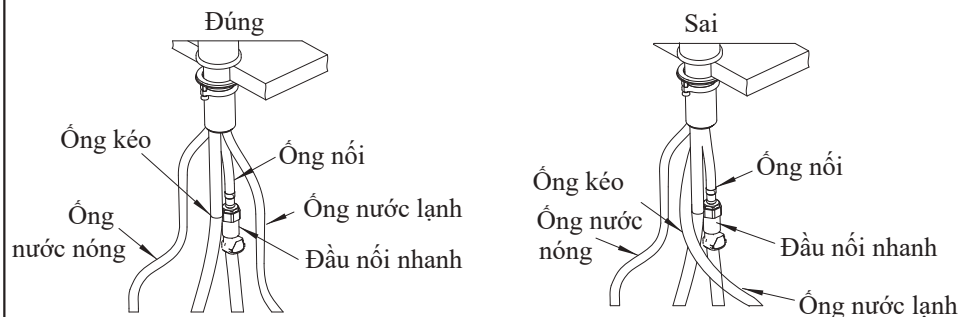

Lắp đặt sản phẩm


3. Kết nối đường ống nước lạnh và nước nóng.

(1) Siết chặt đai ốc của ống nước lạnh và nước nóng vào van nước.

Chú ý:


• Để tránh ống nước lạnh và nóng bị lỏng, không xoay ống trong quá trình lắp đặt. Nếu van nước bị lệch tâm, hãy siết chặt ống nước lạnh và nóng vào van nước ở phía sau ống nối.

(2) Lắp đầu nối nhanh vào ống nối.

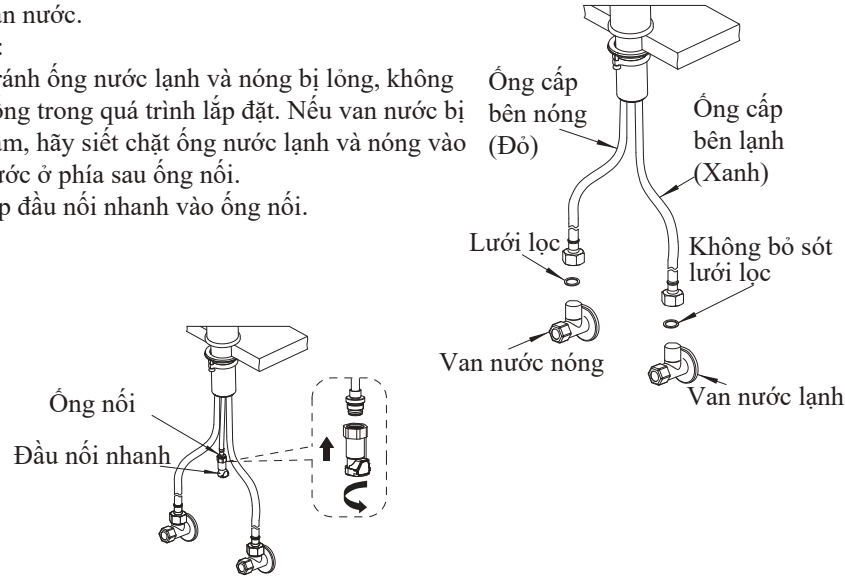


Những điểm cần chú ý khi lắp đặt đường ống nước nóng và lạnh.

- Hãy sử dụng lực vừa phải để uốn ống, nhưng hãy cẩn thận không được gấp ống. Bán kính uốn tối thiểu của ống là 60mm. Bán kính uốn quá nhỏ sẽ khiến ống bị uốn cong quá mức, dòng chảy không đủ, hư hỏng, rò rỉ nước và các lỗi khác.
- Không được uốn cong ống gấp khúc ngay từ đầu dưới của thân vòi nước.
- Không kéo giãn ống quá mức để tránh làm đứt gãy.
- Tránh làm ống bị vướng hoặc tiếp xúc lẫn nhau. Hư hỏng bên ngoài do ma sát ở lớp mạ bên ngoài sẽ làm giảm hiệu suất của ống.

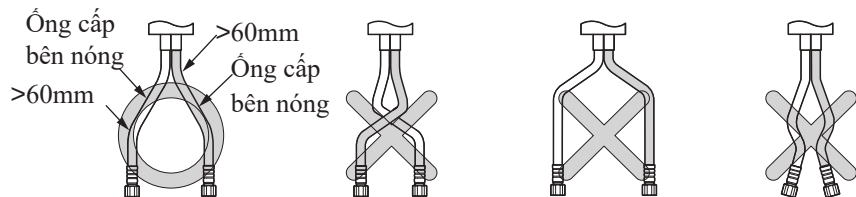

Lắp đặt sản phẩm

Vòi chậu TLS073J0* (Không kèm bộ thoát thải).

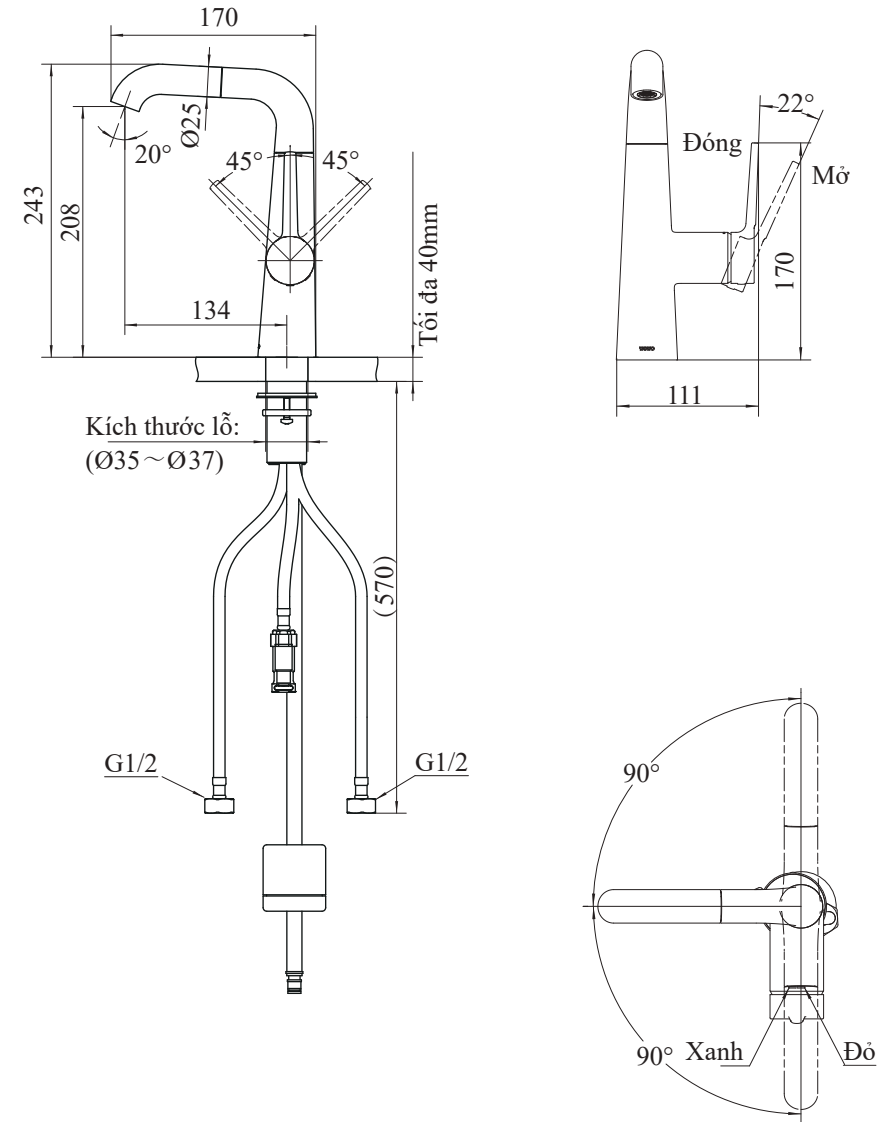


Chú ý: Đơn vị mm.

Kích thước trong () là kích thước tham khảo.

Lắp đặt sản phẩm

Trình tự lắp đặt: 1 → 2 → 3 → 4

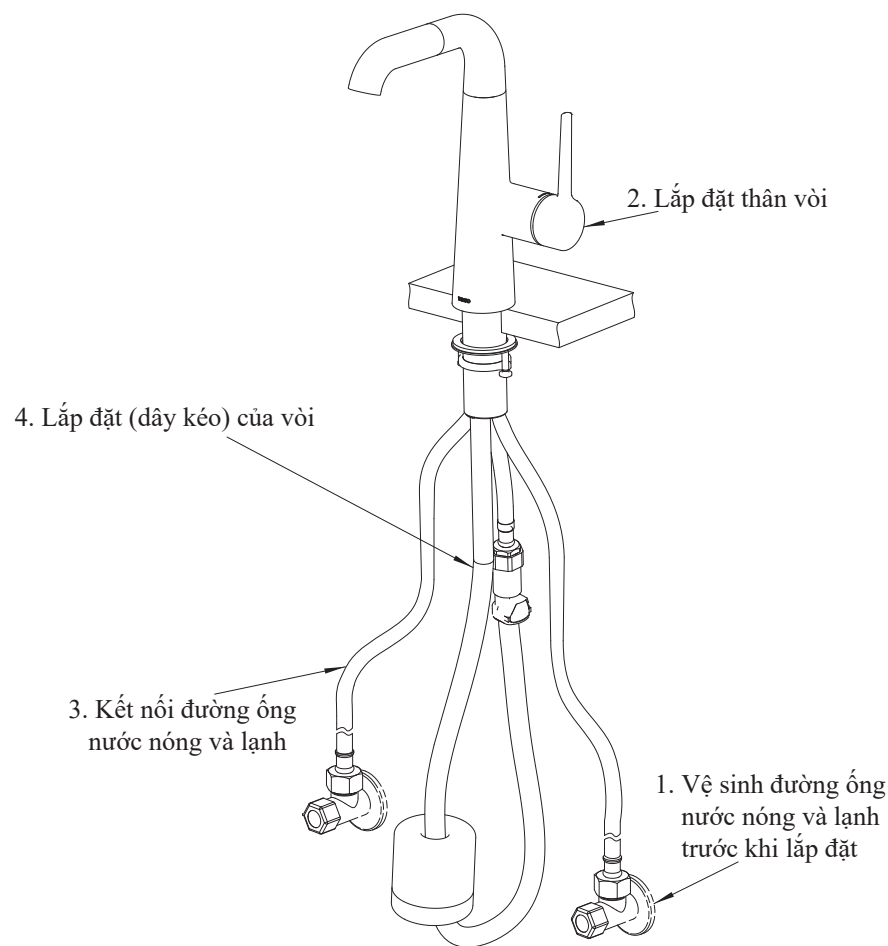

Vòi chậu TLS073J0* (Không kèm bộ thoát thải).

Lắp đặt sản phẩm

1. Vệ sinh đường ống nước lạnh và nước nóng trước khi lắp đặt.
Trước khi lắp đặt, phải xả sạch bụi, sỏi và các tạp chất khác trong đường ống cấp nước.

Chú ý:

Nếu không làm sạch đường ống nước lạnh và nước nóng, cát, sỏi và tạp chất trong đường ống sẽ tích tụ ở đầu xả nước và gây ra các sự cố sau.


(1) Lưu lượng nước yếu

(2) Không điều chỉnh được nhiệt độ một cách như mong muốn.

Vì vậy, phải làm sạch các đường ống nước lạnh và nước nóng.

Chuẩn bị một ống nối và một xô nước, kết nối van nước với ống nối, sau đó mở van nước từ từ để xả sạch cát, sỏi, tạp chất,...

Vui lòng xả lần lượt đường ống nước lạnh và nước nóng.

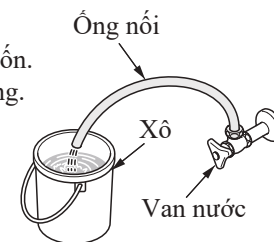

2. Lắp đặt thân vòi nước.

(1) Trước khi lắp đặt, phải làm sạch bụi bẩn xung quanh lỗ lắp đặt.


(2) Tháo đầu nối nhanh ra khỏi ống dẫn.

(3) Đặt đế lên mặt bàn và kiểm tra xem vòng đệm kín dưới đế có bị rơi ra hay không.


(4) Đưa thân vòi vào lỗ lắp đặt.

(5) Lắp lần lượt vòng đệm cao su, vòng đệm inox và đai ốc cố định (cố định hướng) vào phần ren của thân vòi, sau đó cố định tạm thời thân vòi vào mặt bàn.

(6) Siết chặt vít trên đai ốc cố định và ép nó vào vòng đệm inox.

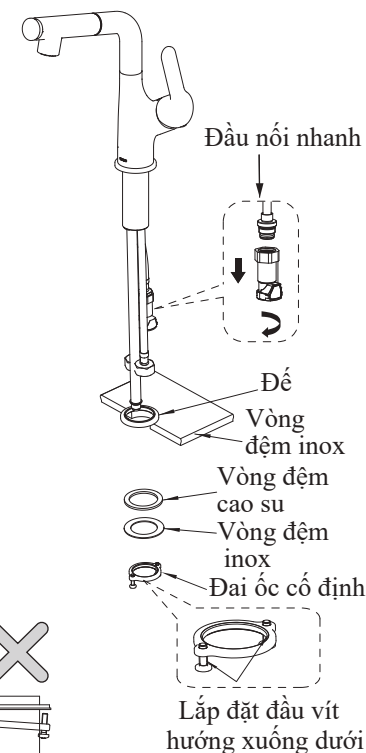


Chú ý: Hãy siết đều các vít trên đai ốc cố định. Nếu lắp đặt bị lệch, thân vòi sẽ dần bị lỏng và có thể gây ra các sự cố như rung lắc hoặc rò rỉ nước.

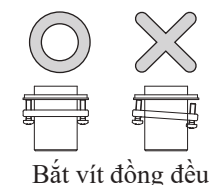

Lắp đặt sản phẩm


Trình tự lắp đặt: 1 → 2 → 3 → 4

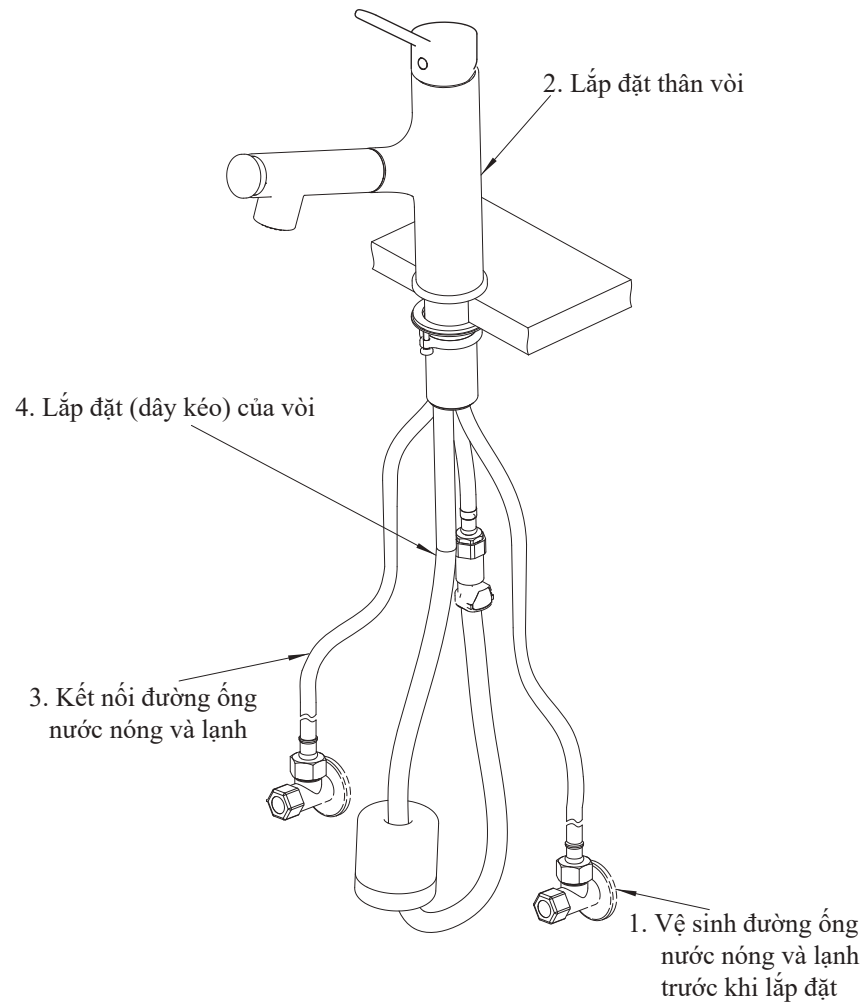

Vòi chậu TLS093B0* (Không kèm bộ thoát thải).

Lắp đặt sản phẩm


Vòi chậu TLS083J0* (Không kèm bộ thoát thải).

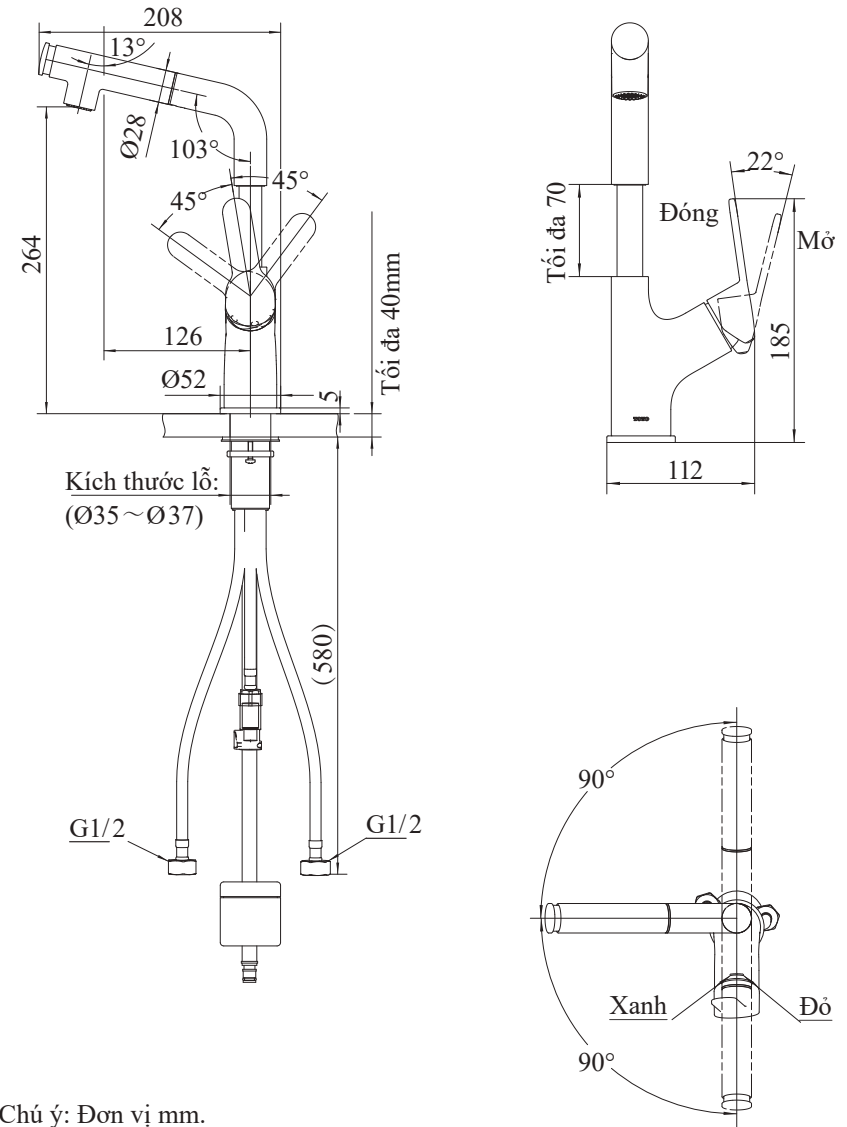

Chú ý: Đơn vị mm.
Kích thước trong () là kích thước tham khảo.

Lắp đặt sản phẩm



Trình tự lắp đặt: 1 → 2 → 3 → 4

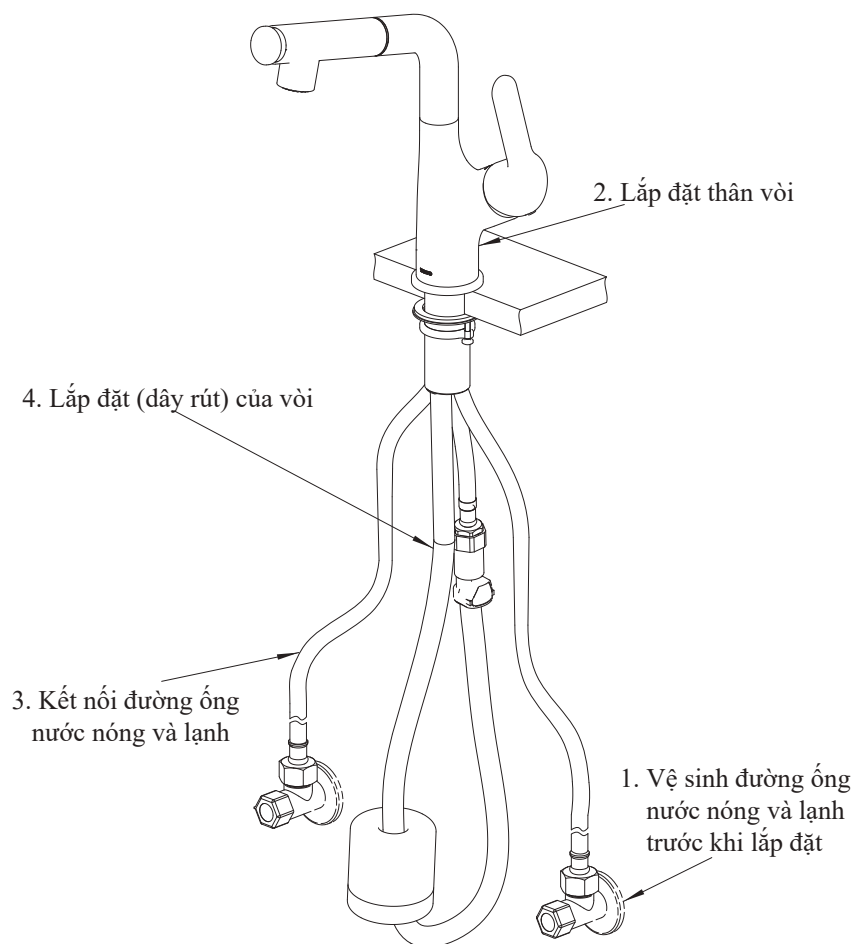

Vòi chậu TLS083J0* (Không kèm bộ thoát thải).

Lắp đặt sản phẩm

Vòi chậu TLS093B0* (Không kèm bộ thoát thải).

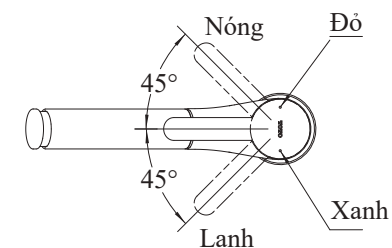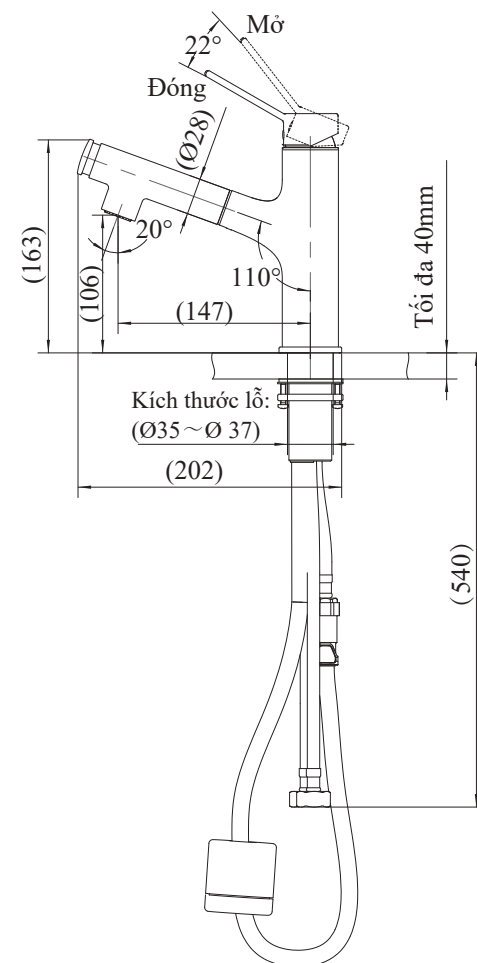

Chú ý: Đơn vị mm.
Kích thước trong () là kích thước tham khảo.