

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trước khi sử dụng sản phẩm, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này và giữ lại để sử dụng cho những lần sau.

TOTO

TOTO


OIMF035903

**OG5071G
2025.02**

Tháo dỡ và kiểm tra

Hiện tượng	Hạng mục kiểm tra
Lưu lượng nước yếu	15, 10, 14, 17, 20, 21
Tay gạt lỏng lẻo	1, 4
Rò rỉ nước	4, 5, 8, 11, 15, 17, 18, 19, 20
Thân vòi lỏng lẻo	9
Dây rút bị trục trặc	12, 13, 16, 17

Trong trường hợp xảy ra sự cố sau khi lắp đặt, vui lòng tháo dỡ và kiểm tra theo hướng dẫn sau. (Đối với các bộ phận không được minh họa trong bản vẽ, vui lòng liên hệ nhà thầu lắp đặt, đại lý bán... để được hỗ trợ.)

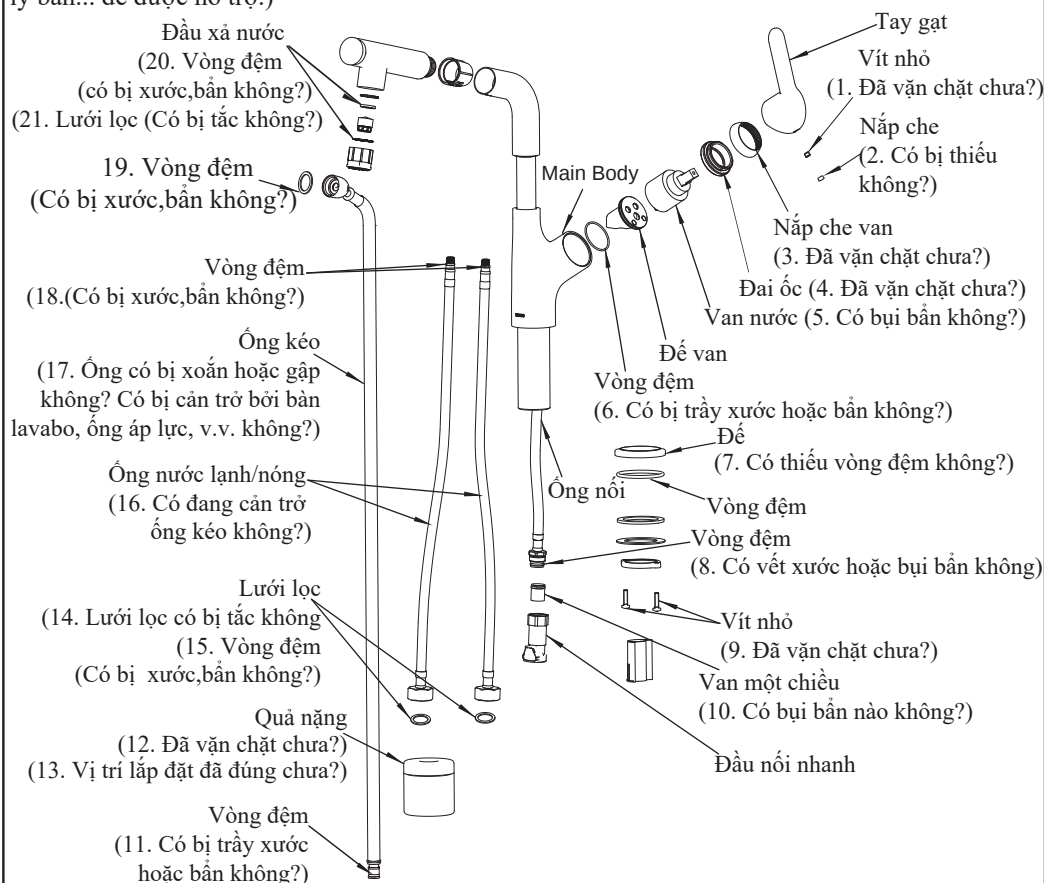

Mục lục

Mục lục

Mục lục.....	1
Danh mục phụ kiện.....	2
Điều kiện vận hành và chú ý khi sử dụng.....	3
Chú ý khi sử dụng và bảo dưỡng.....	4
Bản vẽ sản phẩm và cách sử dụng.....	5-11
Tháo dỡ và kiểm tra.....	12

Danh mục phụ kiện

Danh mục phụ kiện

Thân vòi chính.....1 bộ

Phụ kiện lắp đặt.....1 bộ

Chìa đóng mở đầu vòi x1, Quả nặng x1, Đế x1,
Đai ốc khóa x1.

Các sản phẩm dùng trong tài liệu này:

TLS073J0*

TLS083J0*

TSL093B0*


Bản vẽ sản phẩm và cách sử dụng

4. Điều chỉnh thân vòi.

Như hình minh họa, thân vòi có thể xoay khoảng 90° sang trái và phải.


Chú ý:

Không dùng lực quá mạnh khi xoay thân vòi sang trái hoặc phải để tránh làm hỏng các bộ phận chức năng bên trong.

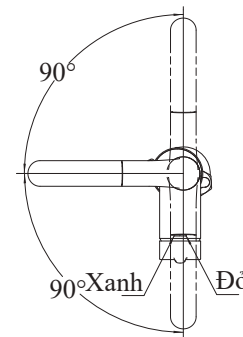


5. Vệ sinh đầu tạo bọt (aerator).

Như hình minh họa, Sử dụng chìa đóng mở để tháo đầu tạo bọt ra, sau đó dùng bàn chải nhẹ nhàng chà sạch các tạp chất, cặn vôi, v.v. trên đầu lọc khí. Sau khi làm sạch, lắp lại đầu tạo bọt bằng chìa đóng mở. Nếu có hiện tượng rò rỉ nước, vui lòng tháo đầu tạo bọt ra và lắp lại.

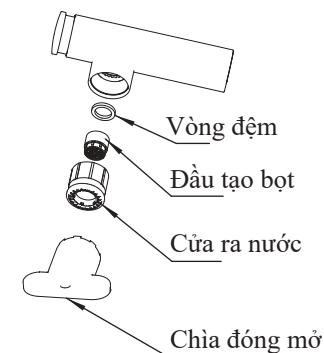

Chú ý:

- Sử dụng chìa đóng mở để tháo đầu tạo bọt nhằm tránh làm trầy xước ngón tay và ren của đầu lọc.
- Bên trong có một vòng đệm, không được làm mất.

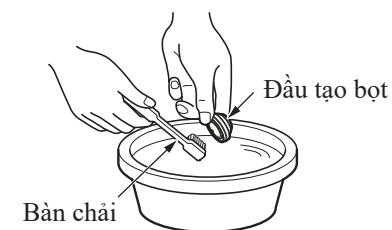


Bản vẽ sản phẩm và cách sử dụng

Điều chỉnh nhiệt độ nước.

Xoay tay gạt ngược chiều kim đồng hồ như hình minh họa, nhiệt độ nước sẽ giảm dần đến nước lạnh; xoay tay gạt theo chiều kim đồng hồ, nhiệt độ nước sẽ tăng dần đến nước nóng.

Chú ý:

Xoay sang phải hết cỡ, nhiệt độ nước sẽ đạt mức cao nhất.

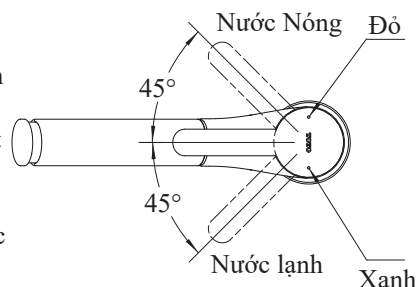


Mở nước và điều chỉnh lưu lượng.

Như hình minh họa, mở tay gạt sang phải, lưu lượng nước sẽ tăng dần đến mức tối đa.

Chú ý:

Khi lưu lượng nước quá lớn, bạn có thể điều chỉnh góc mở của tay gạt để kiểm soát dòng chảy. Đóng tay gạt về bên trái, lưu lượng nước sẽ giảm dần cho đến khi ngừng hẳn.

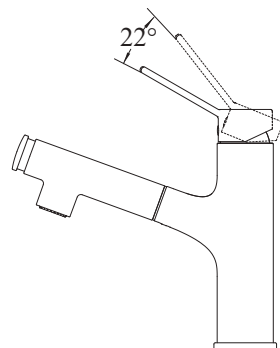


Sử dụng vòi cầm tay.

Như hình minh họa, đầu vòi cầm tay có thể kéo ra để sử dụng.

Chú ý:

Không dùng lực quá mạnh khi kéo ra và không uốn cong ống dẫn nước quá mức để tránh hư hỏng.

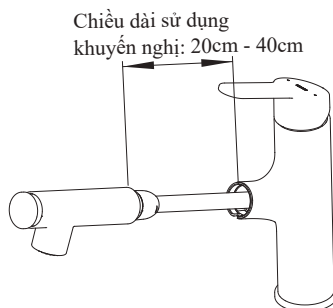

Vòi chậu TLS093B0* (Không kèm bộ thoát thải).

Điều kiện vận hành và chú ý khi sử dụng

Điều kiện vận hành

1. Áp suất cấp nước nóng-lạnh.
Áp suất tối thiểu.....0.05 MPa (áp suất động).
Áp suất tối đa.....1.0 MPa (áp suất tĩnh).
Áp suất khuyến nghị.....0.1~0.5 MPa (áp suất động).
Áp suất thử nghiệm.....1.6 MPa (áp suất tĩnh).
2. Nhiệt độ cấp nước trong khoảng từ 4~90°C, nhiệt độ cấp nước nóng khuyến nghị ở mức 60°C, không được sử dụng vòi nước để cấp hơi nước nóng.
3. Nhiệt độ của môi trường sử dụng trên 0°C, nếu nhiệt độ thấp hơn 0°C, sản phẩm sẽ bị biến dạng hoặc nứt hỏng.
4. Để tránh làm hỏng bên trong bát sen, nhiệt độ phun nước không được vượt quá 60°C, nên sử dụng nhiệt độ dưới 45°C.
5. Nếu không được sử dụng trong thời gian dài, sản phẩm sẽ bị han gỉ bên trong và bên ngoài dẫn đến không thể sử dụng được.
6. Khi muốn vứt bỏ sản phẩm, không được xử lý như rác sinh hoạt thông thường. Vui lòng thực hiện theo các quy định liên quan để sản phẩm được xử lý, phục chế và thu gom bởi hệ thống tái chế độc lập.
7. Sản phẩm được thể hiện trong cuốn hướng dẫn này có chức năng để vệ sinh.

Chú ý khi sử dụng

- ⚠ Cảnh báo: Có nghĩa rằng nếu phốt lờ nội dung đã được trình bày trong cột này mà lắp đặt nhầm thì có thể dẫn đến tử vong hoặc bị thương nặng về người.
- ⚠ Chú ý: Có nghĩa rằng nếu phốt lờ nội dung đã được trình bày trong cột này mà lắp đặt nhầm thì có thể dẫn đến bị thương hoặc phát sinh thiệt hại về tài sản.

⚠ Cảnh báo

1. Không để cho trẻ em sử dụng sản phẩm hoặc chỉ được sử dụng dưới sự giám sát của người lớn. Người già và người khuyết tật cũng phải được theo kèm bởi người có năng lực hành vi khi sử dụng sản phẩm.
2. Bên cấp nước nóng của vòi sen có nhiệt độ cao, chú ý không để da tay chạm trực tiếp vào bề mặt kim loại để tránh bị bỏng.
3. Không được lắp ngược đường ống nước nóng, nước lạnh với nhau. Nếu không có thể dẫn đến bị bỏng.
4. Không được sử dụng sen vòi để cấp hơi nước nóng, nếu không có thể dẫn đến bị bỏng.
5. Ống chịu áp đã được lắp ráp sẵn tại nhà máy, khách hàng không nên vận đai ốc lục giác khi lắp đặt và sử dụng. Nếu không, có thể gây rò rỉ nước hoặc các lỗi khác.
6. Nếu khách hàng không dùng lưới lọc đi kèm với vòi của chúng tôi, có nguy cơ rò rỉ nước hoặc vỡ do vật chất lạ xâm nhập vào đường ống.

Chú ý khi sử dụng và bảo dưỡng

! Chú ý

1. Lỗi van sứ là linh kiện có độ chính xác cao, không được tự ý tháo rời, nếu không có thể dẫn đến hiện tượng rò nước, v.v...
2. Không được làm sản phẩm bị va đập, nếu không có thể dẫn đến hỏng hóc và rò nước.
3. Yêu cầu sử dụng nước tẩy rửa trung tính để vệ sinh sản phẩm. Các chất tẩy rửa không trung tính sẽ làm hỏng lớp mạ và khiến cho sản phẩm bị biến màu.
4. Không sử dụng các chất tẩy rửa có thành phần axit, thuốc tẩy, bột đánh bóng hoặc các chất chứa hạt thô và bàn chải nylon để vệ sinh sản phẩm. Nếu không, lớp mạ sẽ bị hỏng...
5. Sử dụng khăn mềm để lau sản phẩm hoặc thỉnh thoảng dùng khăn thấm dầu máy hoặc sáp động cơ để lau. Tuy nhiên, không được để tiếp xúc với các phụ kiện bằng nhựa, nếu không chúng sẽ mất đi độ bóng và có thể bị han gỉ.
6. Không được để sản phẩm ở trạng thái không sử dụng trong thời gian dài, nếu không, sản phẩm sẽ bị han gỉ bên trong và bên ngoài dẫn đến không thể sử dụng được.
7. Do mẫu mã sản phẩm không ngừng được cải tiến, bởi vậy sản phẩm thực tế sẽ có những khác biệt so với hình vẽ. Tuy nhiên, nguyên lý lắp đặt về cơ bản là như nhau.
8. Kéo hoặc ấn nút chuyển hướng để chuyển đổi từ chế độ bát sen sang chế độ vòi chảy và ngược lại, áp suất lý tưởng khuyến nghị ở mức dưới 0.5MPa. Nếu vượt quá 0.5MPa sẽ phải ấn hoặc kéo mạnh hơn. Khuyến nghị nên đóng tay vặn để ngắt nước rồi điều chỉnh nút chuyển hướng đến vị trí mong muốn, sau đó mở lại tay gạt để sử dụng.
9. Khi sử dụng ở nơi dễ đóng băng, phải thực hiện biện pháp chống đóng băng. Các chi tiết sẽ bị hỏng do đóng băng có thể gây rò rỉ và mất mát tài sản. Các hư hỏng do đóng băng sẽ mất phí sửa chữa ngay cả trong thời hạn bảo hành. Hãy đảm bảo môi trường sử dụng luôn trên 0°C.

Các biện pháp chống đóng băng

Khi sử dụng ở nơi có khả năng đóng băng, phải thực hiện các biện pháp chống đóng băng.

1. Các phụ kiện sẽ bị hỏng do đóng băng, có thể gây rò nước.
2. Các phụ kiện bị hỏng do đóng băng sẽ được thay thế và mất phí.
3. Sau khi lắp đặt hoặc trong thời gian dài không sử dụng, cần chuẩn bị để tránh nhiệt độ giảm đột ngột gây đóng băng.
4. Nguy cơ bị đóng băng, hãy đảm bảo nhiệt độ môi trường luôn lớn hơn 0°C.


Bảo dưỡng

Để giữ gìn sản phẩm bền đẹp, khách hàng vui lòng bảo dưỡng sản phẩm theo phương pháp sau:

1. Thường xuyên lau bằng khăn mềm và thỉnh thoảng lau bằng khăn thấm nước ướt.
2. Nếu có vết bẩn khó lau, hãy dùng khăn thấm nước tẩy rửa trung tính loãng lau sạch rồi rửa sạch bằng nước.

Bản vẽ sản phẩm và cách sử dụng

Vòi chậu TLS093B0* (Không kèm bộ thoát thải).

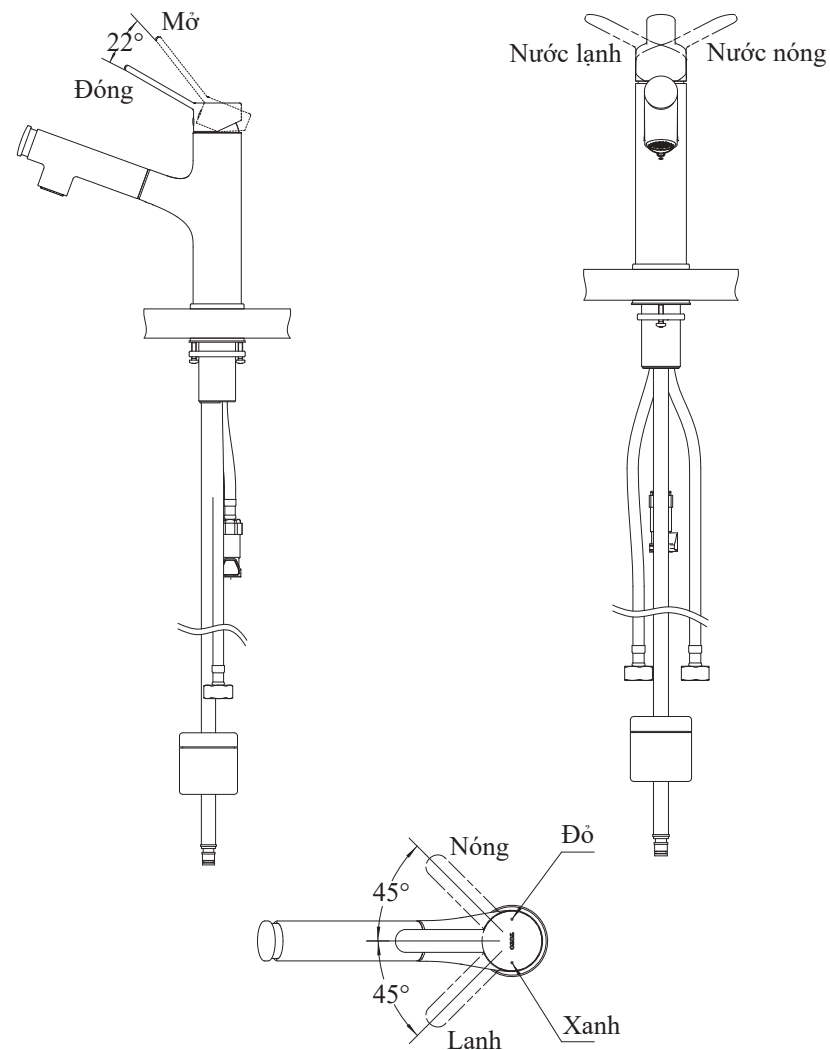


Bản vẽ sản phẩm và cách sử dụng

Điều chỉnh nhiệt độ nước.

Xoay tay gạt ngược chiều kim đồng hồ như hình minh họa, nhiệt độ nước sẽ giảm dần đến nước lạnh; xoay tay gạt theo chiều kim đồng hồ, nhiệt độ nước sẽ tăng dần đến nước nóng.

Chú ý:

Xoay sang phải hết cỡ, nhiệt độ nước sẽ đạt mức cao nhất.

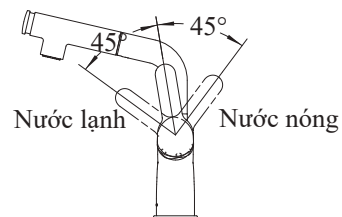


Mở nước và điều chỉnh lưu lượng.

Như hình minh họa, mở tay gạt sang phải, lưu lượng nước sẽ tăng dần đến mức tối đa.

Chú ý:

Khi lưu lượng nước quá lớn, bạn có thể điều chỉnh góc mở của tay gạt để kiểm soát dòng chảy. Đóng tay gạt về bên trái, lưu lượng nước sẽ giảm dần cho đến khi ngừng hẳn.

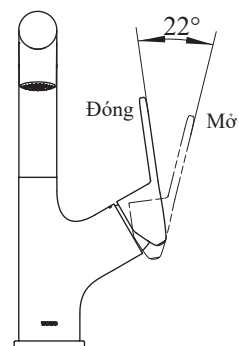


Sử dụng vòi cầm tay.

Như hình minh họa, đầu vòi cầm tay có thể kéo ra để sử dụng.

Chú ý:




Không dùng lực quá mạnh khi kéo ra và không uốn cong ống dẫn nước quá mức để tránh hư hỏng.

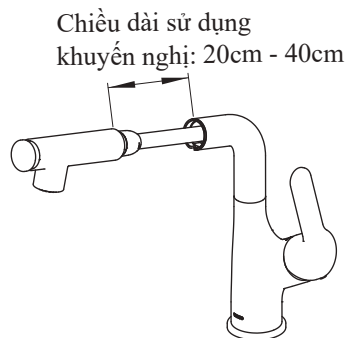

Vòi chậu TLS083J0* (Không kèm bộ thoát thải).

Bản vẽ sản phẩm và cách sử dụng

Vòi chậu TLS073J0* (Không kèm bộ thoát thải).

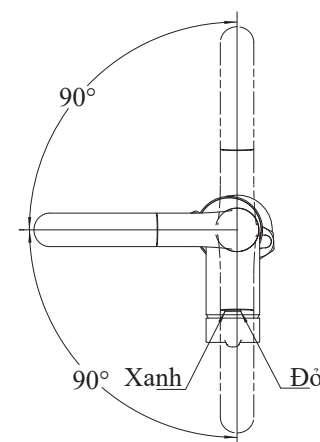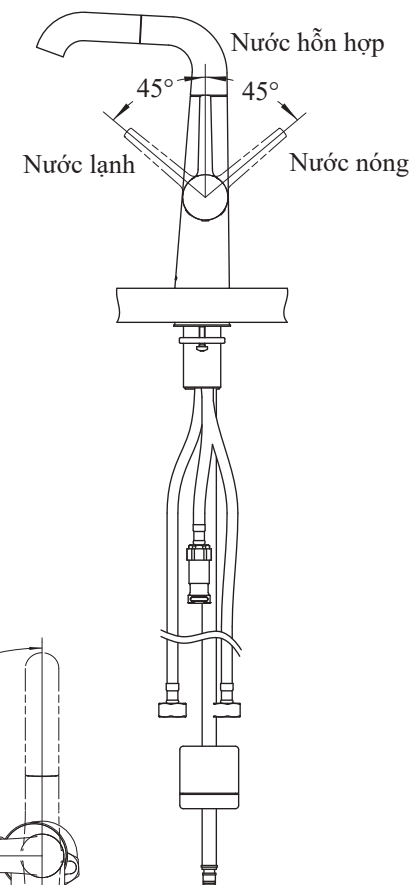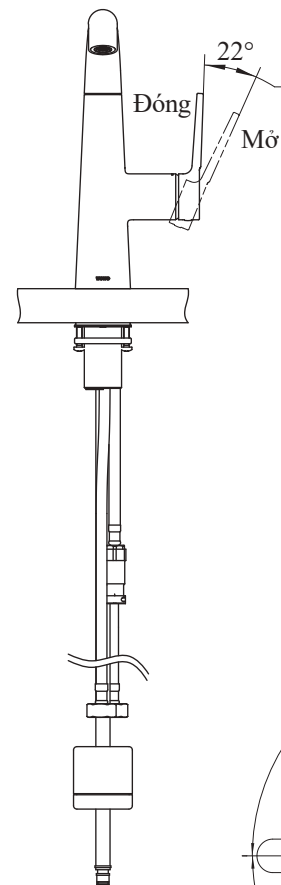


Bản vẽ sản phẩm và cách sử dụng

Điều chỉnh nhiệt độ nước.

Xoay tay gạt ngược chiều kim đồng hồ như hình minh họa, nhiệt độ nước sẽ giảm dần đến nước lạnh; xoay tay gạt theo chiều kim đồng hồ, nhiệt độ nước sẽ tăng dần đến nước nóng.

Chú ý:

Xoay sang phải hết cỡ, nhiệt độ nước sẽ đạt mức cao nhất.

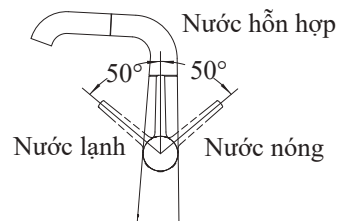


Mở nước và điều chỉnh lưu lượng.

Như hình minh họa, mở tay gạt sang phải, lưu lượng nước sẽ tăng dần đến mức tối đa.

Chú ý:

Khi lưu lượng nước quá lớn, bạn có thể điều chỉnh góc mở của tay gạt để kiểm soát dòng chảy. Đóng tay gạt về bên trái, lưu lượng nước sẽ giảm dần cho đến khi ngừng hẳn.

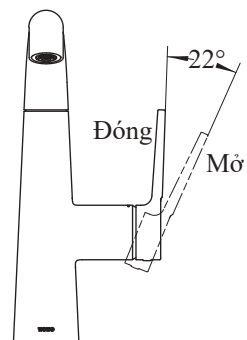


Sử dụng vòi cầm tay.

Như hình minh họa, đầu vòi cầm tay có thể kéo ra để sử dụng.

Chú ý:

Không dùng lực quá mạnh khi kéo ra và không uốn cong ống dẫn nước quá mức để tránh hư hỏng.

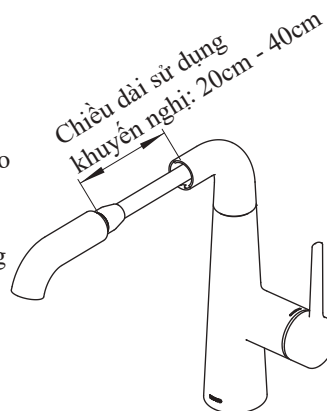

Vòi chậu TLS073J0* (Không kèm bộ thoát thải).

Bản vẽ sản phẩm và cách sử dụng

Vòi chậu TLS083J0* (Không kèm bộ thoát thải).

