HƯỚNG DẪN CẮT BÀN ĐÁ VÀ LẮP ĐẶT

LT546*** CUT-OUT COUNTER TABLE / INSTALLATION INSTRUCTIONS

TOTO

1. Cắt khuôn./ *Cut-out template.*

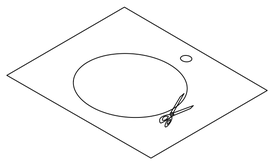

2. Đặt khuôn cắt lên mặt bàn đá và lấy dấu.
Place the template over the counter top and marking.

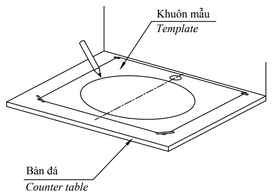

3. Cắt bàn đá và khoan lỗ.
Cut-out the counter table and drill hole.

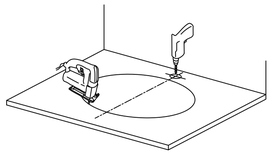

4. Lấy dấu và khoan lỗ lắp đặt 2 giá đỡ.
Mark and drill holes to install 2 brackets.
Chi tiết xem tiêu chuẩn kỹ thuật.
Refer specifications.

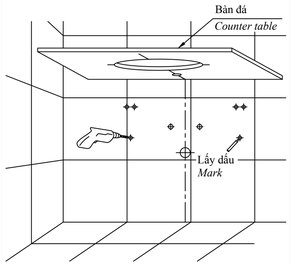

5. Lắp giá đỡ thứ nhất./ *Install the first bracket.*

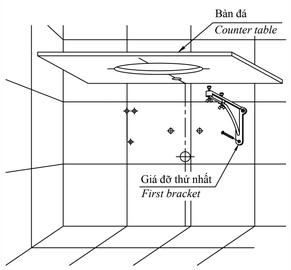

6. Lắp vòi lên bàn đá./ *Install the faucet on the table.*
Chi tiết xem hướng dẫn đi kèm với vòi.
Refer manual attached to the faucet.

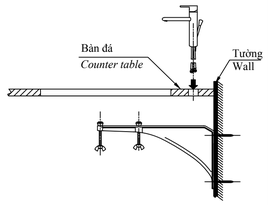

7. Lắp cổ thoát thải.
Install pop-up waste.
Chi tiết xem hướng dẫn đi kèm vòi.
Refer manual attached to the faucet.

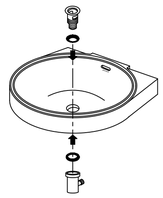

8. Trít đầy silicone vào rãnh trên bề mặt chậu.
Paste silicone into the groove on the lavatory surface.

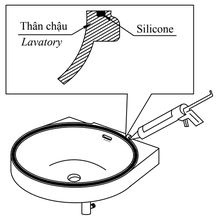

9. Đưa chậu lên giá đỡ thứ nhất và lắp đặt giá đỡ thứ hai.
Điều chỉnh 4 vít trên giá đỡ để mặt trên của chậu áp sát vào mặt dưới bàn đá.
Put the lavatory on the first bracket and install the second bracket. Adjust 4 screws on the brackets so that lavatory top surface is close-set with counter table.

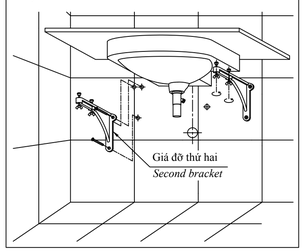

10. Lắp dây cấp nước và ống thải chữ P.
Connect the flexible hose and P-trap.

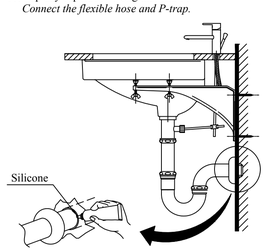

Chú ý: Làm kín ống thải và lỗ thoát bằng silicone để chống rò nước.
Note: Seal the p-trap and outlet hole to avoid water leakage by silicone.

Mặt tường/ *Finish wall*

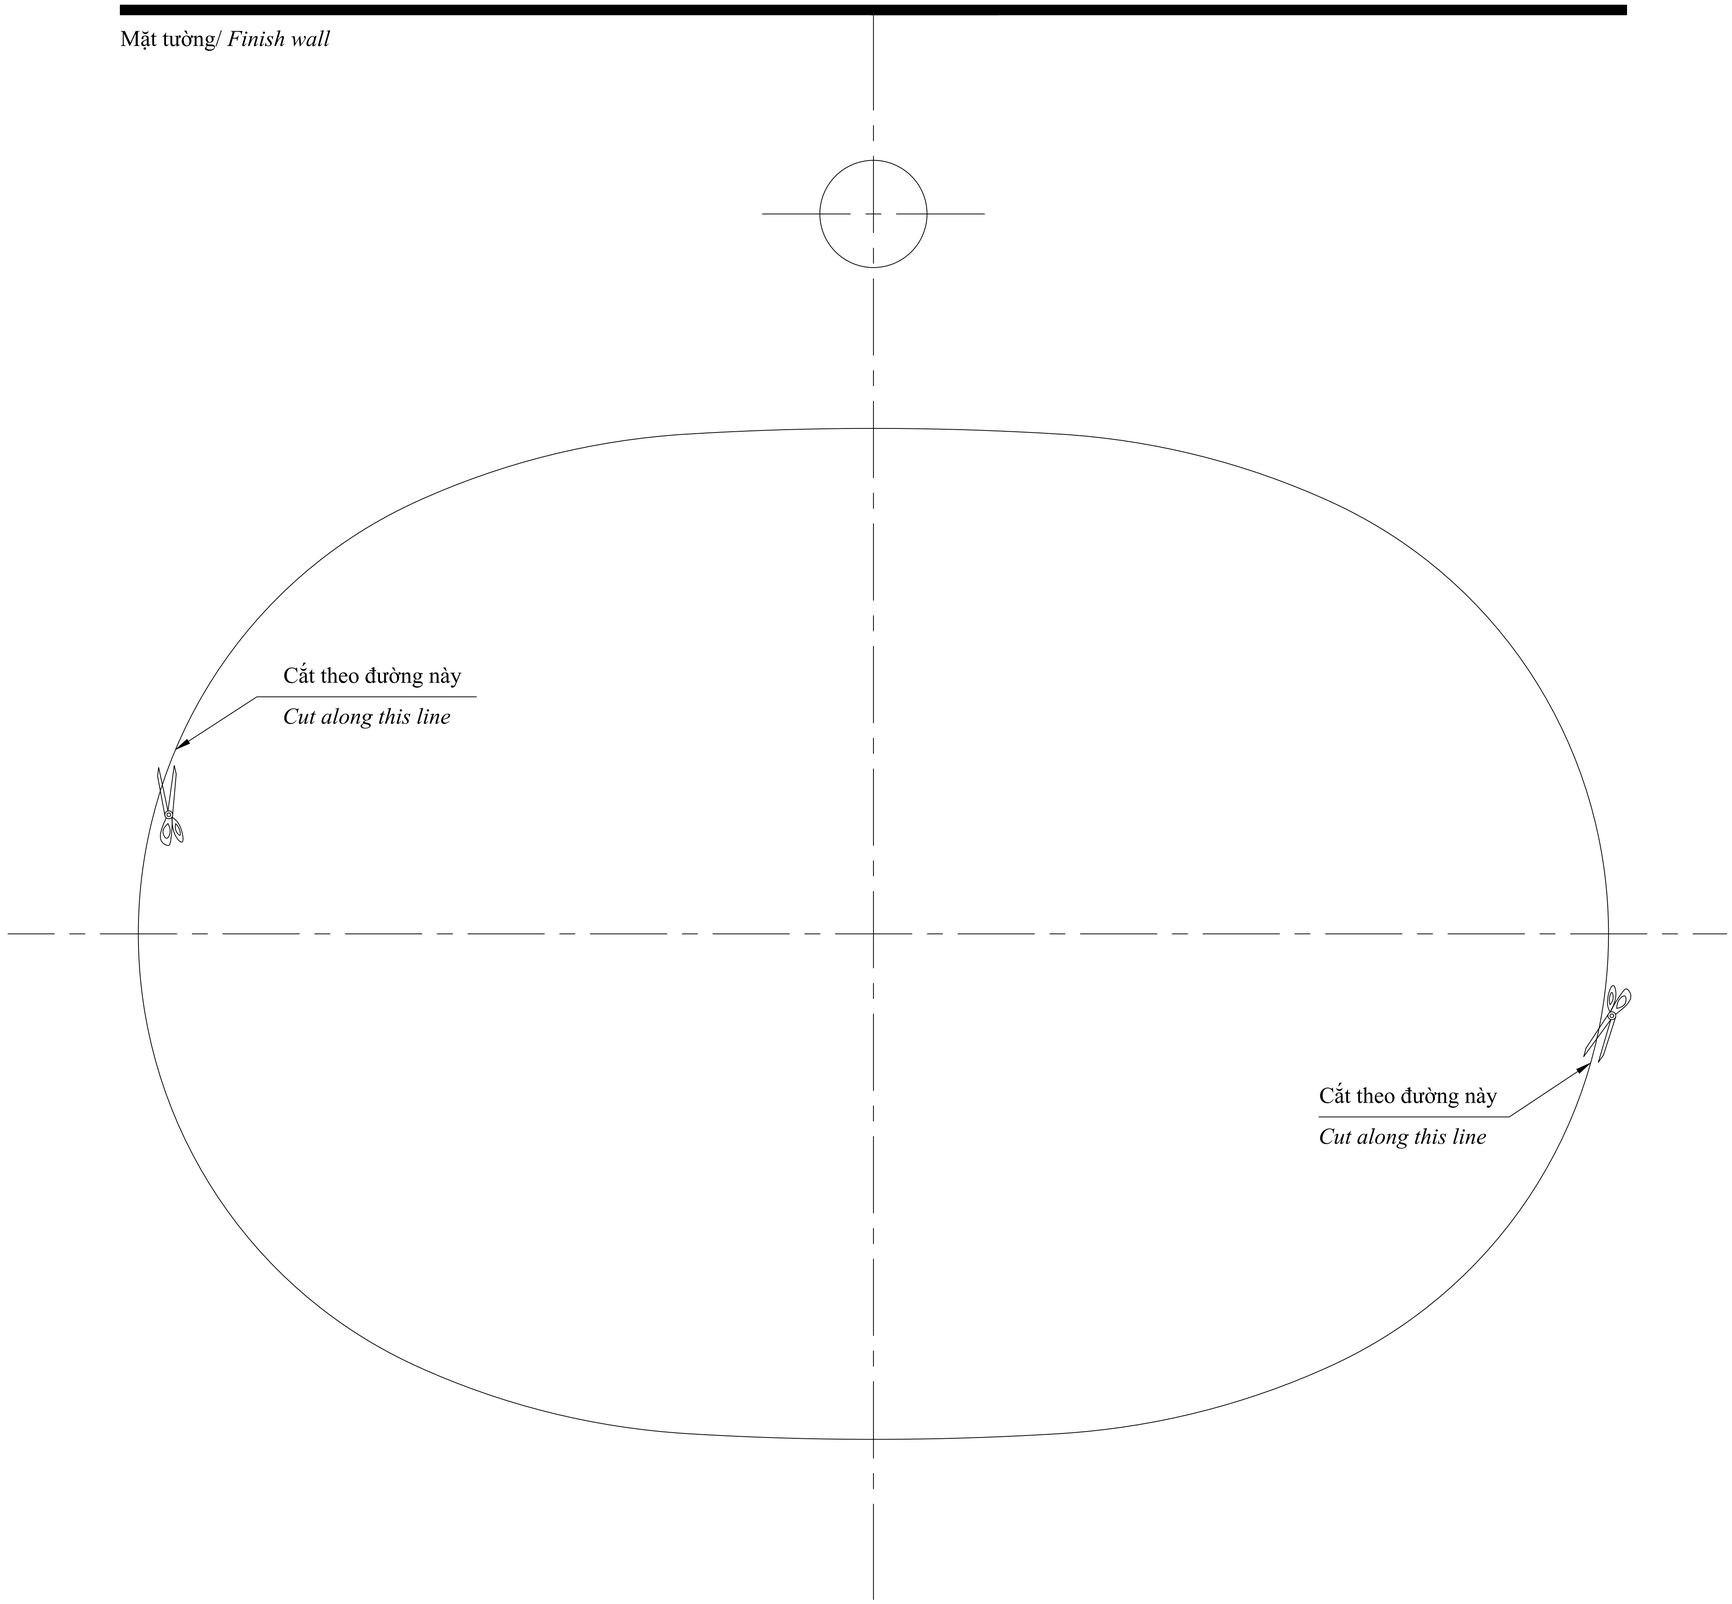

0TPV008